

Содержание

[Введение](#)

[Как я перезагружаю Linksys VOIP маршрутизатор к заводской настройке?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. Как я перезагружаю маршрутизатор VoIP Cisco для малого бизнеса к заводской настройке? О.](#)

Маршрутизатор может быть установлен в заводскую настройку путем нажима **Кнопки сброса** маршрутизатора и сброса через интернет-страницу по настройке маршрутизатора.

Перезагрузите маршрутизатор Использование кнопки сброса

Нажмите **Кнопку сброса** в конце маршрутизатора в течение 30 секунд для сброса маршрутизатора к его заводским настройкам. Любые параметры настройки на маршрутизаторе будут стерты, и IP-адрес маршрутизатора станет "192.168.15.1". Далее, имя пользователя и пароль будет "admin" после сброса.

Примечание: Обратите внимание на текущие параметры устройства перед сбросом.



Для сброса маршрутизатора через его интернет-страницу по настройке выполните шаги в следующем разделе.


Перезагрузите маршрутизатор Использование интернет-страницы по настройке

Шаг 1:


Обратитесь к интернет-странице по настройке маршрутизатора. Для инструкций [щелкните здесь](#).

Шаг 2:

Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора появится, нажмите **Administration> Factory Defaults**.

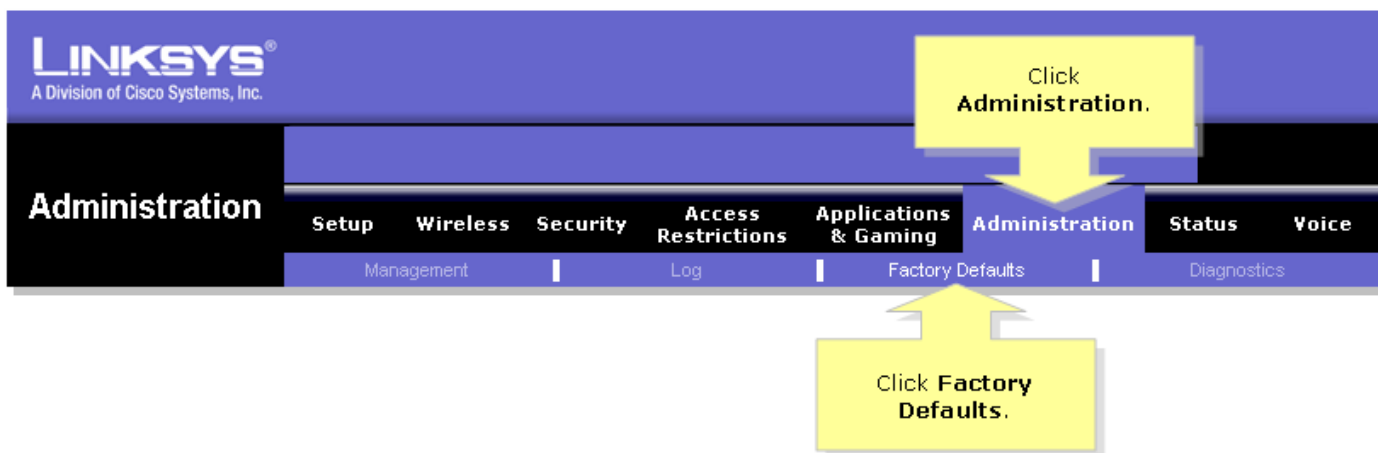

Шаг 3:
Выберите **Yes** на опции **Restore Factory Defaults**.

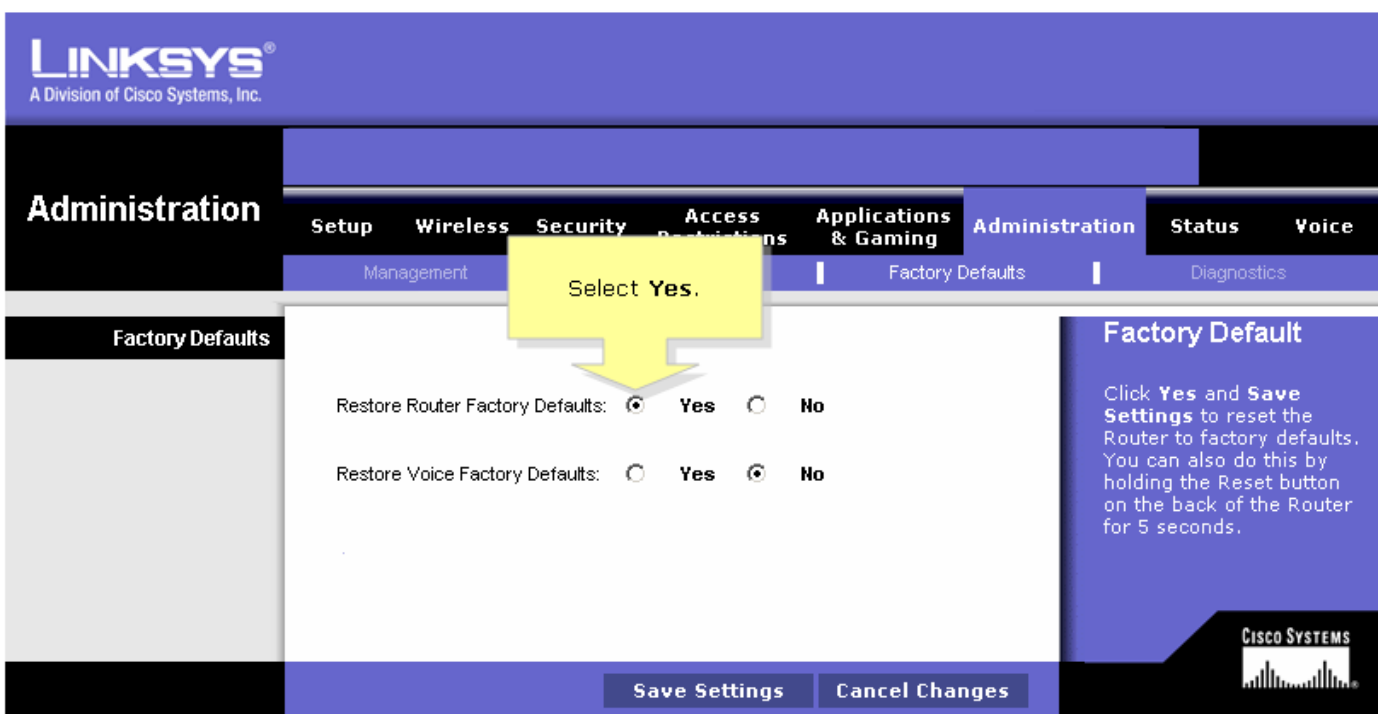

Шаг 4:

Нажать **Save Settings**.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)