

Установите беспроводные Параметры настройки на маршрутизаторе VoIP Cisco для малого бизнеса

Содержание

[Введение](#)

[Как я могу установить беспроводные Параметры настройки на маршрутизаторе VoIP Cisco для малого бизнеса?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я могу установить беспроводные Параметры настройки на маршрутизаторе VoIP Cisco для малого бизнеса? О.](#)

Чтобы установить и улучшить сигнал вашей беспроводной сети, меняет ваше Имя Беспроводной сети (SSID) и/или пытается использовать другой канал. Для инструкций выполните эти шаги:

Измените SSID и Канал своего маршрутизатора

Шаг 1:

Обратитесь к интернет-странице по настройке маршрутизатора. Для инструкций [щелкните здесь](#).

Шаг 2:


Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора появится, нажмите **Wireless**.

Шаг 3:

Ищите **Название Беспроводной сети (SSID)**. Если это все еще установлено в "linksys", измените его на что-то уникальное. и нажмите **Save Settings**.

Шаг 4. :

После изменения SSID попытайтесь переключить каналы для обхождения интерференции. Предпочтительные каналы для использования равняются 1, 6, и 11, так как их считают не-Перекрытыми каналами.

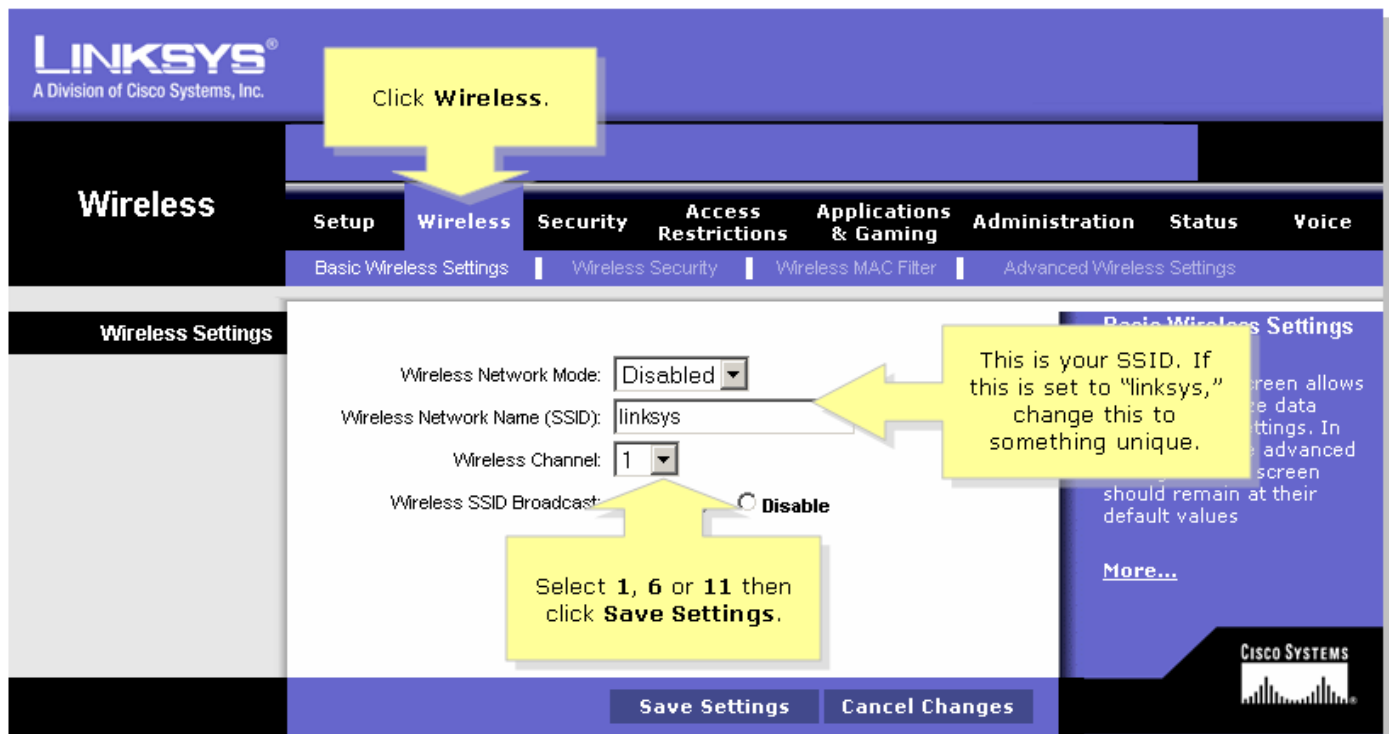

Шаг 5. :

Нажать **Save Settings**.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)