

Подключите беспроводной адаптер с маршрутизатором VoIP Cisco для малого бизнеса

Содержание

[Введение](#)

[Как я подключаю беспроводной адаптер с маршрутизатором VoIP Cisco для малого бизнеса?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я подключаю беспроводной адаптер с маршрутизатором VoIP Cisco для малого бизнеса?](#) О.


Эта статья предполагает, что ваш беспроводной адаптер уже должным образом установлен и/или включен на компьютере. Прежде чем вы попытаетесь подключить свой беспроводной адаптер с беспроводным маршрутизатором Cisco для малого бизнеса, знать придерживающееся: SSID, Безопасность беспроводной связи и/или Сетевой ключ. Если у вас нет этих параметров настройки, [щелкнуть здесь](#).

Настройте свой Беспроводной адаптер для Соединения с Беспроводным маршрутизатором Cisco для малого бизнеса

Примечание: Эти шаги для Windows XP с Пакетом обновления 2.


Шаг 1:

Щелкните правой кнопкой мыши значок **Беспроводного сетевого соединения**  в правом нижнем углу экрана и выберите **View Available Wireless Networks**.

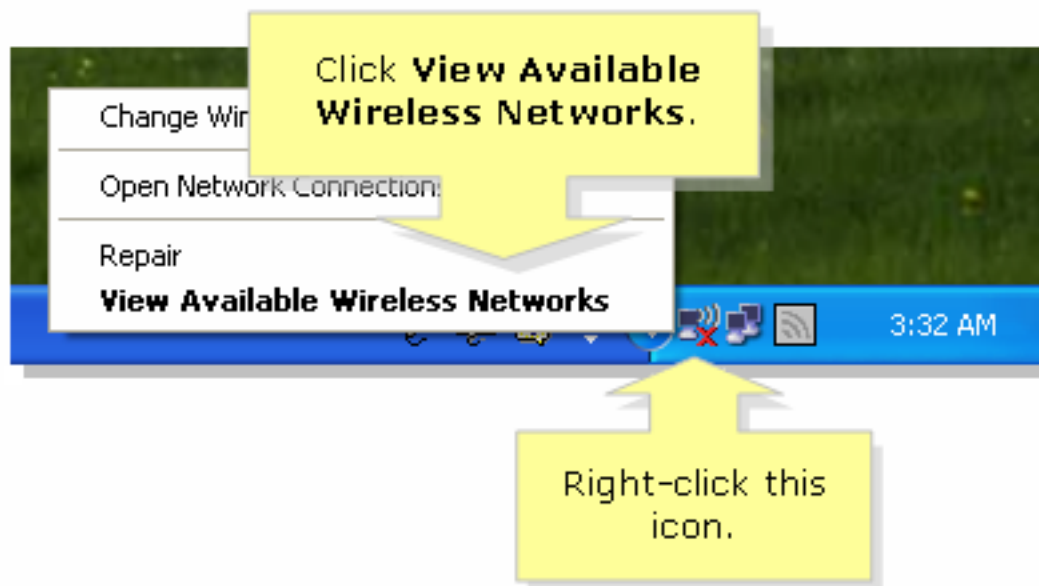


Шаг 2:


Выберите название или SSID своей беспроводной сети, и нажмите **Connect**.

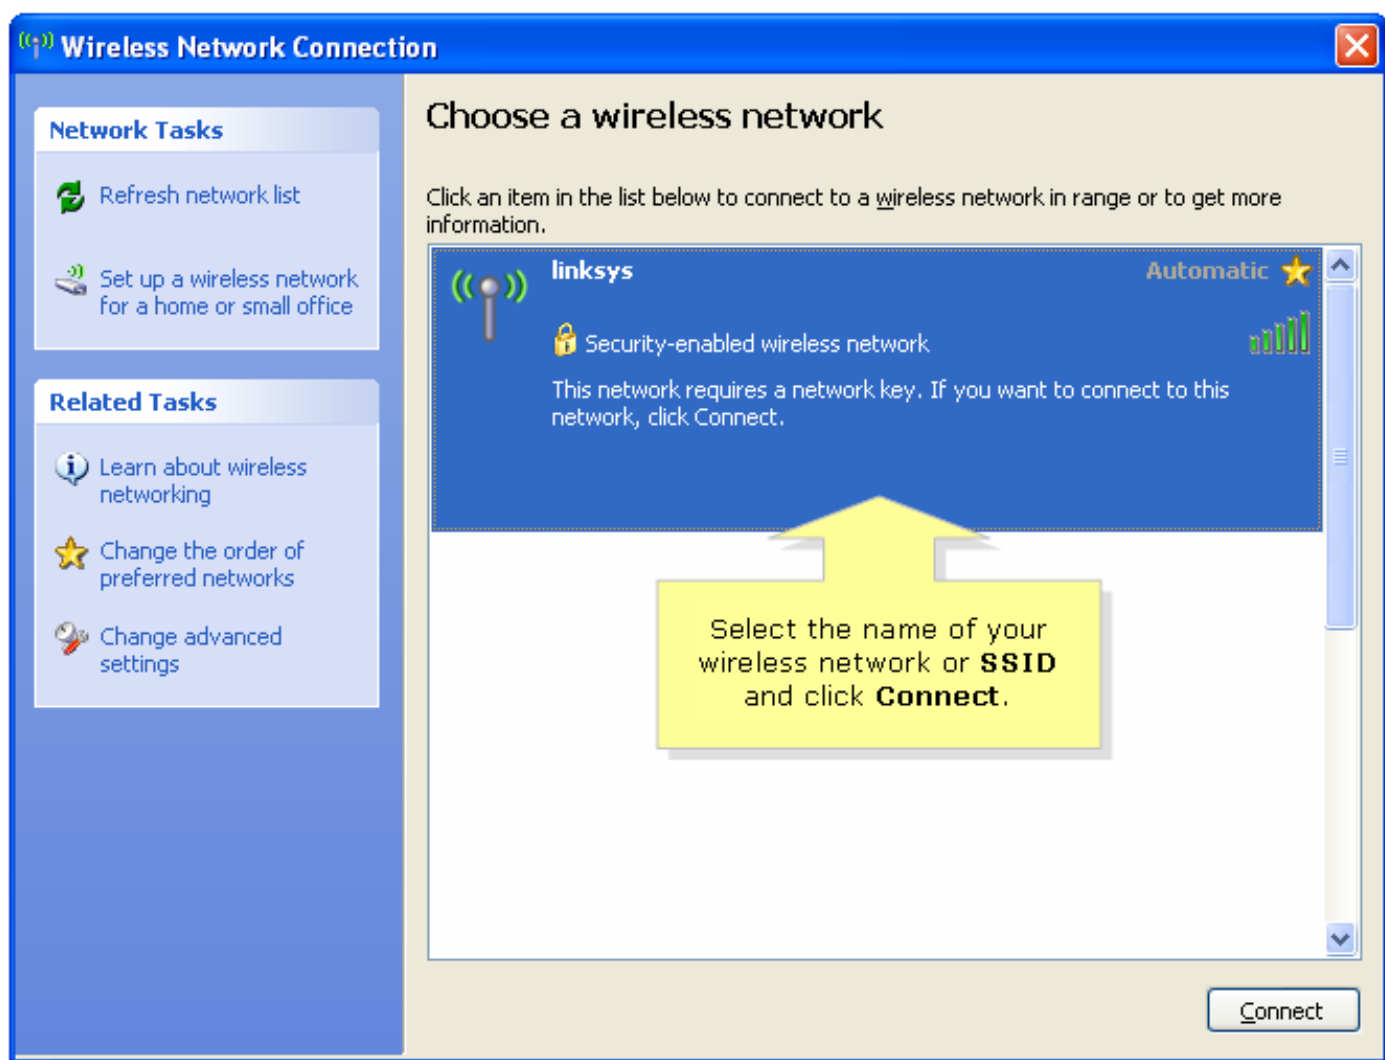

Если **WEP** включен на маршрутизаторе:

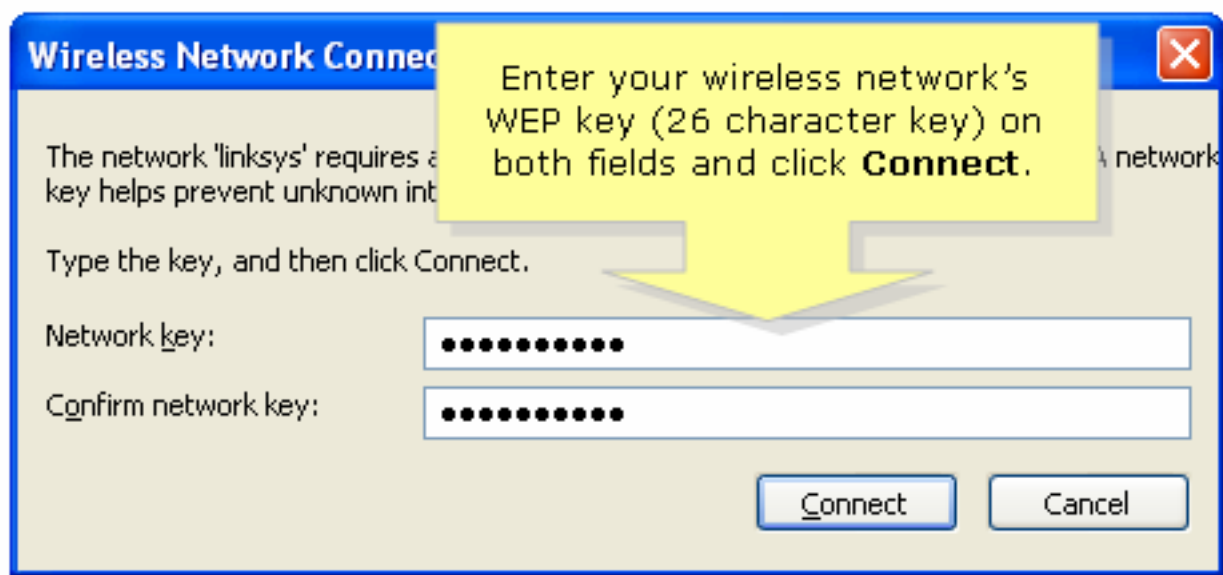

Если **WPA** включен на маршрутизаторе:

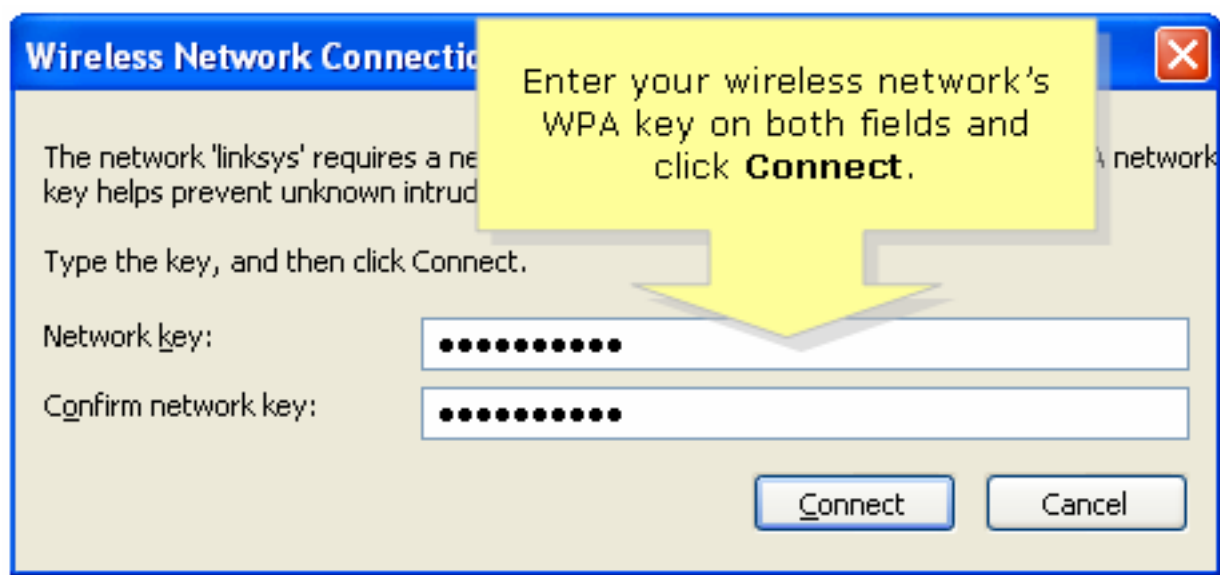

Шаг 3:

Нажать .

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)