

Проверьте беспроводные параметры настройки на маршрутизаторе VoIP Cisco для малого бизнеса

Содержание

[Введение](#)

[Как я получаю беспроводные параметры настройки в своей сети?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я получаю беспроводные параметры настройки в своей сети?О.](#)

Беспроводные параметры настройки, на которые необходимо обратить внимание:

- а.) SSID
- б. Широковещательный SSID
- с . Безопасность беспроводных сетей

Для проверки беспроводных параметров настройки на маршрутизаторе Cisco для малого бизнеса выполните эти шаги:

Проверка беспроводных параметров настройки на маршрутизаторе Cisco для малого бизнеса

Шаг 1:

Обратитесь к интернет-странице по настройке маршрутизатора. Для инструкций [щелкните здесь](#).


Шаг 2:

Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора появится, нажмите **Wireless**.




Шаг 3:

Ищите **Название Беспроводной сети (SSID)**. Если это все еще установлено в "linksys", измените его на что-то уникальное и обратите внимание, собирается ли беспроводное Широковещательное сообщение SSID **Включить** или **Отключить**.

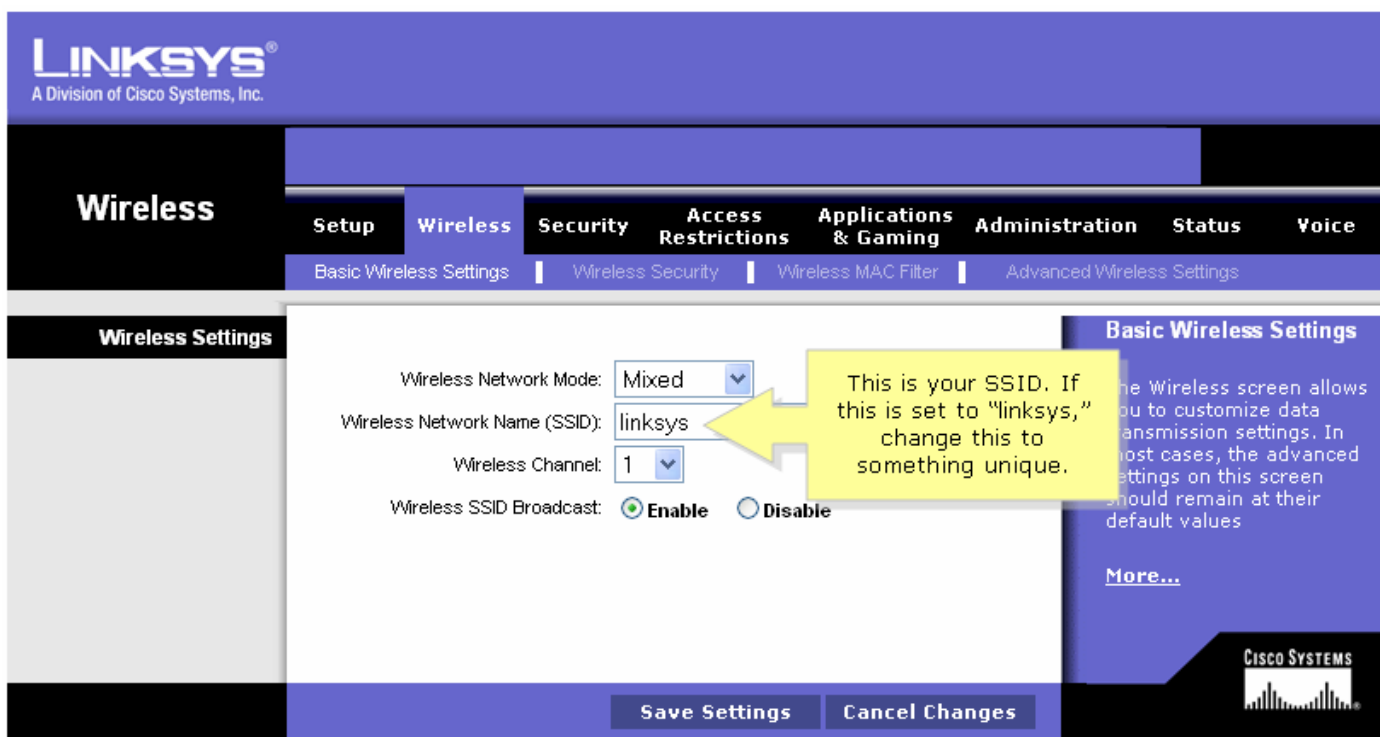

Шаг 4. :

Нажмите **Wireless Security** и обратите внимание на текущий **Режим безопасности**.

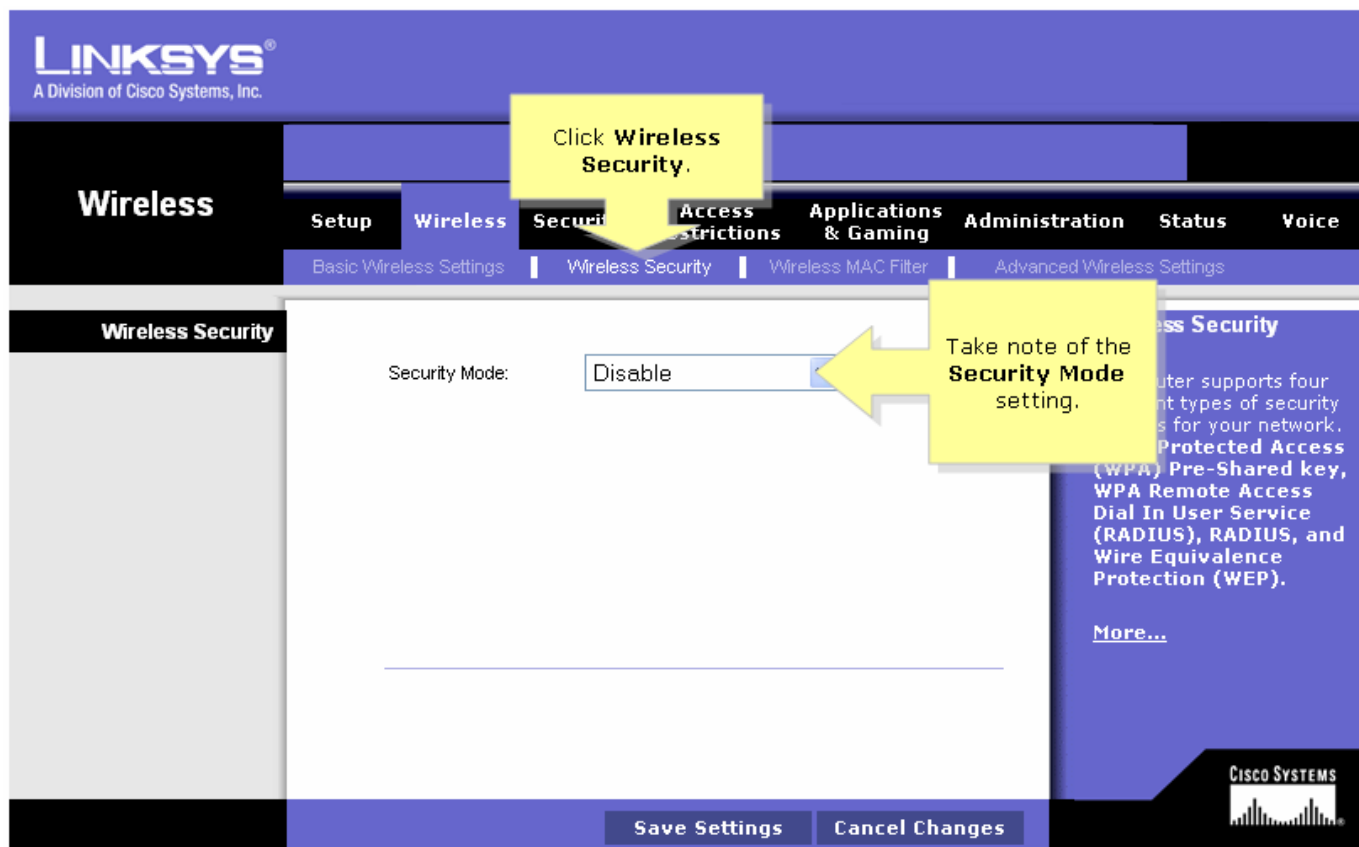

Если Режим безопасности установлен в **WEP**:

Wireless Security

Security Mode :

Default Transmit Key: 1 2 3 4

WEP Encryption:

Passphrase:

Key 1:

Key 2:

Key 3:

Key 4:

Take note that the number selected, will determine what WEP key you'll using.

Copy **Key 1**. This will be your WEP key.

Если Режим безопасности установлен в **WPA**:

Wireless Security

Security Mode :

WPA Algorithms:

WPA Shared Key:

Group Key Renewal: seconds

Take note of your **WPA Key**. This key should be unique.

Шаг 5. :

Нажать

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)