

配置SPA901的静态IP地址

目录

[简介](#)

[如何能为SPA901分配静态IP地址？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [如何能为SPA901分配静态IP地址？](#)

A.

那里两种方式是否是在SPA901的分配静态IP地址。？我们能更改静态IP通过电话或通过设备的Web UI。？下面关于怎样的步骤设置设备的静态IP地址。

分配静态IP地址使用话筒



步骤1: ？

拿起话筒并且按**** (星号/星号锁上)四次。您应该听到“配置菜单”

步骤2: ？

检查DHCP是否在设备启用通过按100。？如果已启用请按101并且选择0禁用设备的DHCP选项。

步骤 3 :

按111设置设备的静态IP地址。 ? 输入IP地址使用在电话密钥填充位的编号。 ? 输入小数点时，请使用 * (星号键)。

步骤 4 :

按121设置设备的子网掩码。 ? 您可以检查是否有子网掩码分配到设备通过按120。

步骤 5 :

按131设置设备的静态网关地址。 ? 您可以检查是否有在设备分配的网关地址通过按130。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

步骤6 : ?

按设备的161个分配静态DNS。 ? 您可以检查是否有在设备分配的DNS服务器地址通过按160。


分配静态IP地址通过网页用户界面

步骤 1 :

检查您的SPA901 IP地址。请迅速按**** (星号/星号锁上)在拨号填充位。在“配置菜单”拨号110#以后。注意到IP地址。

步骤 2 :

启动您的浏览器并且输入在然后按回车的地址字段的http://IP_Address_of_your_SPA901。您当前准备配置VoIP的SPA901。

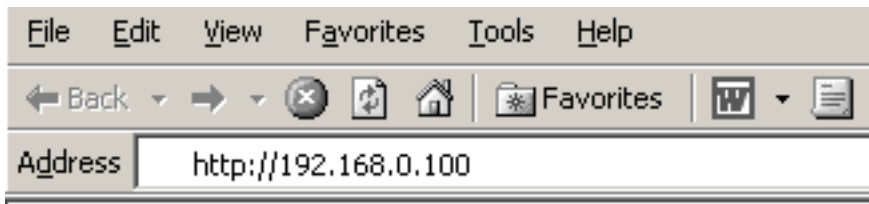

注意 : 如果Web接口要求输入用户名和密码，这意味着设备被您的供应商锁定。请与您各自的VoIP供应商获得帮助。

步骤3 : ?

点击然后**提前**的Admin登录。分配静态IP地址在**System**选项下。不忘记点击 ?



System Configuration

Restricted Access Domains:	<input type="text"/>		
Enable Web Server:	<input type="text" value="yes"/>	Web Server Port:	<input type="text" value="80"/>
Enable Web Admin Access:	<input type="text"/>	Admin Passwd:	<input type="text"/>
User Password:	<input type="text"/>		



Internet Connection Type

DHCP:	<input type="text" value="no"/>		
Static IP:	<input type="text" value="192.168.0.100"/>	NetMask:	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Gateway:	<input type="text" value="192.168.0.1"/>		

Optional Network Configuration

HostName:	<input type="text" value="jamo"/>	Domain:	<input type="text" value="jamo.com"/>
Primary DNS:	<input type="text" value="4.2.2.2"/>	Secondary DNS:	<input type="text" value="4.2.2.1"/>
DNS Server Order:	<input type="text" value="Manual"/>	DNS Query Mode:	<input type="text" value="Parallel"/>
Syslog Server:	<input type="text"/>	Debug Server:	<input type="text"/>
Debug Level:	<input type="text" value="0"/>	Primary NTP Server:	<input type="text"/>
Secondary NTP Server:	<input type="text"/>		

??

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)