

对在线服务服务供应商的SPA921配置示例

Contents

[简介](#)

[SPA921的初始配置](#)

[置](#)

[相关信息](#)

[Introduction](#)


本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [SPA921的初始配置](#)

A.

SPA921 VoIP电话对住宅或事务是理想的使用一项主机的IP电话服务或IP PBX。线路被配置作为一个唯一电话(或扩展名)，或者可以被配置共享分配到多个电话的编号。下面关于如何的指令手工注册SPA921到您的VoIP供应商或IP PBX。

步骤 1：

连接SPA921到您的网络。切记设备正确连接。如果设备没有正确连接到网络， 按钮将打开红色。

步骤 2：


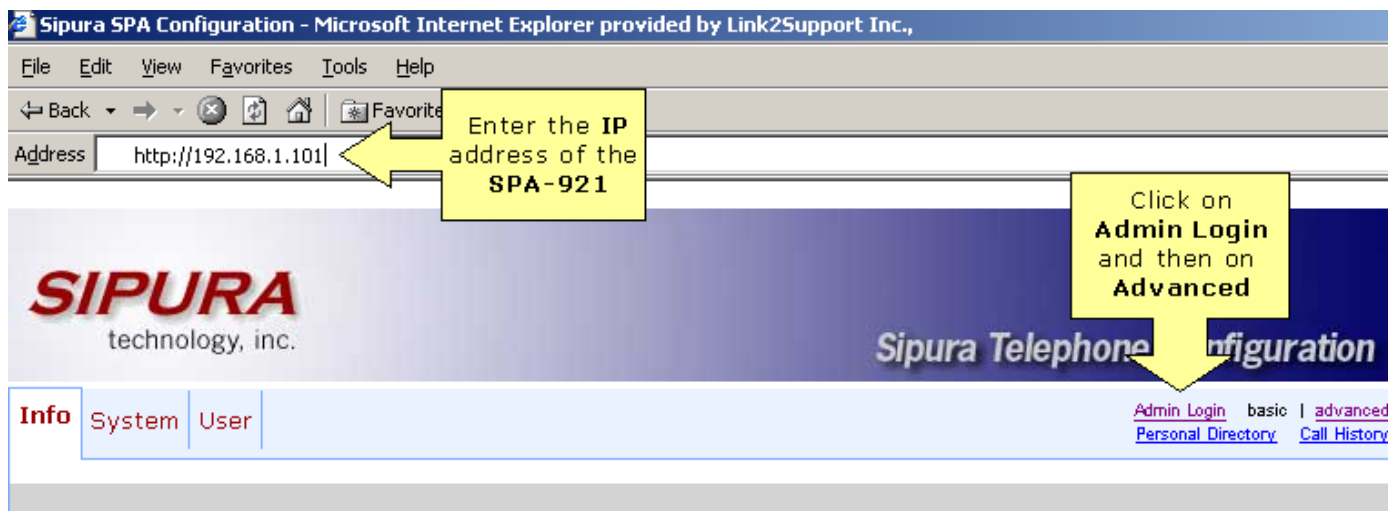
检查设备的IP地址。按  然后选择在列表的选项9。IP地址在LCD面板将显示。



Figure 2-4: SPA921 LCD screen display

步骤 3：


通过键入SPA921的IP地址访问设备的设置页在您的Internet Explorer (即http://192.168.1.101)的。默认情况下没有用户名或密码设备的。点击 **Admin Login** , 然后点击 **advanced**。



步骤 4 :
点击Ext选项。



步骤 5 :
设置线路Enable (event)对‘是’然后放置用户ID、密码、代理和outbound代理。在您放置从您的VoIP供应商后的正确的信息 , 请点击 **Submit All Changes**。

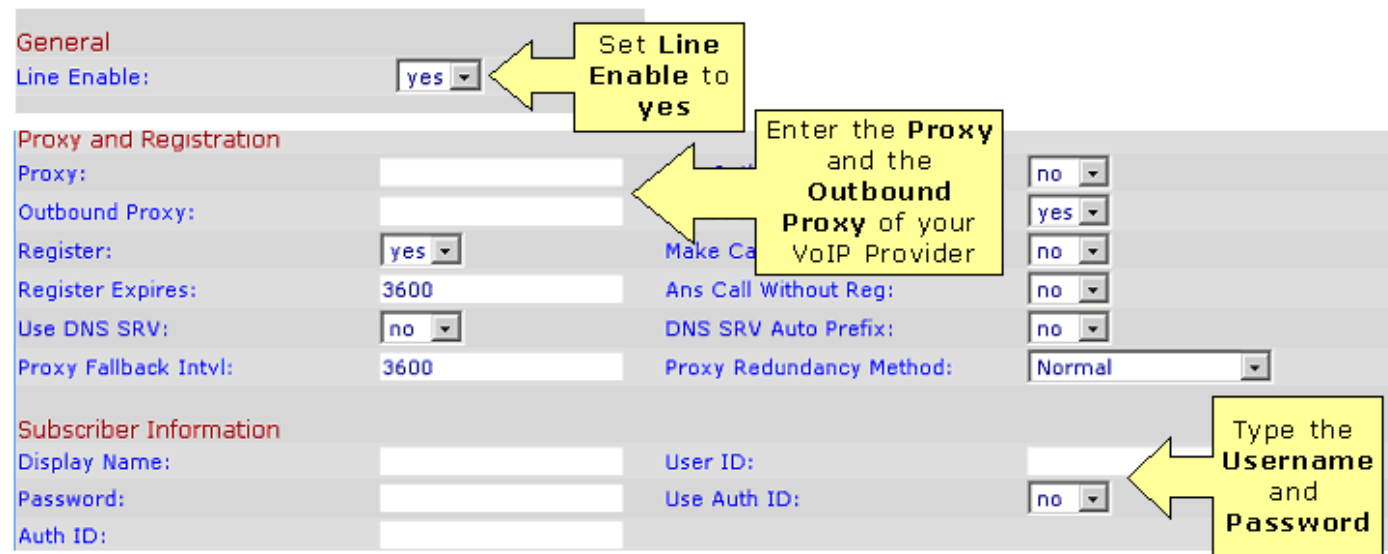

步骤 6 :
要验证设备是否已经注册 , 请去Info选项然后检查EXT状态。

Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Phone	Ext 1
-------------	--------	-----	--------------	----------	-------	-------

Ext 1 Status	
Registration State:	Registered
Next Registration In:	
Mapped SIP Port:	



**Check the
Registration
State**

[Related Information](#)

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)