

设置SPA962 LCD屏幕上正确的日期和时间

Contents

[简介](#)

[如何在 SPA-962 的 LCD 屏幕上设置正确的日期和时间？](#)

[相关信息](#)

[Introduction](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。


Q. [如何在 SPA-962 的 LCD 屏幕上设置正确的日期和时间？](#)

A.

在执行本文档所述步骤之前，请检查您的计算机是否有稳定的互联网连接以及 SPA-962 是否已正确注册到您的 VOIP 提供商。如果您没有与您的调制解调器的稳定的互联网连接，亲切的联络您的互联网服务提供商。只有当有在VoIP设备，设置的Ntp server正确的日期和时间将显示。


步骤 1：

访问 SPA-962 基于网络的设置页。通过LCD验证IP地址。点击 Menu 按钮，然后按 9。它应该显示您DHCP IP地址。打开浏览器并且输入那地址栏。

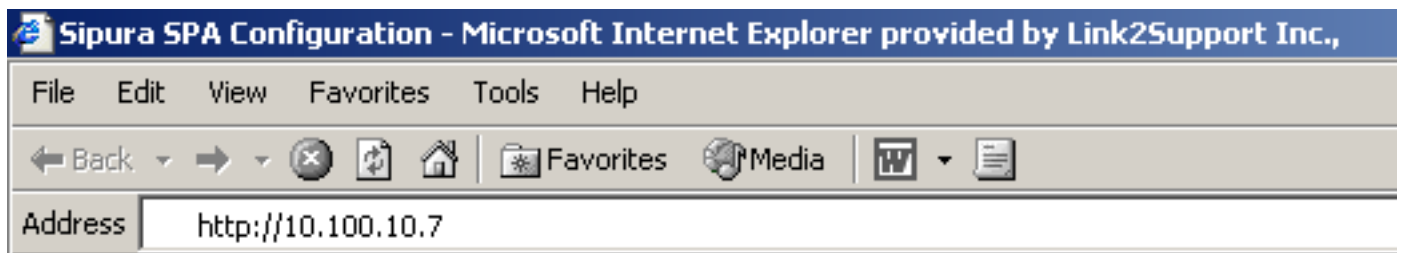

步骤 2：

点击 **Admin Login**，然后点击 **advanced**。

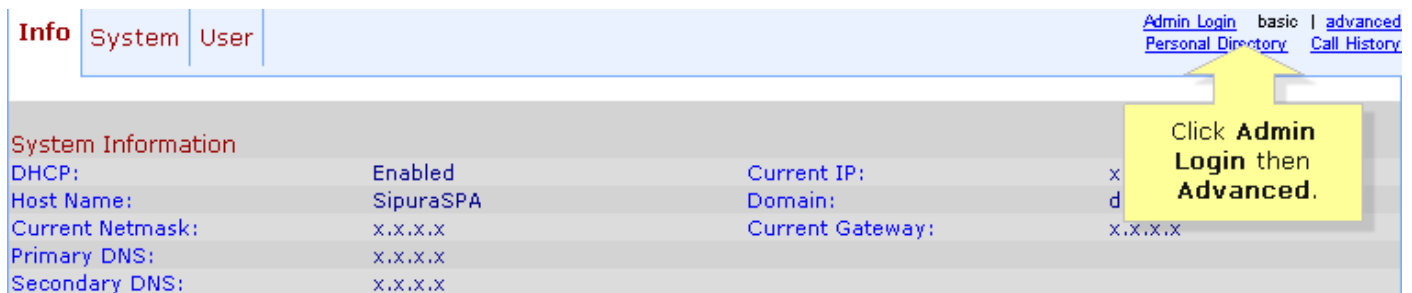

Note:默认情况下SPA962没有用户名和密码。如果系统要求您提供用户名和密码，则意味着SPA962 已锁定。您需要向您的VoIP供应商验证这些。

步骤 3 :

转到 System 选项卡，在 Optional Network Configuration 下，设置主 DNS 服务器和辅助 DNS 服务器(可选)。

Optional Network Configuration			
HostName:	<input type="text"/>	Domain:	<input type="text"/>
Primary DNS:	<input type="text" value="time.windows.com"/>	Secondary DNS:	<input type="text" value="time.nist.gov"/>
DNS Server Order:	<input type="text" value="Manual"/>	DNS Query Mode:	<input type="text" value="Parallel"/>
Syslog Server:	<input type="text"/>	Debug Server:	<input type="text"/>
Debug Level:	<input type="text"/>	Primary NTP Server:	<input type="text"/>
Secondary NTP Server:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
VLAN Settings			
Enable VLAN:	<input type="text" value="no"/>	VLAN ID:	<input type="text" value="1"/>
Enable CDP:	<input type="text" value="yes"/>		

步骤 4 :

转到 Regional 选项卡，在 Miscellaneous 部分下，选择适当时区，并且点击提交所有更改。

Miscellaneous			
Set Local Date (mm/dd):	<input type="text"/>	Time (HH/mm):	<input type="text"/>
Time Zone:	<input type="text" value="GMT-08:00"/>	Redundance:	<input type="text" value="600"/>
Daylight Saving Time Rule:	<input type="text" value="start=4/1/7;end=10/-1/7;s"/>		<input type="text"/>
FXS Port Input Gain:	<input type="text" value="-3"/>	FXS Port Output Gain:	<input type="text" value="-3"/>
DTMF Playback Level:	<input type="text" value="-16"/>	DTMF Playback Length:	<input type="text" value=".1"/>
Detect ABCD:	<input type="text" value="yes"/>	Playback ABCD:	<input type="text" value="yes"/>
Caller ID Method:	<input type="text" value="Bellcore(N.Amer,China)"/>	Caller ID FSK Standard:	<input type="text" value="bell 202"/>
Feature Invocation Method:	<input type="text" value="Default"/>		

步骤 5 :

现在，SPA-962 的 LCD 屏幕上将显示正确的日期和时间。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)