

BTM Rmt E3 FERF /Rmt OOF (YEL)警报

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[错误定义](#)

[错误示例](#)

[排除故障](#)

[Related Information](#)

[Introduction](#)

本文讨论宽带Trunk模块(BTM)远程E3远端的接受器故障(在帧外面的T3遥控)错误。

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

There are no specific requirements for this document.

[Components Used](#)

此本文的信息适用于Cisco IGX™ BTM用E3和T3背卡。

[Conventions](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[错误定义](#)


远程E3远端的接受器故障(Rmt E3 FERF)警报表明E3背卡接受器发现了一个远程报警信号。此警报是功能上相同的与T3遥控在帧(Rmt Oof)黄色告警外面。如果本地端在Rmt E3 FERF或Rmt Oof (YEL)，远程终端很可能将有这些中继线报警之一：

- 在帧外面(Frms)
- 信号损失()
- 告警指示信号(AIS)

错误示例

设备错误的很可能位置在此图表中用黄色表示：

Rmt E3 FERF

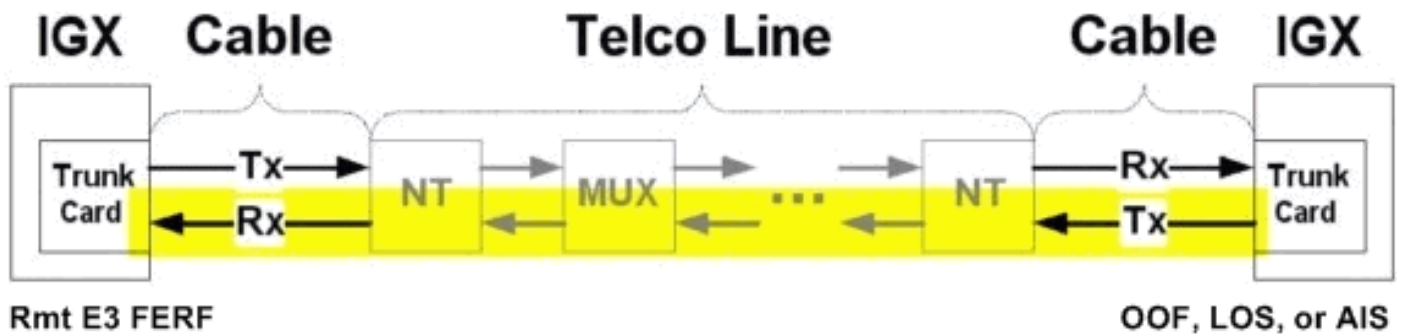

- NT —网络终端
- MUX —在电信公司线路路径的复用器。
- Rx —接受
- Tx —传输

排除故障

排除Trunk的另一个末端故障，很可能有这些中继线报警之一：

- F_{rms} (RED)外面
- (RED)
- AIS (BLU)

如果问题持续，在您执行故障排除步骤后，请与Cisco系统技术支持联系：

- 电话：(800) 553-24HR或(408) 526-7209
- 网站：[Technical Support - Cisco Systems](#)
- 电子邮件：tac@cisco.com

Related Information

- [软件中心-广域网交换软件](#)
- [Technical Support - Cisco Systems](#)