

# 得到Firepower设备和Firepower服务模块的许可证密钥

## 目录

[简介](#)

[得到许可证密钥](#)

[请使用FMC](#)

[请使用ASDM](#)

[相关信息](#)

## 简介


本文描述步骤从用户界面- FMC和ASDM得到一个经典许可证的许可证密钥。为了生成所有Firepower服务的一个经典许可证，许可证密钥是必要的。您能使用Firepower管理中心(FMC)或可适应安全设备管理器(ASDM)为了确定许可证密钥。

## 得到许可证密钥

### 请使用FMC

如果设备由Firepower管理中心管理，请遵从这些步骤为了查找许可证密钥：

1. 登陆对Firepower管理中心。
2. 选择系统>许可证>经典许可证。  
**注意：**如果FMC早于6.x运行版本，请选择系统>许可证。
3. 单击添加新的许可证。
4. 从屏幕，请得到许可证密钥。

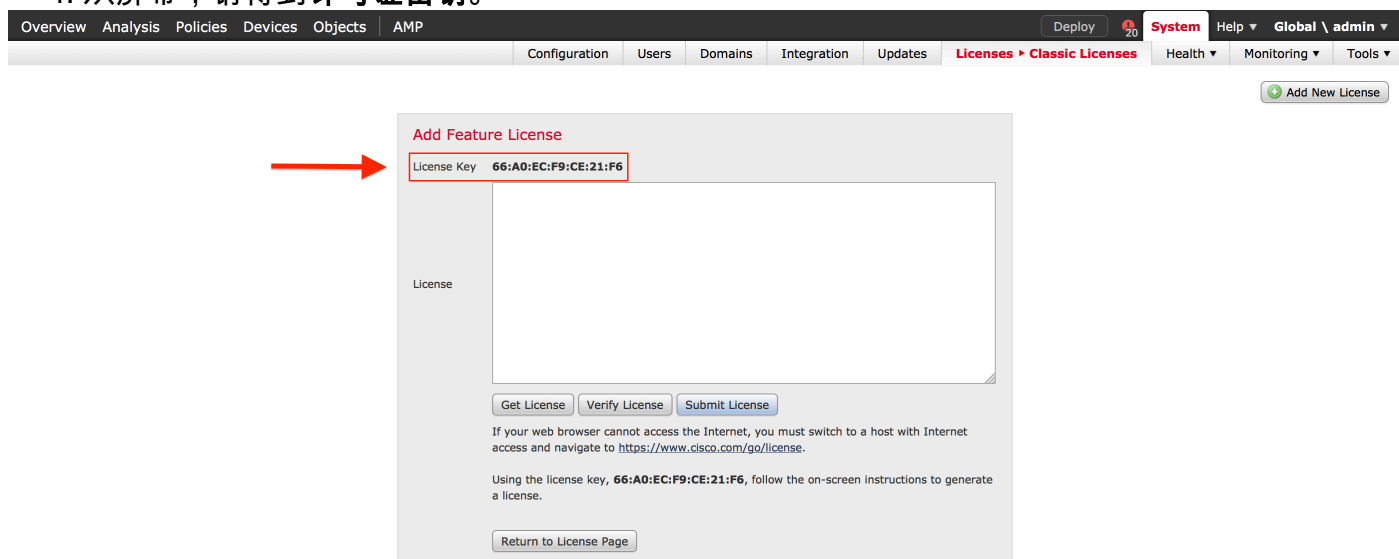


The screenshot shows the Cisco Firepower Management Center (FMC) interface. The top navigation bar includes 'Overview', 'Analysis', 'Policies', 'Devices', 'Objects', 'AMP', 'Configuration', 'Users', 'Domains', 'Integration', 'Updates', 'Licenses > Classic Licenses', 'Health', 'Monitoring', and 'Tools'. The main content area is titled 'Add Feature License'. A red box highlights the 'License Key' field, which contains the value '66:A0:EC:F9:CE:21:F6'. Below the license key field is a large empty text area labeled 'License'. At the bottom of the form are three buttons: 'Get License', 'Verify License', and 'Submit License'. Below the buttons, there is a note: 'If your web browser cannot access the Internet, you must switch to a host with Internet access and navigate to <https://www.cisco.com/go/license>. Using the license key, 66:A0:EC:F9:CE:21:F6, follow the on-screen instructions to generate a license.' At the very bottom is a 'Return to License Page' button.


### 请使用ASDM

如果设备由ASDM管理，请完成这些步骤为了查找许可证密钥：

1. 选择查找在窗口顶部的**配置选项**。
2. 选择在左窗格的底部查找的**ASA FirePOWER配置选项**。
3. 从左窗格中选择**许可证选项**。

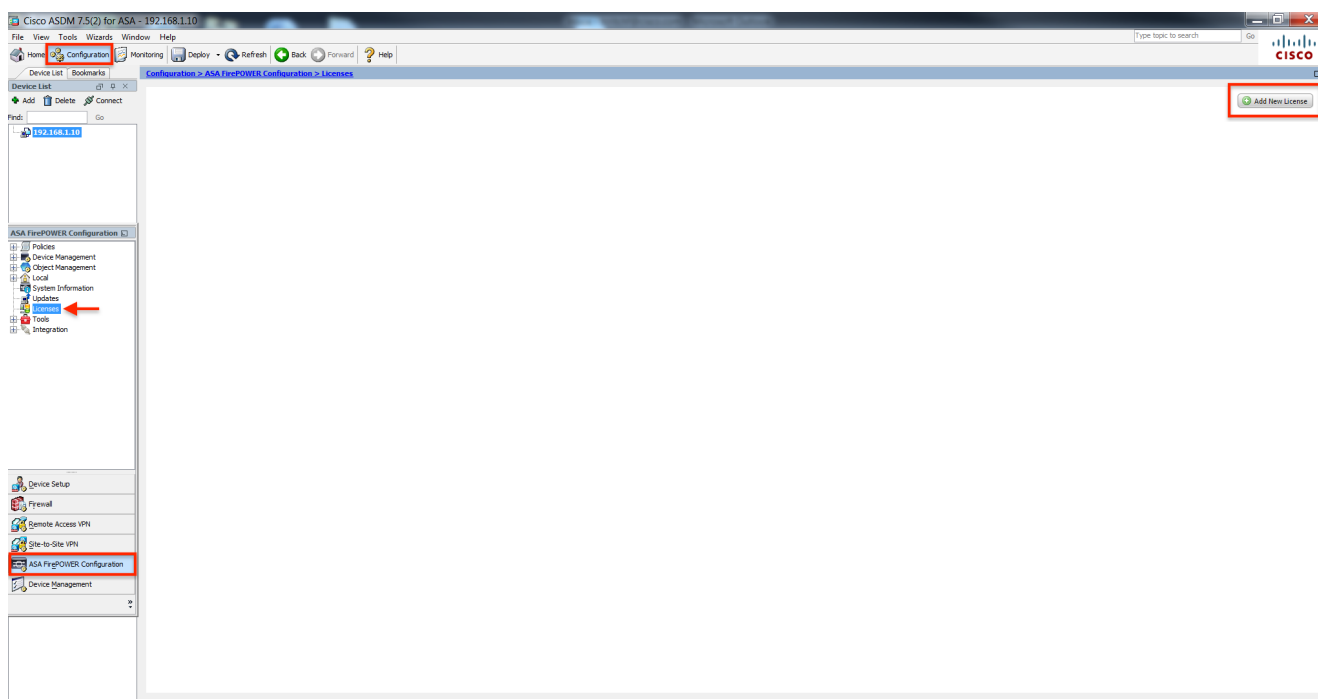

4. 单击**添加新的许可证**为了得到许可证密钥。

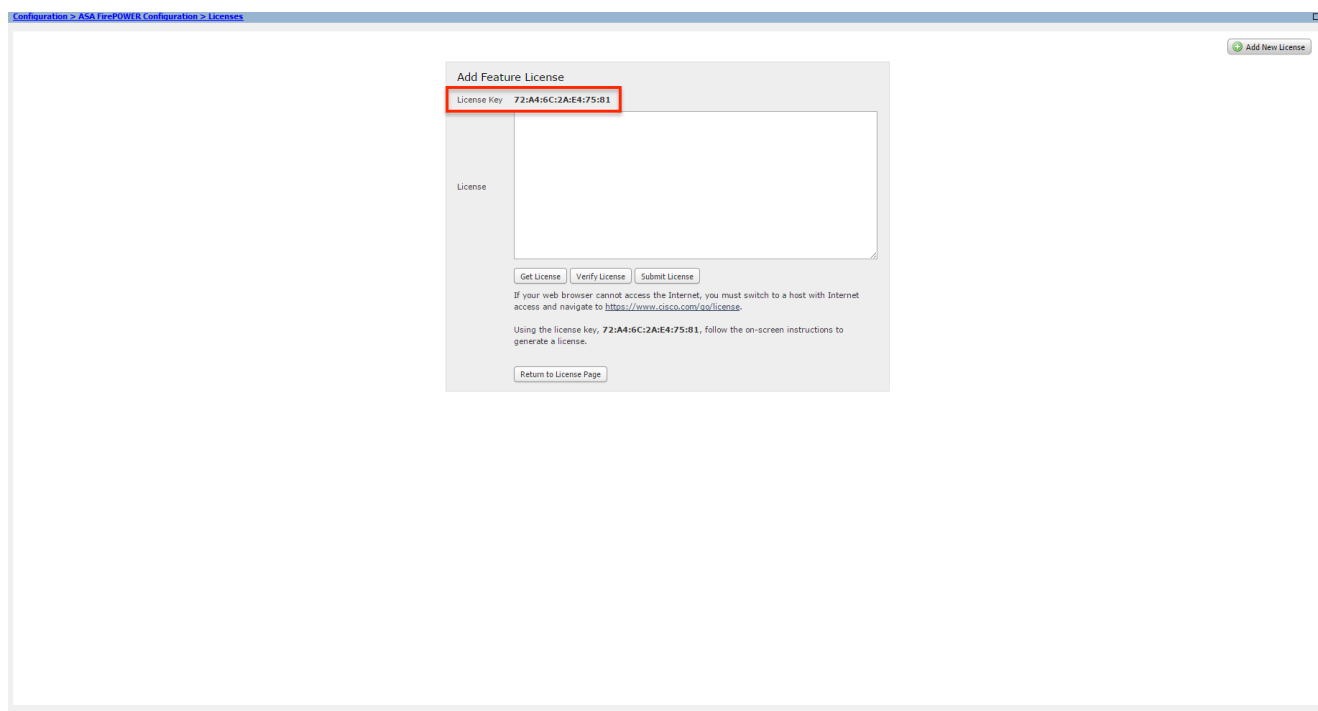

## 相关信息

- [Firepower快速入门指南](#)
- [许可授权FireSIGHT系统](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)