

# 重新启动在FireSIGHT系统和Firepower服务的进程，不用重新启动

## 目录

### [简介](#)

[重新启动FireSIGHT管理中心进程](#)

[与Web UI的重新启动进程](#)

[与CLI的重新启动进程](#)

[重新启动受管理设备进程](#)

[Firepower设备、ASA Firepower模块和NGIPS虚拟设备](#)

[系列2受管理设备](#)

## 简介

本文描述如何重新启动在一个思科FireSIGHT管理中心设备的服务有使用的网页用户界面(UI)或CLI。


## 重新启动FireSIGHT管理中心进程

为了排除故障问题，您也许要重新启动在FireSIGHT管理中心设备运行的进程和服务。您能重新启动这些服务和进程，不用需要重新启动设备，正如跟随的部分所描述。

### 与Web UI的重新启动进程

完成这些步骤为了通过Web UI重新启动FireSIGHT管理中心进程：

1. 登录您的FireSIGHT管理中心Web UI。
2. 导航对**系统>本地> Configuration>进程**。
3. 点击**重新启动防御中央控制台的运行命令**。这重新启动服务和进程。

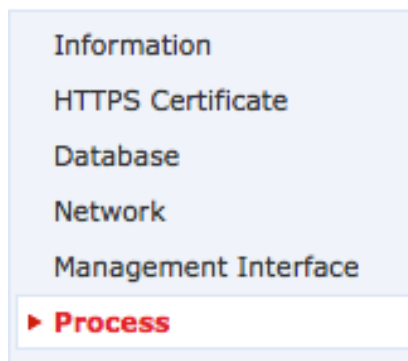

Name	
Shutdown Defense Center	➡ Run Command
Reboot Defense Center	➡ Run Command
Restart Defense Center Console	➡ Run Command

## 与CLI的重新启动进程

完成这些步骤为了通过CLI重新启动FireSIGHT管理中心进程：

1. 登录FireSIGHT管理中心的CLI。
2. 举起您的权限级别对root用户模式：

```
admin@FireSIGHT:~$ sudo su -
```

3. 输入此命令到CLI为了重新启动控制台：

```
root@FireSIGHT:~# /etc/rc.d/init.d/console restart
```

## 重新启动受管理设备进程

此部分描述如何重新启动在受管理设备运行的进程。

### Firepower设备、ASA Firepower模块和NGIPS虚拟设备

完成这些步骤为了重新启动在Firepower设备、思科可适应安全工具的进程(ASA)模块或者下一代入侵防御系统(NGIPS)虚拟设备运行：

1. 通过安全壳SSH登录受管理设备的CLI。
2. 如果运行在ASA的一个Firepower (SFR)服务模块，您必须输入此on命令ASA为了访问SFR模块：

```
ciscoasa# session sfr console
Opening console session with module sfr.
Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
```

```
FirePOWER login:
```

3. 在您提供用户凭证和顺利地登录shell后，请输入此命令为了重新启动服务：

```
> system restart
```

```
This command will restart the application. Continue?
Please enter 'YES' or 'NO': YES
```

## 系列2受管理设备

完成这些步骤为了重新启动在系列2受管理设备运行的进程：

1. 登录Sourcefire受管理设备的CLI。

2. 举起您的权限级别对root用户模式：

```
admin@FirePOWER:~$ sudo su -
```

3. 输入此命令到CLI为了重新启动在受管理设备运行的进程：

```
root@FirePOWER:~# /etc/rc.d/init.d/sensor restart
```