

# 注册有FireSIGHT管理中心的一个设备

## Contents

[Introduction](#)

[配置](#)

[步骤 1：添加一个FireSIGHT管理中心到您的可管理的设备](#)

[使用Firepower工具网页用户界面](#)

[使用命令行界面\(CLI\)](#)

[步骤 2：添加一个设备到FireSIGHT管理中心](#)

[相关条款](#)

## Introduction

当您再镜像或购买一个新的FireSIGHT管理中心时，您需要用检查数据流的设备注册它。您能注册与Firepower工具、NGIPS虚拟工具、ASA管理Firepower服务的等等的一个FireSIGHT管理中心。此条款描述如何注册有FireSIGHT管理中心的一个设备。

## 配置

### 步骤 1：添加一个FireSIGHT管理中心到您的可管理的设备

#### 使用Firepower工具网页用户界面

**Note:**没有Web接口可用在NGIPS虚拟设备，或者在Firepower服务运行在ASA。网页用户界面是可用的在FireSIGHT管理中心和在Firepower工具上。如果有一个虚拟设备或ASA与Firepower服务，请遵从指令的添加管理器从CLI。

1. 连接对**系统>本地>注册**。
2. 点击**添加管理器**按钮在屏幕的右上。
3. 在**管理主机**领域，请进入IP地址或主机名管理设备的-管理中心。输入您要使用注册此设备的一个**唯一字母数字注册键**。
4. 在填好信息以后，请点击“**Save**”。

#### 使用命令行界面(CLI)

1. 连接到您想要向FireSIGHT管理中心登记设备的CLI。

**提示：**在ASA 5512-X通过ASA 5555-X，您能对从`uingsfrASA CLI`的模块开始控制台会话`console`。在多个上下文模式下，从系统最多执行空间的会话。

2. 登陆与用户名`admin`或有CLI配置的另一用户名(管理员)访问级别。

3. 在提示，请注册设备对FireSIGHT管理中心使用`add`。

**Note:**总是要求一个唯一字母数字注册键注册设备到FireSIGHT管理中心。这是您指定的一个简单答案，并且不是相同的象许可证密钥。

命令有以下语法：

```
> configure manager add <hostname | IPv4_address | IPv6_address | DONTRESOLVE>
reg_key <nat_id>
```

在上述语法，

- `<hostname -| IPv4_address| IPv6_address| DONTRESOLVE>`指定完全合格的FireSIGHT管理中心的主机名或IP地址。如果FireSIGHT管理中心不直接地是可寻址的，请使用DONTRESOLVE。
- `reg_key`是要求的一个唯一字母数字注册键注册设备到FireSIGHT管理中心。
- `nat_id`是在FireSIGHT管理中心和设备之间的注册过程中使用的一可选的字母数字字符串。是否需要主机名-设置为DONTRESOLVE。

例如在许多情况下，您必须与注册键一起提供FireSIGHT管理中心的主机名-或IP地址，：

```
> configure manager add DC_IP_Address my_reg_key
```

然而，如果设备和FireSIGHT管理中心由NAT设备分离，请与注册键一起例如输入唯一NAT ID，并且指定DONTRESOLVE而不是主机名-，：


```
configure manager add DONTRESOLVE my_reg_key my_nat_id
```

在以下示例中，没有在FireSIGHT管理中心和可管理的设备之间的NAT边界，并且123456使用作为注册键。


```
> configure manager add 192.0.2.2 123456
Manager successfully configured.
```

## 步骤 2：添加一个设备到FireSIGHT管理中心

1. 日志到管理中心的网页用户界面里。点击**Devices**选项在页顶部。

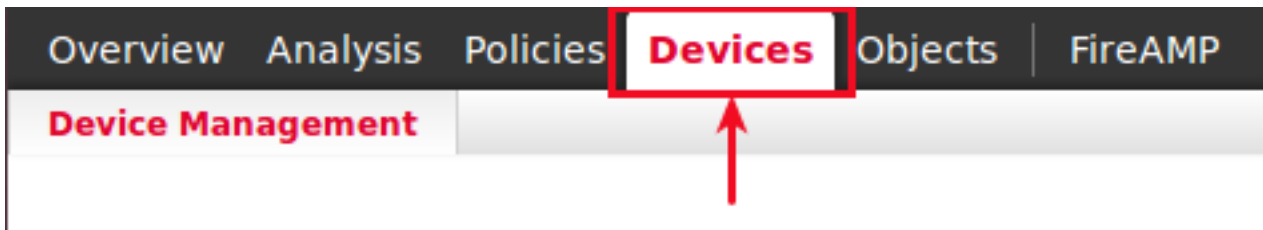

2. 点击**添加**哪些位于右上。丢弃下来列表发表。点击**添加设备**。窗口在请求的屏幕中间冒出设备 information。

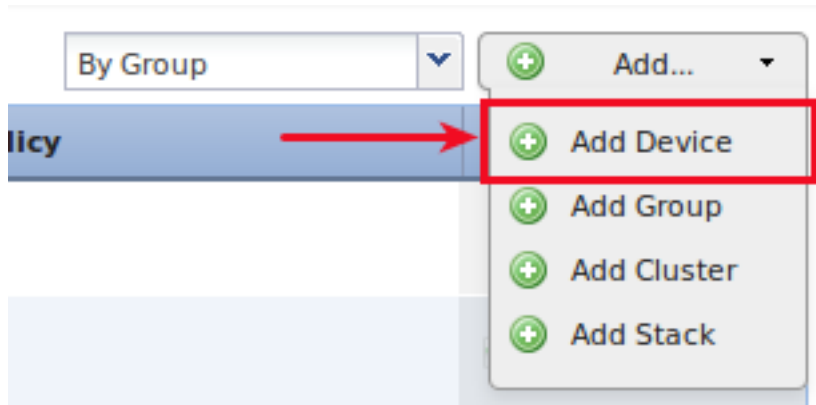

3. 在**主机**领域，请输入设备的IP地址。

4. 在**注册**关键字段，请输入您指定前的一次性注册键。

5. 设置选项的其余为您的首选。如果使用了NAT ID，请点击**提前**扩展它和输入同一个NAT ID在**唯一-NAT ID**字段。

## Add Device



Host:	<input type="text" value="192.0.2.3"/>
Registration Key:	<input type="text" value="123456"/>
Group:	<input type="text" value="None"/> ▼
Access Control Policy:	<input type="text" value="Default Intrusion Prevention"/> ▼
<b>Licensing</b>	
Protection:	<input type="checkbox"/>
Control:	<input type="checkbox"/>
Malware:	<input type="checkbox"/>
URL Filtering:	<input type="checkbox"/>
VPN:	<input type="checkbox"/>
<b>Advanced</b>	
Unique NAT ID:	<input type="text"/>
Transfer Packets:	<input checked="" type="checkbox"/>

6. 点击**寄存器**。您应该当前能管理您的从FireSIGHT管理中心的设备。

## 相关条款

- [初始配置步骤FireSIGHT系统](#)