

在重建之前捕获现有ISE节点配置

目录

问题

在取消注册、重建和重新注册之前，您需要记录现有ISE节点配置。

环境

- Cisco ISE版本：3.1及更高版本
- 部署类型:已分发
- 策略管理节点(PAN)
- 监控节点(MNT)
- 策略服务节点(PSN)
- 网络接入设备(NAD)，例如交换机或无线控制器

分辨率


如果打算以后重建和/或重新注册已取消注册的目标节点，则必须在取消注册之前记录目标节点配置。

对部署进行完整配置备份

- [从ISE导出配置和操作数据备份](#)

记录目标节点ISE部署设置

1. — 登录主PAN GUI。
2. — 导航到管理>系统>部署。
3. — 选中要取消注册的目标节点，然后选择编辑。

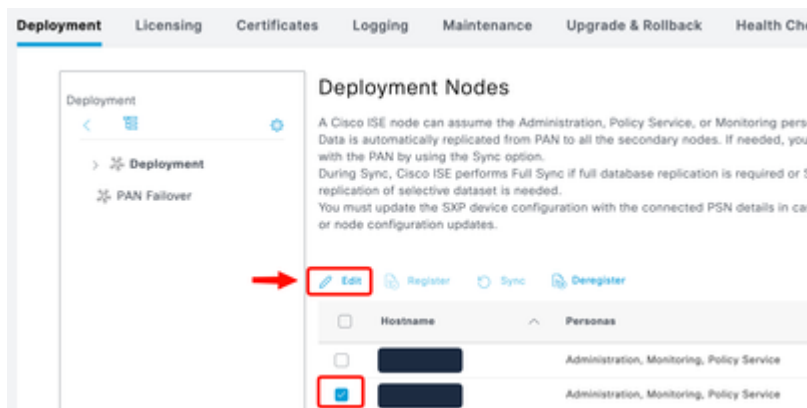

4. — 在General Settings (常规设置) 和Profiling Configuration (分析配置) 选项卡中对整个配置进行备注或截图。

记录目标节点系统证书

1. — 导航到管理>证书>系统证书。
2. — 展开目标节点条目。
3. — 记下或截取目标节点的整个证书配置。
4. — 选择每个证书供目标节点ISE组件使用(Used By the target node ISE components)，一次选择一个，然后导出证书和私钥(Export the certificates and private key)。
5. — 记下导出每个证书时创建的密码。



注意：如果没有密码，您将无法重新导入证书和密钥。

System Certificates ⚠ For disaster recovery it is recommended to export certificate and private key pairs of

[Edit](#) [+ Generate Self Signed Certificate](#) [+ Export](#) [Delete](#) [View](#) Public CAs are upd

Friendly Name	Used By	Portal group tag	Issued To	Issued By	Valid From	Expiration Date	Status
rkappos-ise	Portal	Default Portal Certificate Group					

☒ ☐

☐ Export Certificate Only
☒ Export Certificate and Private Key

*Private Key Password:

*Confirm Password:

Warning: Exporting a private key is not a secure operation. It could lead to possible exposure of the private key.

[Cancel](#) [Export](#)

记录目标节点运行系统配置

1. — 使用安全外壳(SSH)以登录到目标节点。
2. — 运行此命令以显示运行配置并将输出保存到文本文件。

```
show running-config
```

记录AD加入凭证

重建ISE节点后，如果新节点之前已加入AD，则必须将其重新加入Active Directory(AD)。您必须确保AD全局管理员凭证准备就绪，才能将新的ISE节点加入域。

原因

ISE节点重建场景通常是由于硬件故障、系统损坏、迁移到新硬件或灾难恢复要求而出现的，这些要求需要从备份中进行恢复或进行全新重建。

相关内容

- [从ISE导出配置和操作数据备份](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。