# 如何更改ISE节点的时区

## 目录

## 问题

ISE节点中配置的时区不正确，需要更新。

## 环境

- 身份服务引擎(ISE)3.1版或更高版本
- 独立/混合/分布式ISE部署
- 策略管理节点(PAN)

## 分辨率

警告：此过程需要重新启动服务，受影响的ISE节点才能应用更改。

注意：思科建议配置部署中的所有思科ISE节点以使用相同的时区。这是为了确保来自不同节点的报告和日志具有同步的时间戳。


1.如果已启用PAN自动故障切换，请将其禁用。

1.1.使用具有超级管理员权限的帐户登录ISE主要PAN图形用户界面(GUI)。

1.2.导航到管理>System >部署> PAN故障转移。

1.3.清除Enable PAN Auto Failover复选框。

1.4.Click Save.

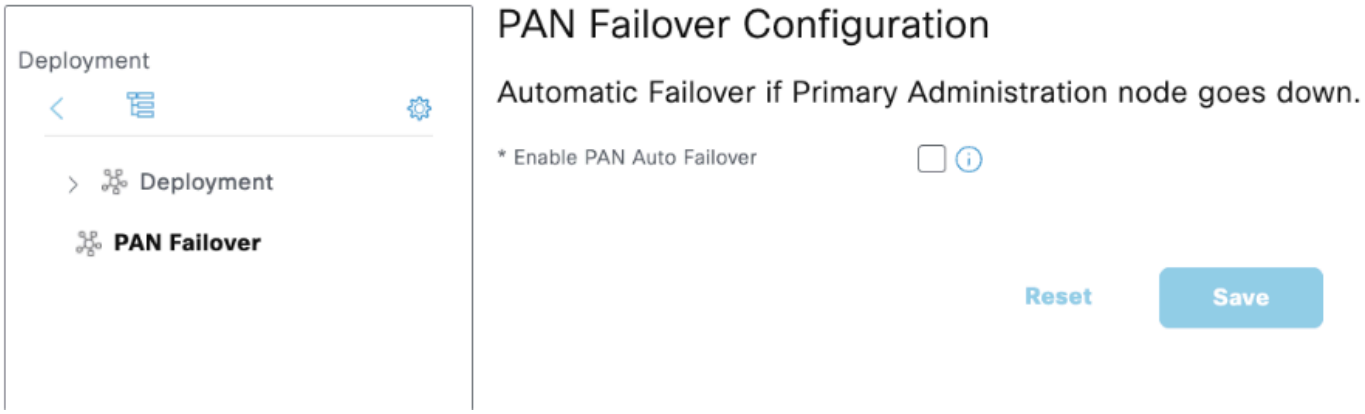


2.使用具有管理员权限的帐户登录到受影响的ISE节点命令行界面(CLI)。

3.使用此命令可列出所有可用时区并为您确定合适的时区。

```
show timezones
```

4.输入此命令进入配置模式。

```
configure terminal
```

5.使用以下命令设置识别的时区：

```
clock timezone <timezone>
```

例如，

```
clock timezone UTC
```

6.在提示符处输入yes，确认时区更改并启动所需的ISE服务重新启动。

7.等待ISE节点服务重新启动，然后可以访问GUI。

8.输入exit退出配置模式，然后运行此命令以验证时区更改。输出显示更新时区中的当前时间。

```
show clock
```

9.如果需要，请在主PAN GUI中重新启用PAN Auto Failover。

## 原因

安装期间，ISE节点中的时区配置不正确。

## 相关内容

- PAN自动故障切换配置。
- ISE CLI参考指南。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。