

配置在Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话的背后照明计时器设置

客观

Cisco IP电话7800和8800系列多平台电话组成提供在IP网络的语音通信的一套全面貌特征的VoIP (VoIP)电话。电话提供传统企业电话所有功能，例如呼叫转发，重拨，快速拨号，转移呼叫和电话会议。Cisco IP电话7800和8800系列多平台电话瞄准在第三方会话初始化协议(SIP)围绕-基于IP专用的交换分机的解决方案(PBX)。

Cisco IP电话7800和8800系列多平台电话允许您定制设置例如电话名字，墙纸，徽标，屏幕保护程序，亮度显示，背后照明设置，等。如果喜欢节省能量，您可以禁用在每个电话的背后照明在预先设置次。电话的桌面保持可视，甚而对背后照明。

此条款提供指令关于怎样通过基于Web的工具或图形用户界面(GUI)配置背后照明计时器设置您的Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话。

可适用的设备

- 7800系列
- 8800系列


软件版本

- 11.0


配置背后照明计时器设置

通过基于Web的工具

步骤1.访问您的IP电话的基于Web的工具然后选择Admin洛金>Advanced。

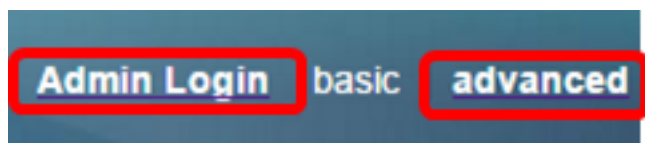

步骤2.选择语音>电话。

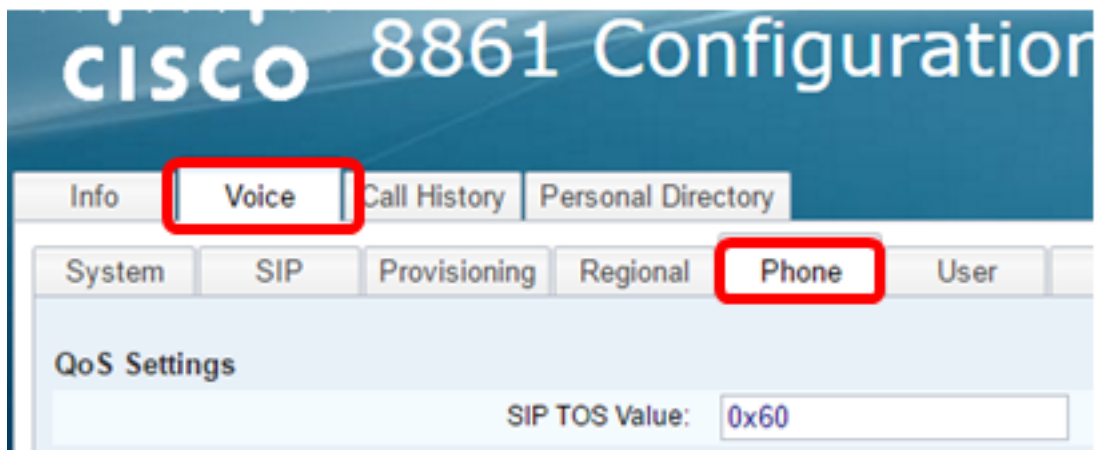


步骤3.移下来到萤幕区，然后选择能流逝纪录的数量空闲时间，在背后照明从回到轻的计时器下拉列表前关闭。

Note:Cisco IP电话7811没有回到轻的计时器选项。



Note:在本例中，在总是被选择。

步骤4.点击提交所有更改。

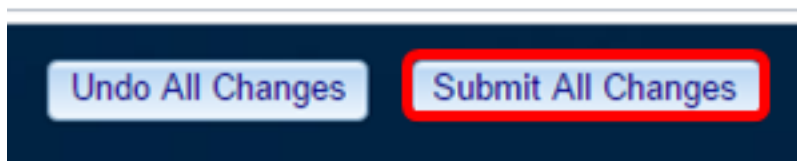


您应该成功当前配置了在您的Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话的背后照明计时器设置到基于Web的工具。

通过IP电话的GUI


步骤1.按Settings按钮在您的IP电话。




步骤2.使用圆环导航按键，选择用户首选项。

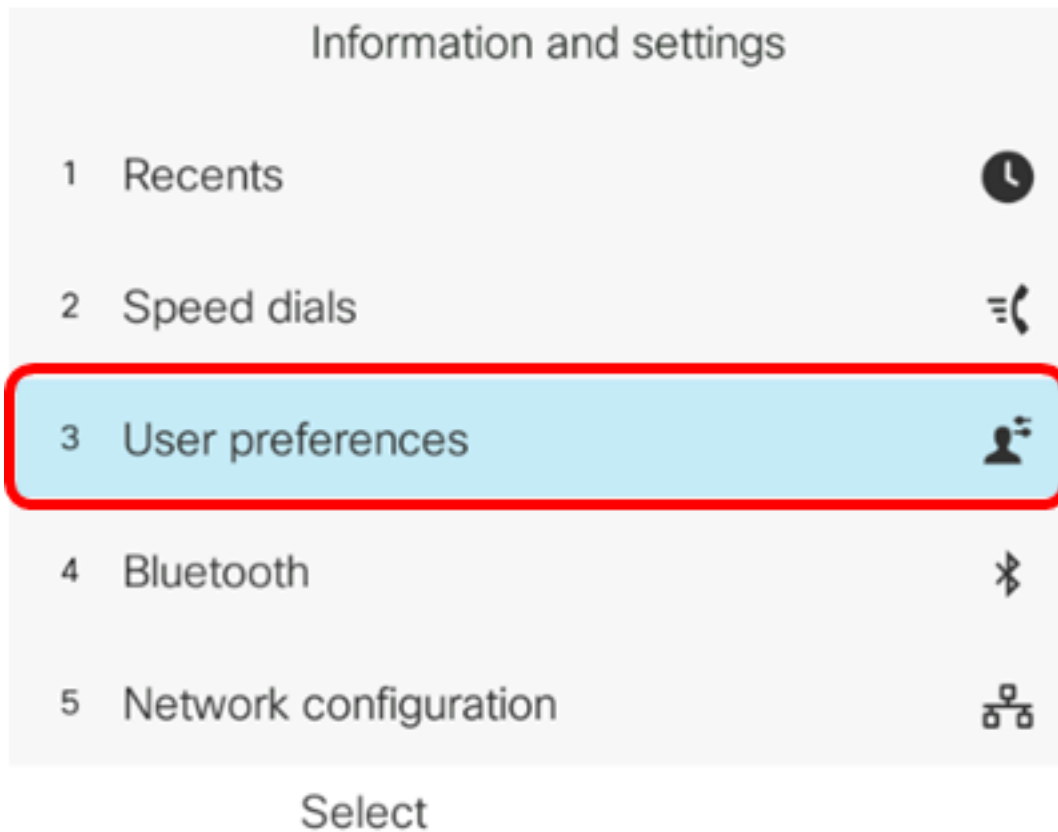

步骤3.选择屏幕首选。

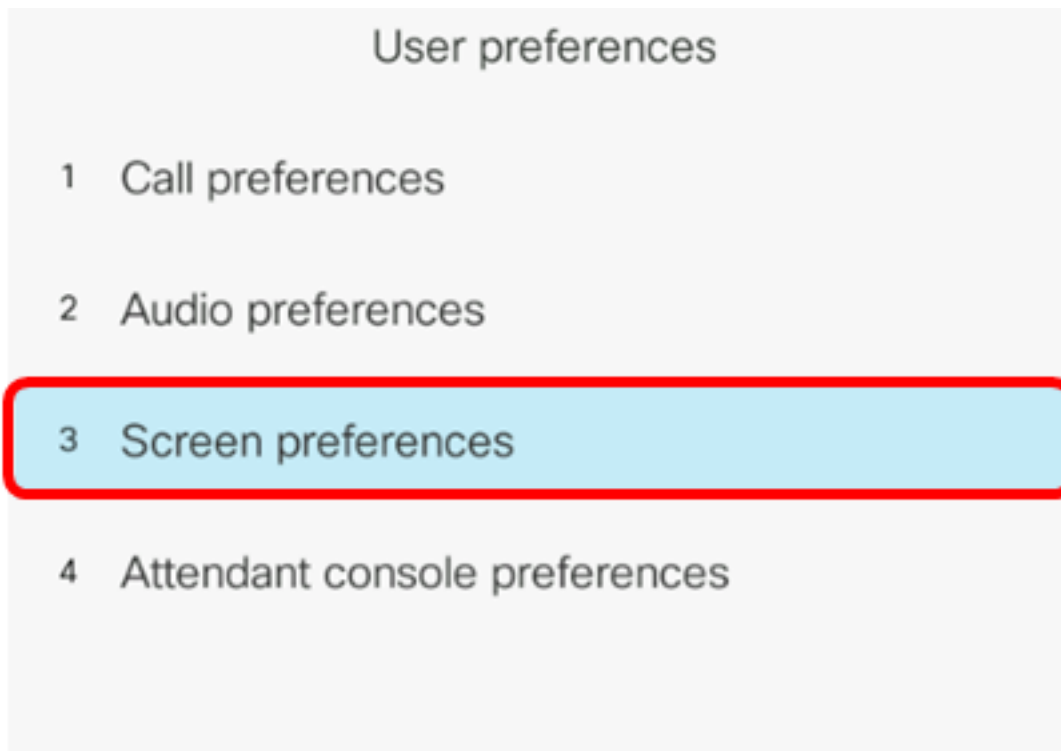

步骤4.选择**背后照明计时器**。在本例中，背后照明计时器设置到5m。

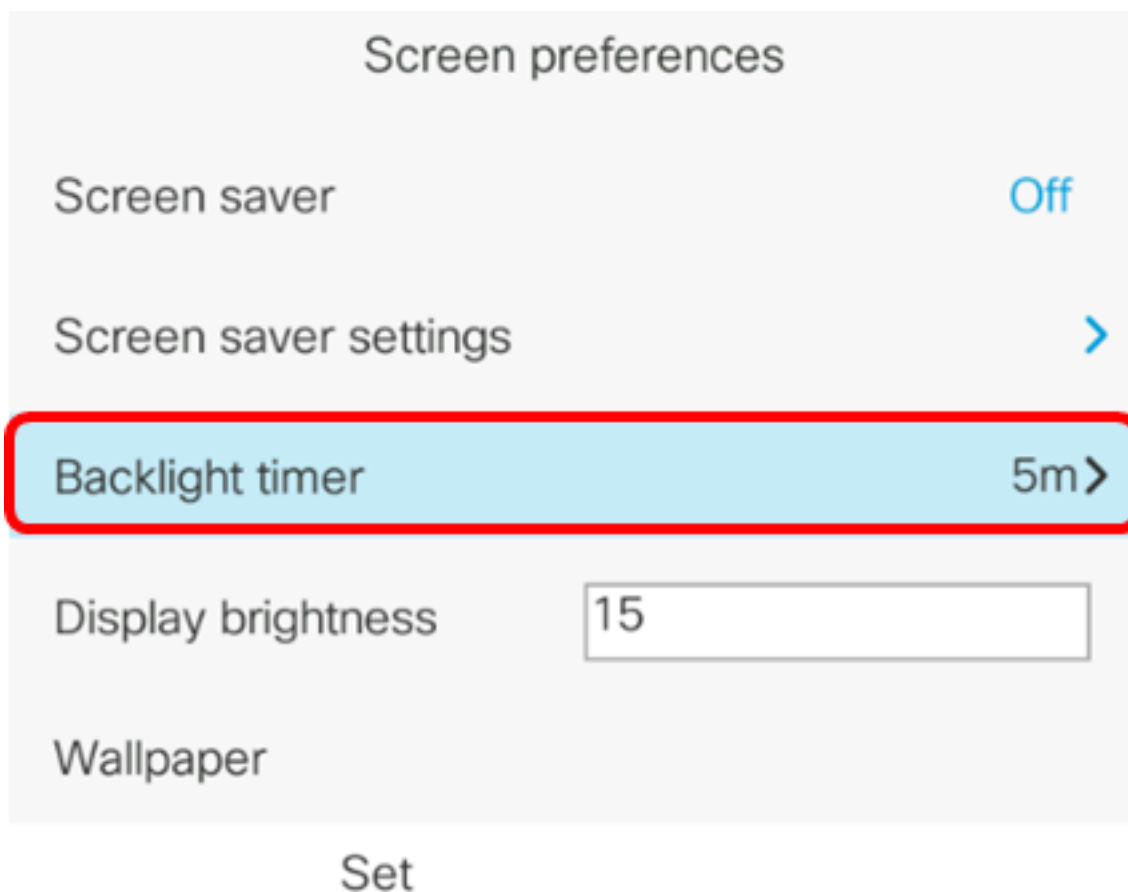

步骤5.按在您的IP电话的圆环导航按钮调整背后照明计时器设置。



Screen preferences

Screen saver Off

Screen saver settings >

Backlight timer Always On >


Display brightness

Wallpaper

Set

Note: 在本例中，在总是被选择。

步骤6. 按集Softkey保存设置。

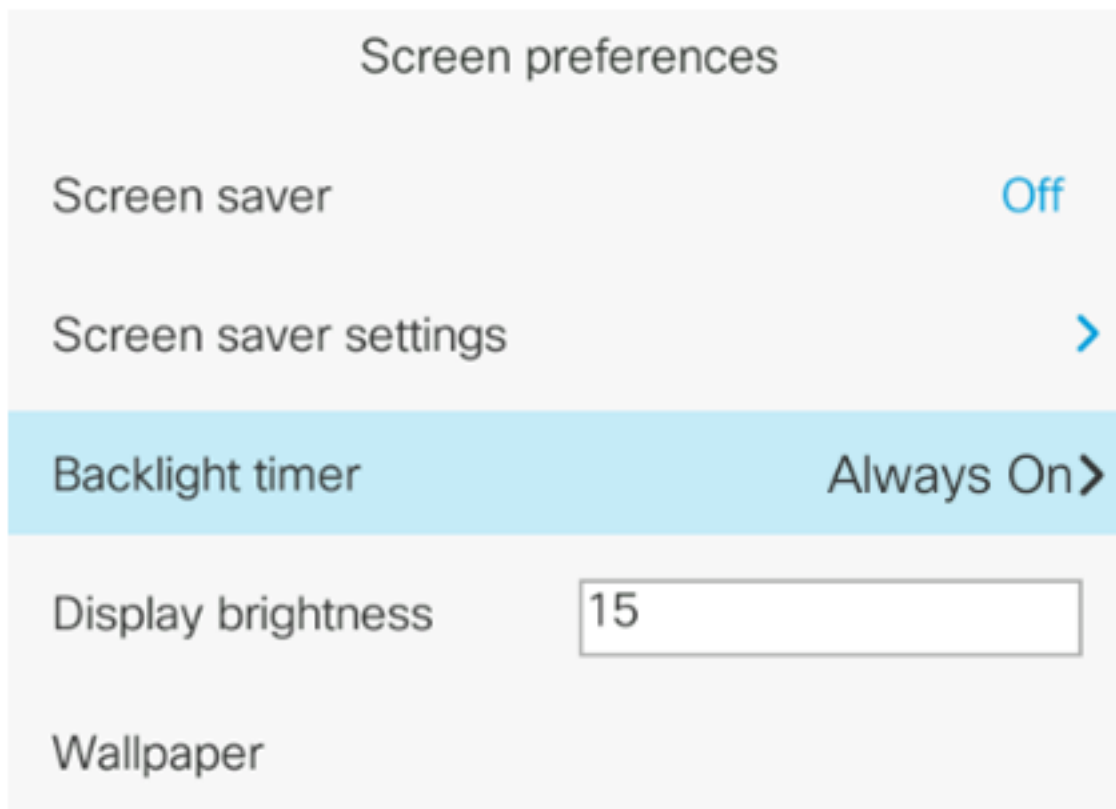

Set

您应该通过GUI成功当前配置了您的Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话的背后照明计时器设置。