

# 配置在Cisco IP电话的时间与日期格式8800多平台系列

## 目标

此条款打算显示您如何配置在8800系列您的Cisco IP电话的时间与日期格式。


## 可适用的设备|固件版本


- 8800系列|11.0.1 ([新的下载](#))

## 配置时间与日期格式

第 1 步：在您的IP电话上，请按**应用程序**按钮。




第二步：使用定位集群  按钮，请导航对**设备管理**并且按**挑选**软键。

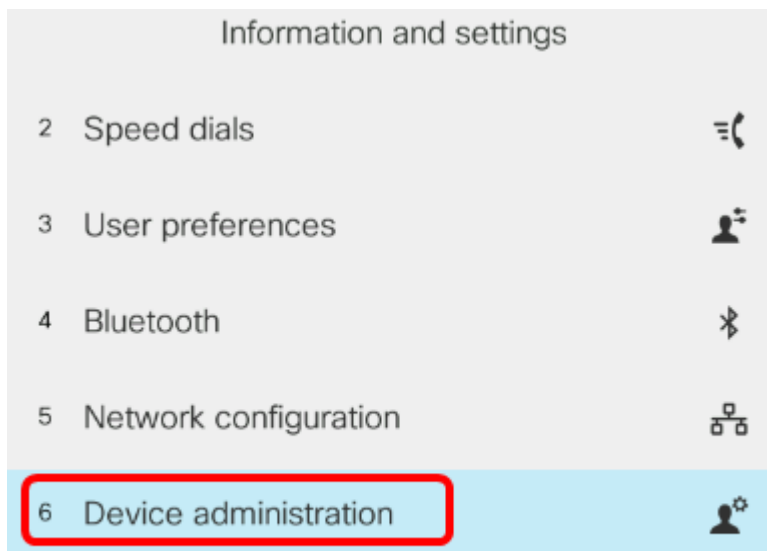


Select


步骤3.导航迄今/时间并且按挑选软键。

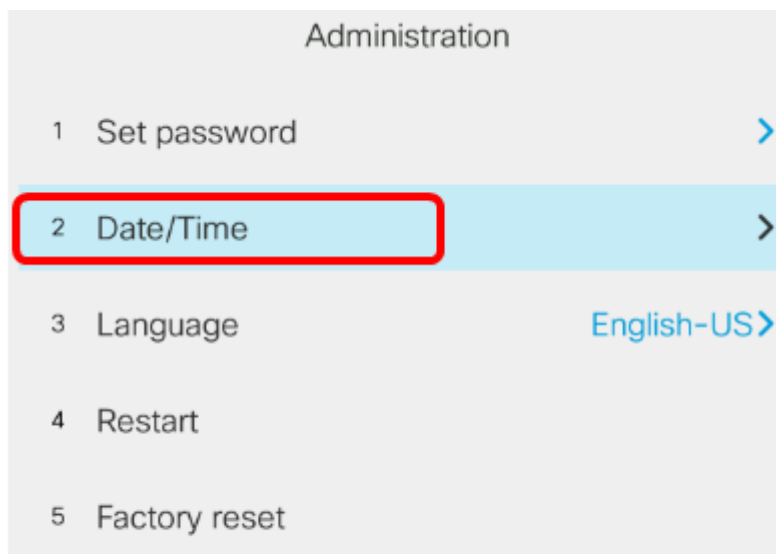

Select


步骤4.导航对**时间格式**并且按在定位集群按钮的  右箭头选择12hr或24hr格式。

- 12hr —设置时间为12小时格式从12:00午夜0点开始，直到上午11:59和直到下午11:59的下午12:00。
- 24hr —设置时间为24小时格式从00:00开始(12午夜0点)直到23:59 (下午11:59)。

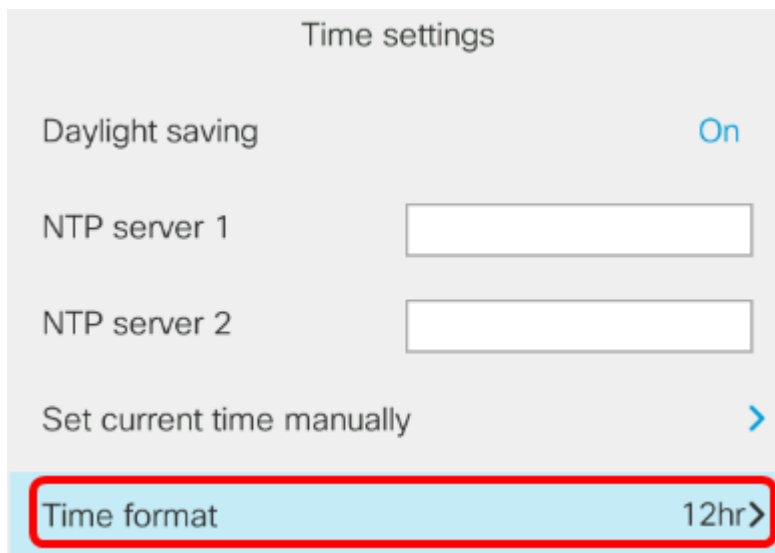


注意：在本例中，12hr格式选择。

步骤5.按定位集群  下来按钮迄今导航格式。

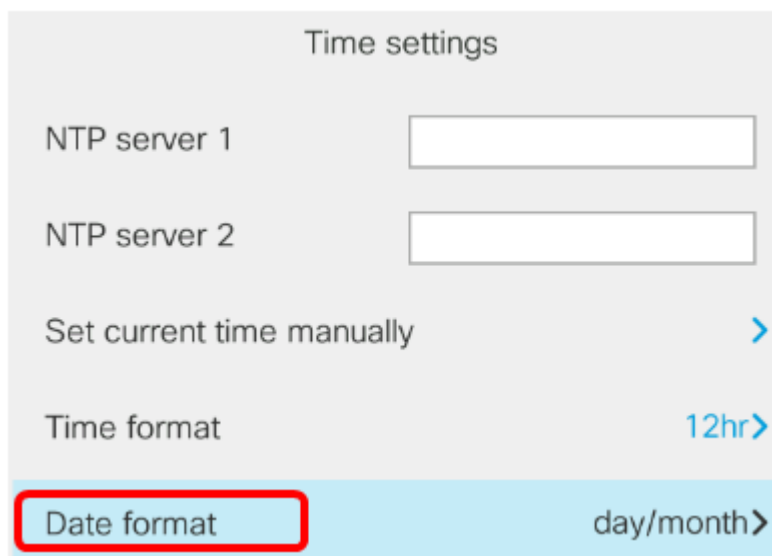


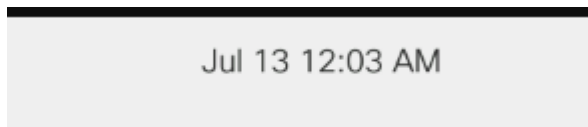
步骤6.按定位集群  右按钮选择天/月或者月/天格式然后按集合软键。

- 天/月—设置日首先在月前来。
- 月/天—设置月首先在日前来。

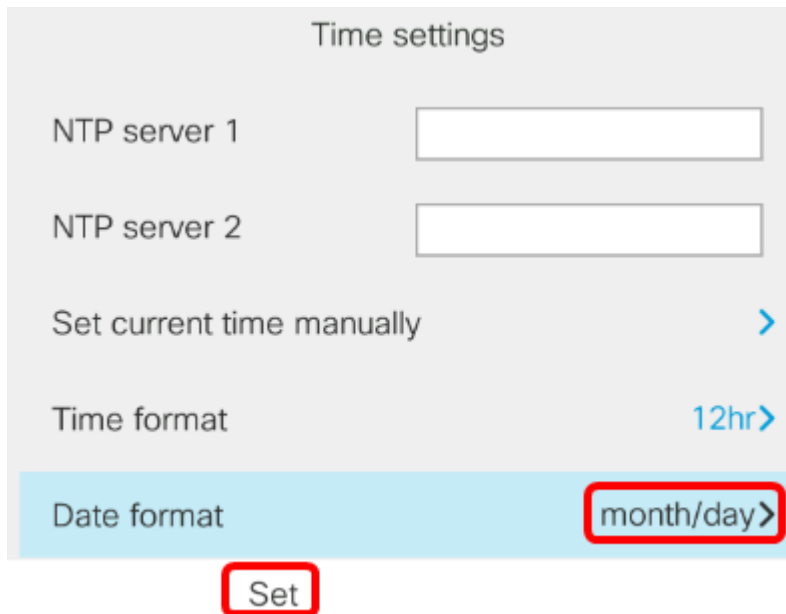

**注意：**在本例中，月/天格式选择。

步骤7.按Back按钮  回到备用模式。日期和时间应该当前出现在相应的格式您设置。



您应该顺利地当前配置在8800系列您的Cisco IP电话的时间与日期格式。

## 查看与此条款涉及的视频...

[点击此处查看从Cisco的其他技术谈话](#)