

管理在Cisco IP电话8800系列多平台电话的便携呼叫

客观

Cisco IP电话8800系列多平台电话允许您通过蓝牙配对您的移动设备例如电话或片剂。此连接在移动设备或IP电话允许您打和应答电话。此能力使用在您的IP电话的便携线路称为Intelligent Proximity。

Note: [要了解如何配置在您的IP电话的一个移动设备，请点击此处。](#)

在配置您的移动设备以后，您的IP电话显示与您的移动电话编号的一条另外的电话线路。您能然后从您的移动电话做，收到和移动呼叫到您的IP电话。您能也查看信号强度和移动设备的电池级别在您的IP电话的。

如果安排一个蓝牙耳机和一个移动设备被连接，您不能使用蓝牙耳机回答从移动设备的音频。

此条款提供指令关于怎样管理在您的Cisco IP电话8800系列多平台电话的便携呼叫。

可适用的设备

- 8800系列

软件版本

- 11.0.1 — 8851, 8861

管理在IP电话的便携呼叫

在配置在您的IP电话的移动设备以后，您可立即执行以下：

[应答一次呼入的呼叫](#)

[做去话](#)

[举行一个激活的呼叫](#)

[打开DND，当在激活的呼叫时](#)


[管理音频，当在激活的呼叫时](#)

一旦您的便携线路收到一次呼入的呼叫，IP电话将播放在您的移动设备使用的同样铃声。


[应答呼入的呼叫](#)

Step 1. 要应答在您的IP电话的一次流入便携呼叫，请按**应答自定义键**。否则，请按**拒绝Softkey**。

Note: 可用的选项可能根据您的设备确切的模型变化。在本例中，iPhone6s移动电话配置有Cisco 8851 IP电话。

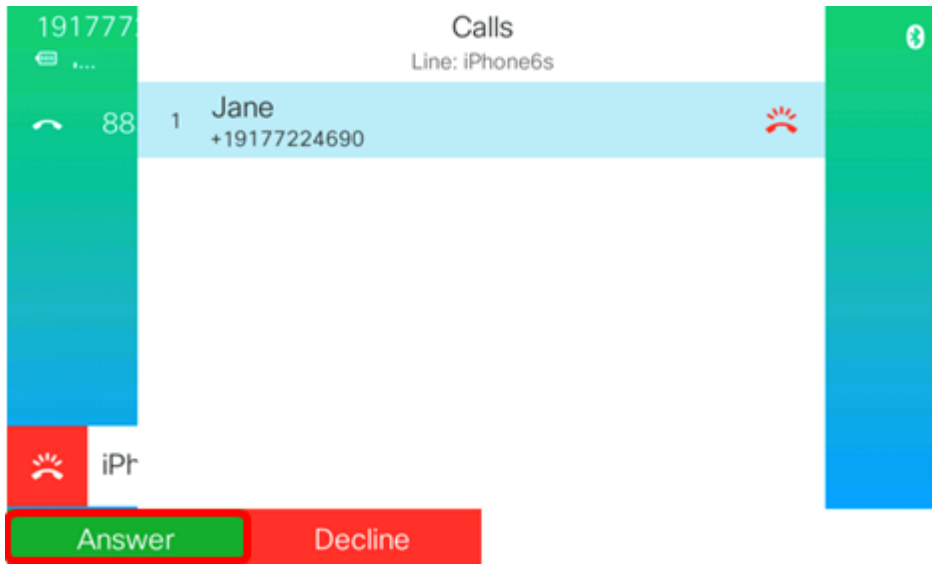

Step 2.要结束一次应答的呼叫，请按终止呼叫Softkey。

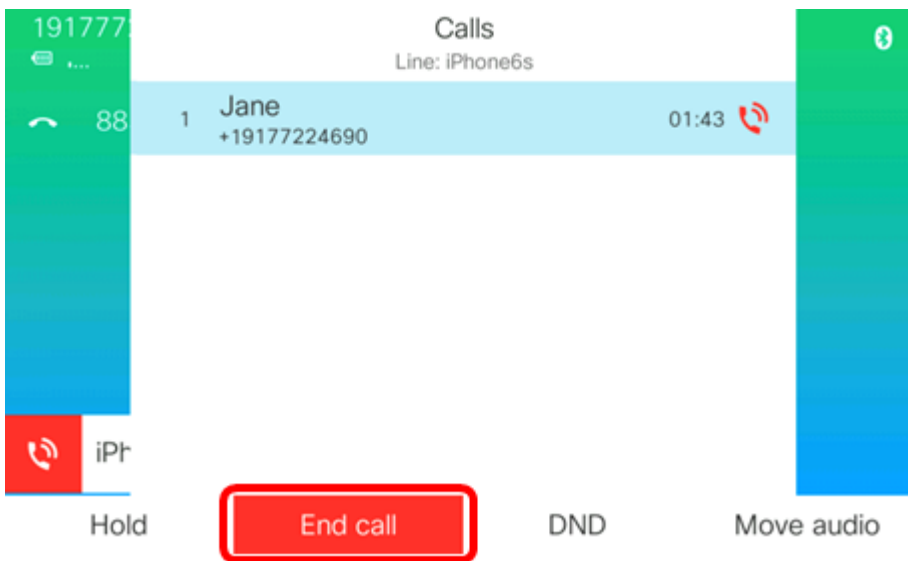


您应该通过您的Cisco IP电话8800系列多平台电话顺利地当前应答了一次流入便携呼叫。

[做去话](#)


步骤1.按在您的IP电话的移动设备扩展名Softkey。



图形用户界面(GUI) IP电话将显示包含在便携线路做或收到的最近呼叫的Recents选项。

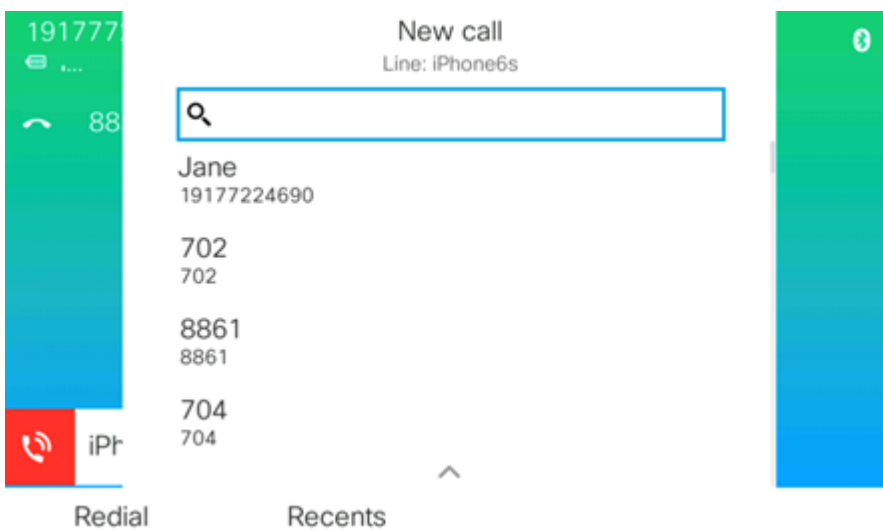


步骤2.输入您要呼叫编号的编号或从Recents列表选择编号。

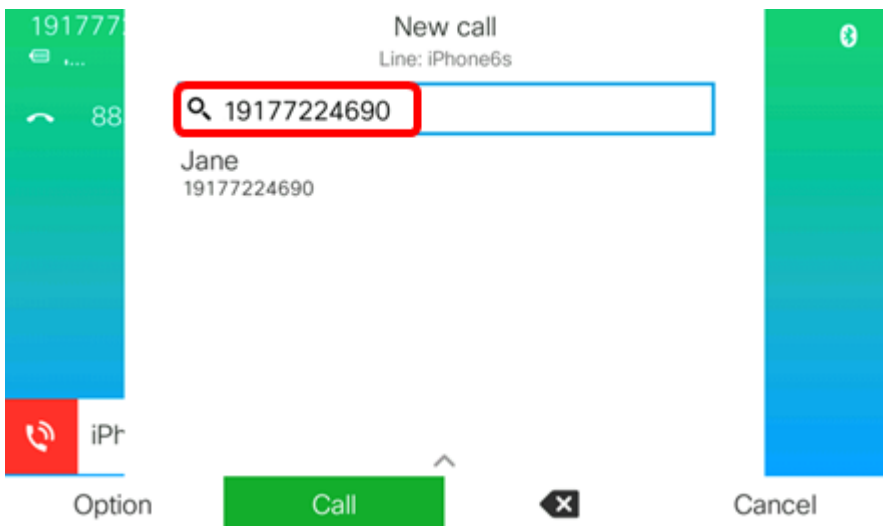


Note:在本例中，19177224690输入。如果在您的IP电话保存了便携联系，注册的联系人名称

珍妮应该出现。[要了解如何管理在您的IP电话的移动联系，请点击此处。](#)

步骤3.按**呼叫**Softkey。

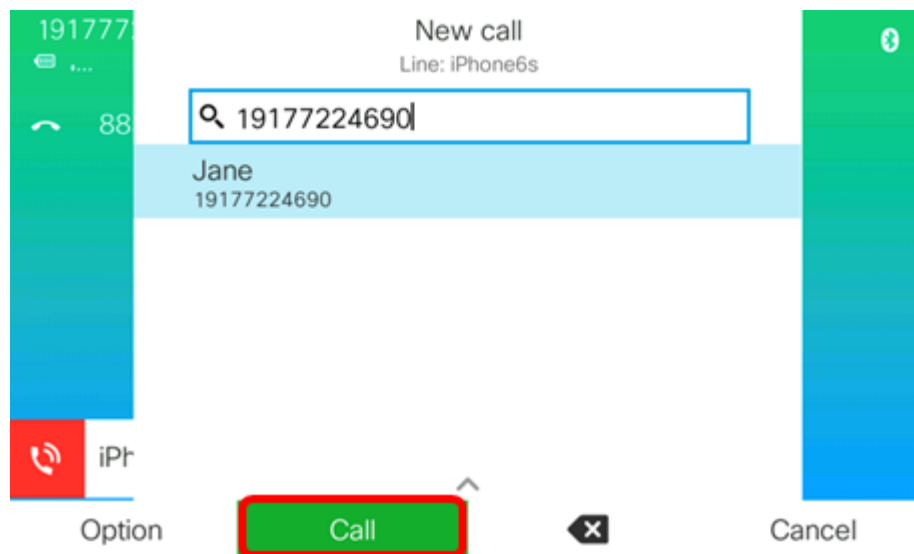


您应该当前能通过您的Cisco IP电话8800系列多平台电话做一次流出的便携呼叫。

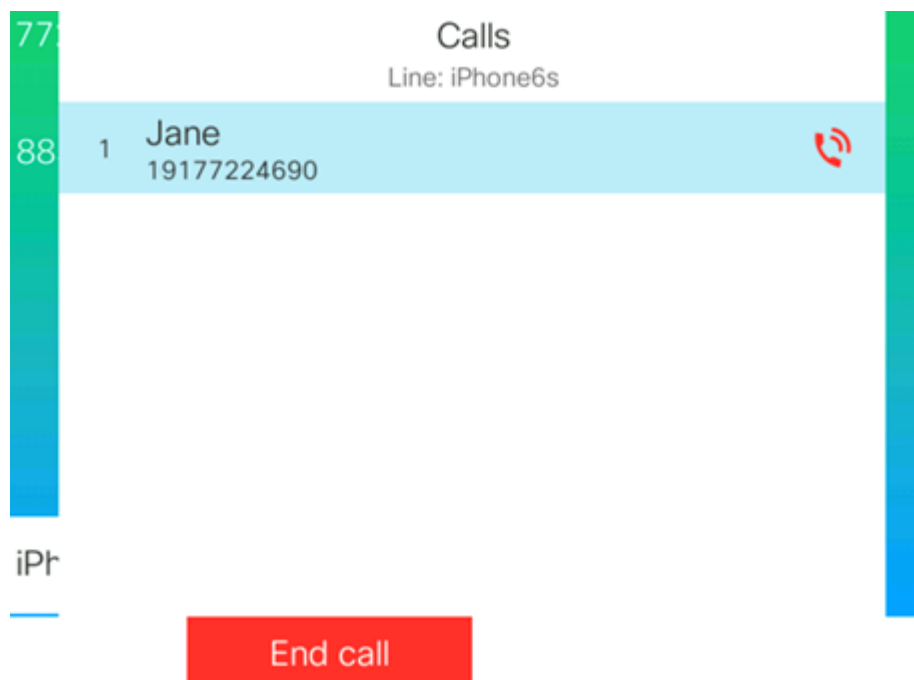


举行激活的呼叫

Step 1.要举行激活的呼叫，请按**暂挂**Softkey。

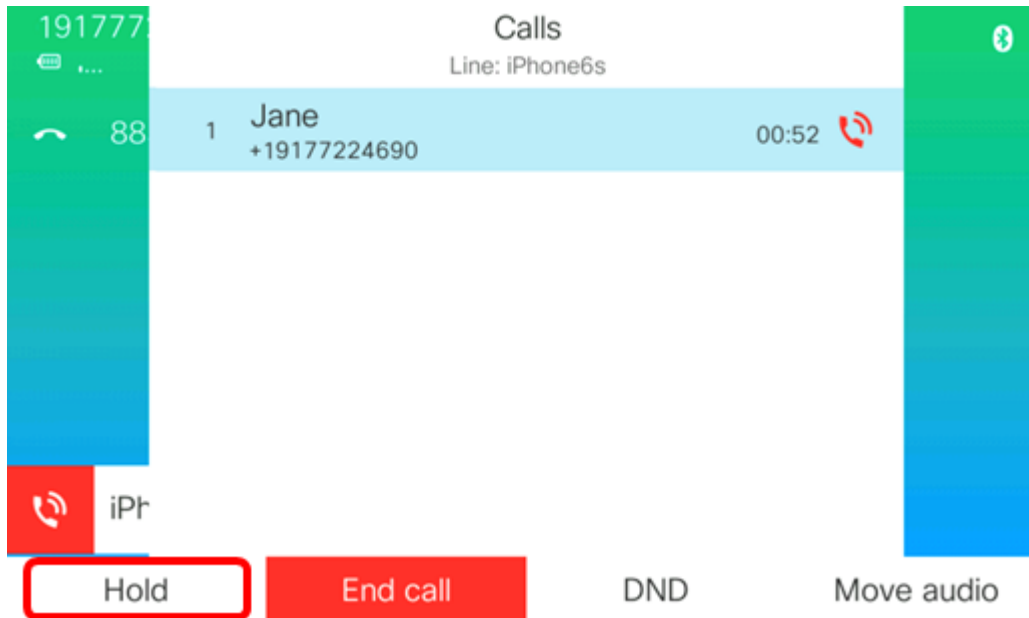

Step 2.一旦呼叫留在，暂挂Softkey用恢复将替换，并且暂停图标将显示。要恢复呼叫，请按恢复Softkey。

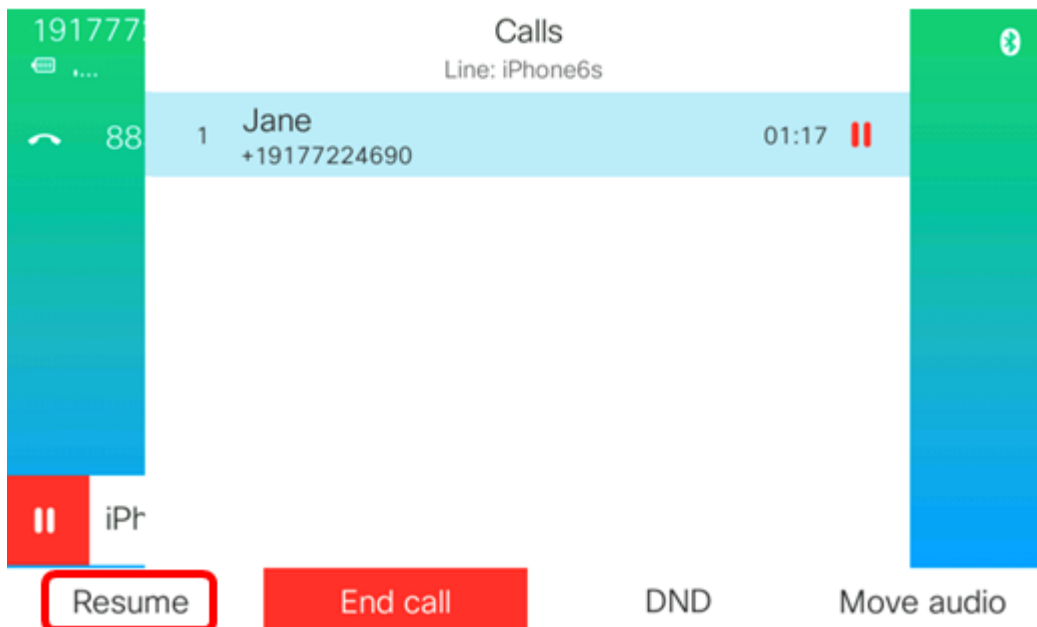


您应该顺利地当前举行了和恢复了在您的Cisco IP电话8800系列多平台电话的一次呼叫。

[打开DND，当在激活的呼叫时](#)


当您需要避免分心时，请使用得免打扰沉默您的电话和忽略流入呼叫通知。当您打开DND时，若被设定您的呼入的呼叫被传送到另一个编号，例如您的语音邮件。

当您打开DND时，影响在您的电话的所有线路。然而，既使当DND打开，您永远将收到内部通信和紧急呼叫。


Step 1.要打开DND，当在激活的呼叫，请按DND Softkey时。

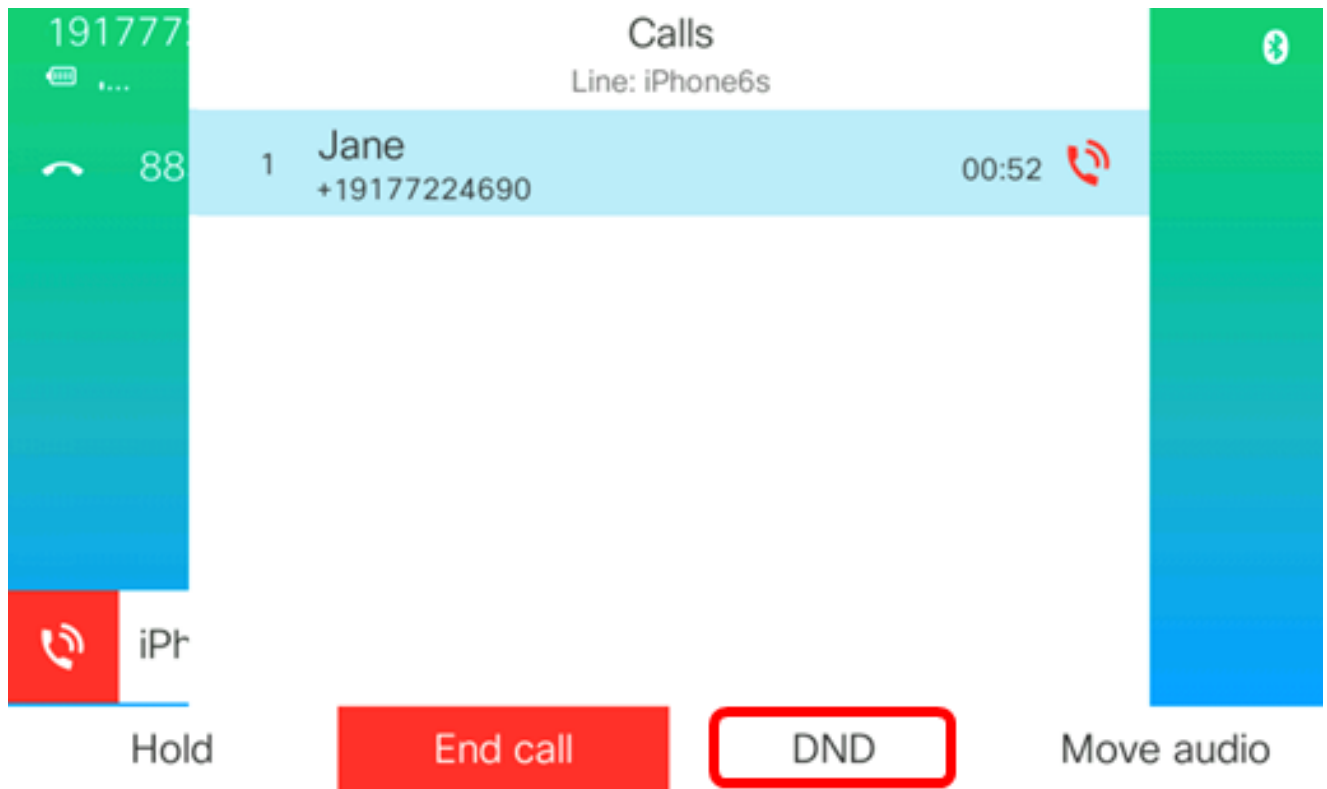

第2步(可选)关闭DND，按Clr DND Softkey。

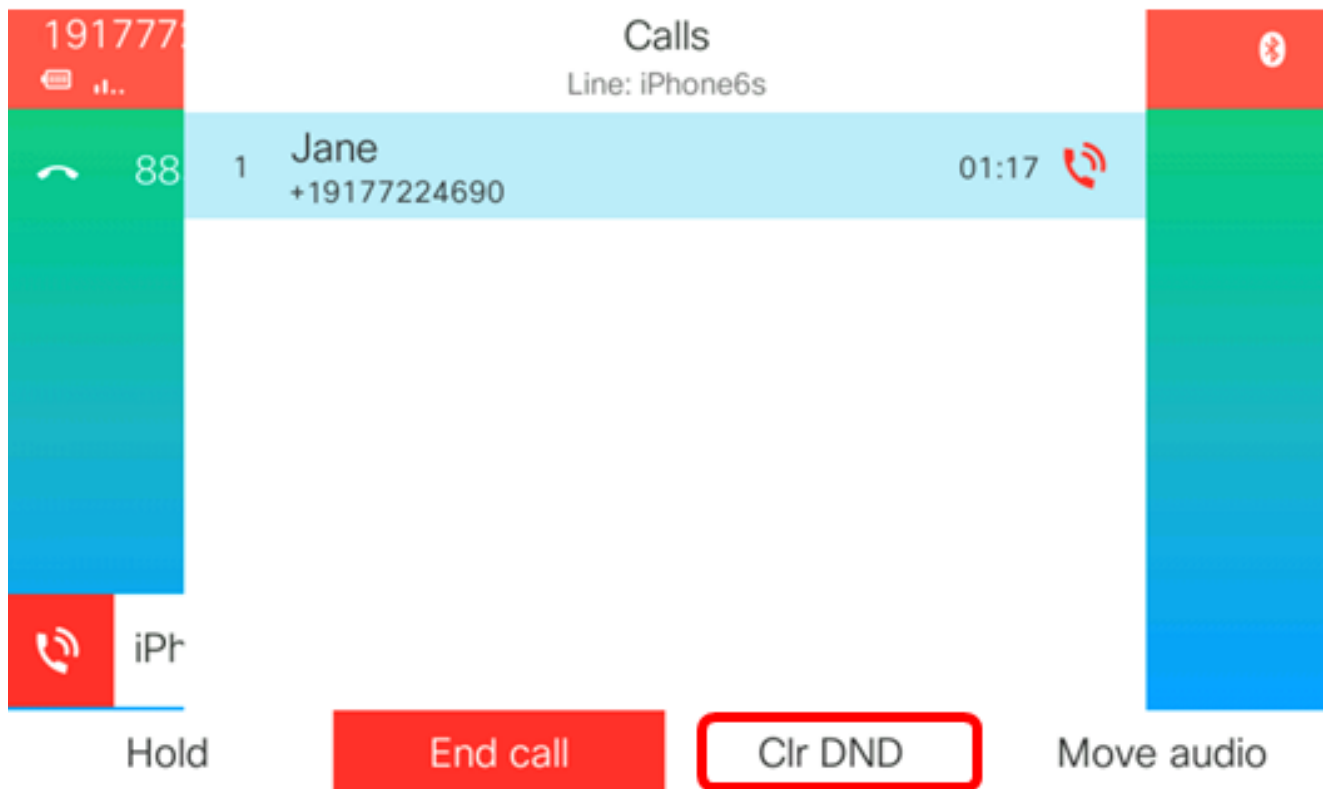

Note:如果DND没有被关闭，在结束的呼叫，a不干扰以后横幅在IP电话的GUI将显示。

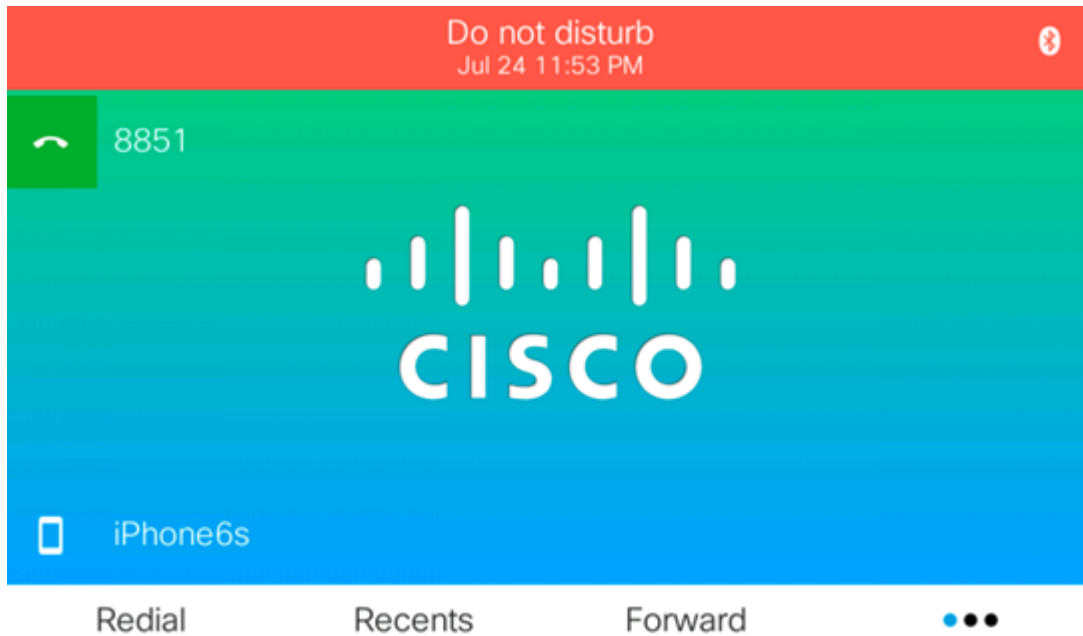

您应该顺利地当前打开DND，当在您的Cisco IP电话8800系列多平台电话时的一个激活的呼叫。

[管理音频，当在激活的呼叫时](#)

在配对您的移动设备以后与您的IP电话，您能使用IP电话或您的移动电话应答或收到在您的便携线路的呼叫。您能也移动或交换音频，当在激活的呼叫时。要了解如何管理音频，当在[激活的呼叫，请点击此处时](#)。

您应该顺利地当前管理了在您的Cisco IP电话8800系列多平台电话的便携呼叫。