

# 转移在Cisco IP电话8800系列多平台电话呼叫

## 客观

在Cisco IP电话的转移呼叫允许您容易地转移激活的呼叫到另一种联系。您在线路能坚持和等待另一个人应答转移呼叫。这将允许您与专用的人谈话在完全转移呼叫前。如果不希望讲话，您能完全地转移呼叫，无需等待另一个人应答。

此条款打算显示您如何转移在Cisco IP电话8800系列多平台电话的呼叫。


## 可适用的设备


- 8800系列

## 软件版本

- 11.0.1


## 转移呼叫

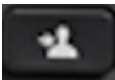第 1 步：当呼叫是活跃的在您的IP电话时，请按**转接按钮** 。这自动地激活的呼叫暂挂。

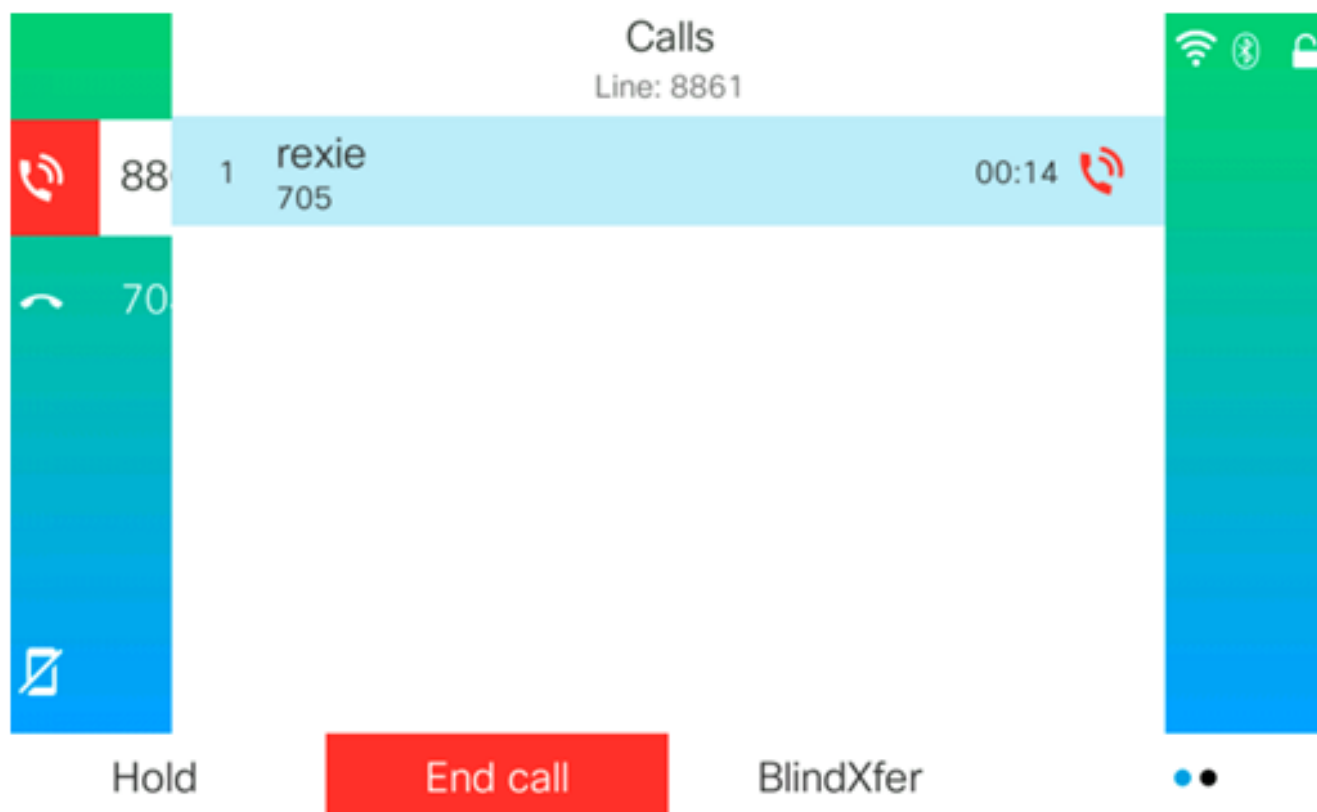


步骤2. 拨打希望呼叫然后转移按**呼叫**您联系的电话号码。


**Note:**在本例中，呼叫将被转移到53669。

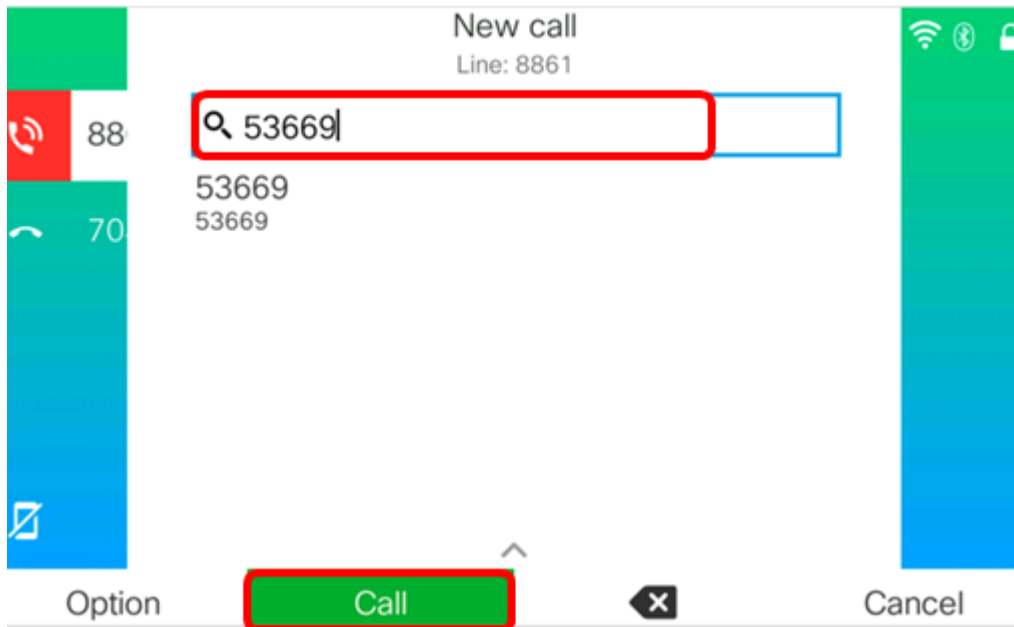



第3步(可选)等待呼叫应答。

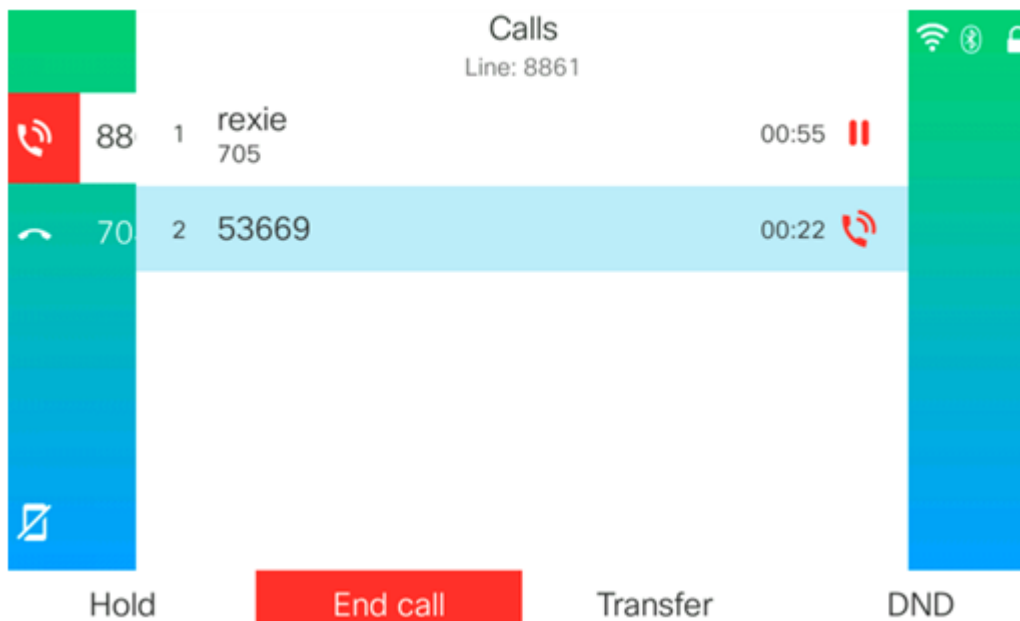

**Note:**当呼叫应答时，并且您希望回到原始呼叫与呼叫人谈话在转移呼叫前或者反之亦然，请

使用定位簇  在按钮上下再按乒乓键在两次呼叫之间然后按**恢复**Softkey。这将激活选择的呼叫和自动地暂挂其他呼叫。

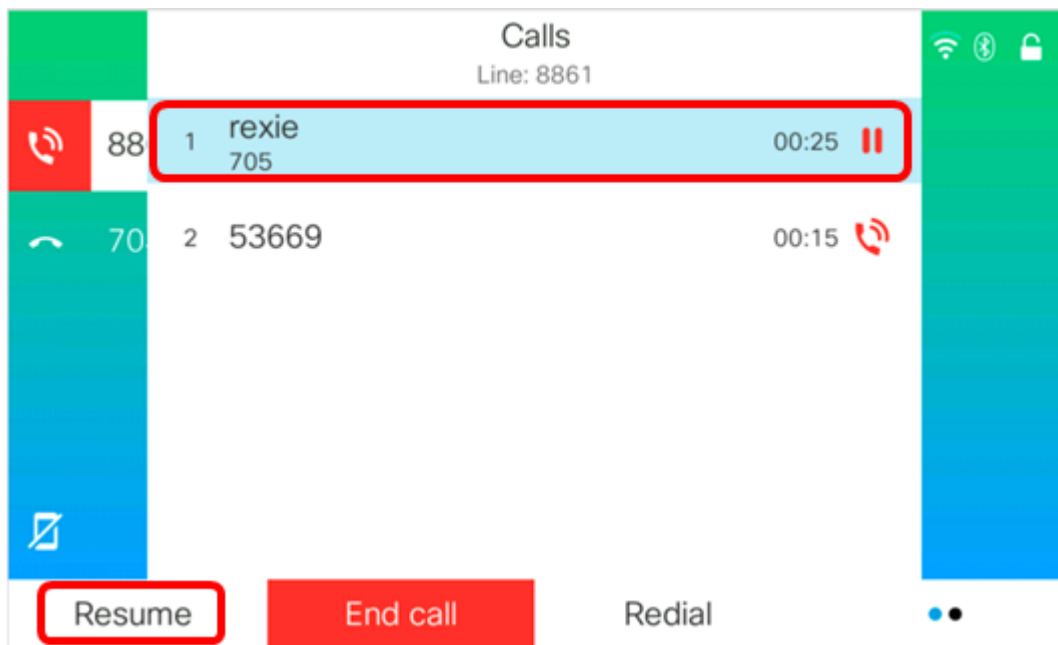

步骤4.再按  转接按钮完全地转移呼叫。

您应该顺利地当前转移了在您的Cisco IP电话8800系列多平台电话的一次呼叫。