

# 非敏感区域(DMZ)在RV120W和RV220W的主机配置

## 客观

一个非敏感区域(DMZ)是添加安全一个另外的层到网络并且作为在一个区域网的安全服务器(LAN)和较不安全网络之间的一个缓冲区是互联网。DMZ典型地设置允许对互联网的本地主机访问特别服务的例如赌博和视频会议。DMZ允许用户重定向去您的WAN端口IP地址的信息包在您的LAN的一个特定IP地址。

用户必须配置将被选定作为DMZ主机的终端的一个固定的(静态) IP地址。应该自设备的LAN IP地址产生DMZ主机在相同子网的一个IP地址，并且不可以是相同的与IP地址产生网关的LAN接口。

本文解释如何配置在RV120W和RV220W的DMZ。

## 可适用的设备


- RV120W
- RV220W

## 软件版本

- v1.0.4.17

## DMZ主机配置

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**防火墙> DMZ主机**。DMZ主机页打开：

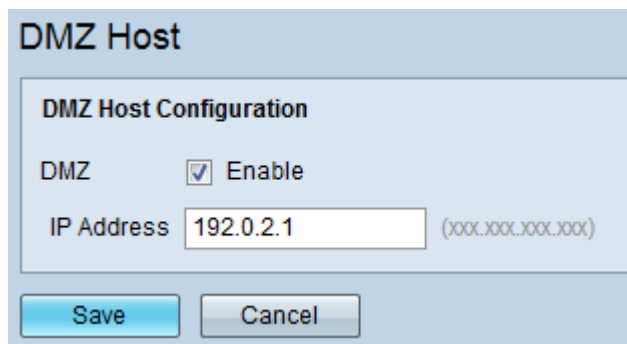

DMZ Host

DMZ Host Configuration

DMZ  Enable

IP Address  (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save Cancel

**Step 2.**DMZ做主机功能允许本地主机访问特别服务的互联网例如赌博和视频会议。要使用此功能，请检查**Enable (event)**。

步骤3.输入作为DMZ将使用的计算机的IP地址在IP Address字段DMZ的主机。

步骤4.点击“**Save**”应用更改。