

Enable (event)会话开始协议应用级网关(SIP ALG)在RV120W和RV220W

客观

应用级网关(ALG)实现会话初始化协议(SIP)支持地址和端口转换。在此操作帮助下，ALG允许SIP通过NAT运行。当启用在您的设备，SIP ALG将自动地回应VoIP (VoIP)应用程序并且打开需要的端口。它创建用户的日志消息能跟踪设备活动并且验证VoIP连接使用SIP标准协议。

此条款如何说明到Enable (event)会话开始协议应用级网关(SIP ALG)在RV120W和RV220W。

可适用的设备


- RV120W
- RV220W

软件版本

- v1.0.4.17

Enable (event) SIP ALG

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**防火墙>Advanced设置>SIP ALG**。SIP ALG页打开：

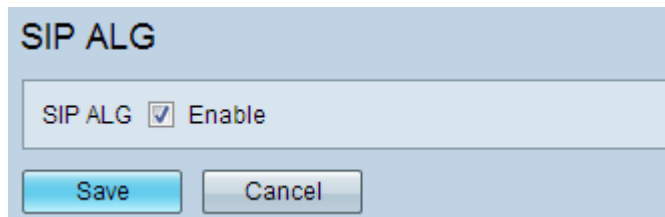

The screenshot shows a configuration window titled "SIP ALG". Inside the window, there is a checkbox labeled "SIP ALG" which is checked, followed by the text "Enable". At the bottom of the window, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

Step 2.检查SIP ALG复选框对enable (event) SIP ALG功能。如果此功能是失效的，路由器阻拦所有呼入的呼叫给用户代理客户端(UAC)。UAC是使用一个网络协议有通信会话的两端的之间通信的客户端应用。

步骤3.点击“Save”保存您的更改。