

在RV120W和RV220W的Enable (event)巨型帧

客观

标准以太网帧包含1,500字节的数据。巨型帧机架特性允许交换机发送包含每个帧9,000字节的数据在LAN内的巨型帧。接收的每个帧要求它和，如果帧大小增加网络硬件和软件进程，很多数据可以传递与降低CPU利用率并且通过帧的数量减少增加吞吐量的较少努力。然而，巨型帧机架特性可以被启用，只有当在网络的每个设备支持功能，包括路由器和交换机。此功能的其他缺点是不与动态路由一起使用和，因为设置必须是请配置在变得不切实际的两端，当远程网络增加时。

条款如何说明到在RV120W和RV220W的enable (event)巨型帧。

可适用的设备


- RV120W
- RV220W

软件版本

- v1.0.4.17

Enable (event)巨型帧

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择网络> LAN (本地网络) >巨型帧。巨型帧页打开：

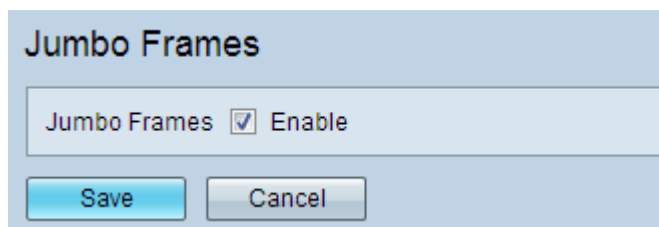

Step 2.检查巨型帧复选框对enable (event)功能。

步骤3.点击“Save”应用设置。

Note:在技术支持是启用的以后，在网络的LAN边的设备能交换包含巨型帧的数据流。