

查看在RV220W和RV120W的显示板

客观


查看在设备的显示板为用户提供一条捷径查看所有重要相关系统信息。本文描述如何查看页并且可以找到什么信息那里。

可适用的设备

- RV220W
- RV120W

指令

步骤1.日志到查看开始的页的设备里。

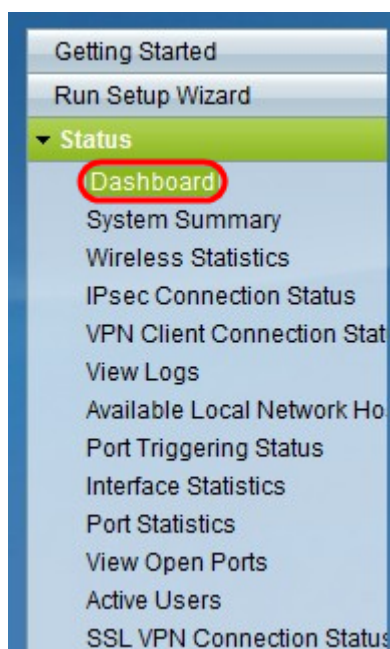

步骤2.在屏幕的左边选择状态>显示板。

显示板

请注意:这自动地刷新每10秒。这是可以在此页找到信息的列表。



- 您能选择显示面板视图或隐藏它。

- 设备信息—主机名、固件版本、序列号和用户。
- 资源利用率— CPU、内存、当前时间和系统时间。
- Syslog汇总—紧急状态，戒备，重要，错误和警告。用户能也查看Syslog汇总的详细资料这里和管理记录。
- ProtectLink许可证信息—显示是否激活Cisco ProtectLink Web。
- LAN (本地网络)接口— MAC地址、IPv4地址和DHCP服务器。
- 广域网(互联网)信息— IP地址和状态。
- 无线网络—显示无线网络，显示是否激活他们或被禁用，并且多少个用户是在每一个。
- VPN —站点到站点隧道、PPTP用户、QuickVPN用户和SSL用户。