

查看在RV220W VPN防火墙的可用的LAN主机

客观

一个区域网(LAN)是对一个区域被限制的网络例如使用互联设备的家或小型企业。*可用的LAN (本地网络)主机页*允许管理员控制在网络的流和采取行动，万一故障发生。本文描述如何查看在RV220W的所有可用的LAN主机列表。

可适用的设备


- RV220W

软件版本

- 1.0.4.17

查看可用的LAN主机

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择状态>可用的区域网主机。*可用的LAN (本地网络)主机页*打开：

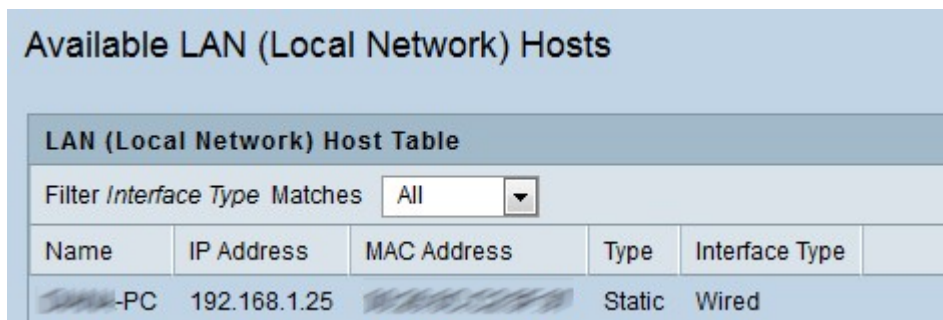

LAN (Local Network) Host Table				
Filter Interface Type Matches <input type="text" value="All"/>				
Name	IP Address	MAC Address	Type	Interface Type
PC	192.168.1.25		Static	Wired

步骤2.选择接口的种类从过滤器接口类型匹配下拉列表查看。有接口的三种可能的类型：

- 全显示被连接到LAN主机的所有类型。
- 无线—显示被连接到LAN通过无线的主机。
- 电线—显示被连接到LAN通过电线的主机。

可用的LAN (本地网络)主机表显示关于主机的以下信息：

- 名字—显示在LAN的主机名。
- IP地址—显示分配到主机的IP地址。
- MAC地址—显示主机的MAC地址。
- 类型—显示什么类型的连接主机有。有两种可能的类型。
 - 静态—主机的IP地址静态分配到主机。
 - 动态—主机的IP地址通过DHCP分配。

•接口类型—显示什么类型的接口主机使用(无线或配线)。