

查看RV120W和RV220W的激活用户

客观


本文描述如何查看RV220W和RV120W的激活用户。

可适用的设备

- RV220W
- RV120W

查看激活用户：

第 1 步：使用配置工具，请选择状态>激活用户。激活用户页打开。

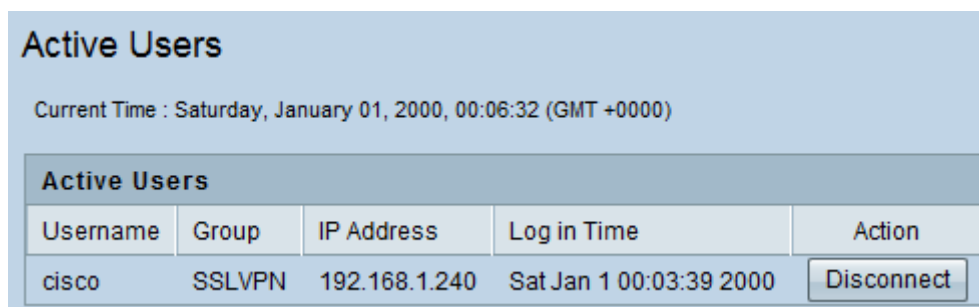

Active Users				
Current Time : Saturday, January 01, 2000, 00:06:32 (GMT +0000)				
Active Users				
Username	Group	IP Address	Log in Time	Action
cisco	SSLVPN	192.168.1.240	Sat Jan 1 00:03:39 2000	Disconnect

点击**刷新**得到最最新信息的。

激活用户窗口显示以下信息：

- 用户名—用户的名字。
- 组—用户属于的组。
- 用户访问RV120W/RV220W主机的Ip address ip_address。
- 洛金定期的日期和时间，当用户首先登录到路由器时。

要断开用户的VPN会话，请点击**断开**。