

在WRVS4400N路由器的VPN隧道设置

目标

本文解释VPN隧道设置的配置在WRVS4400N路由器的。


可适用的设备

- WRVS4400N

逐步程序

在WRVS4400N的VPN隧道设置

Step 1.使用路由器配置工具，请选择VPN > IPsec VPN。IPsec VPN页打开。

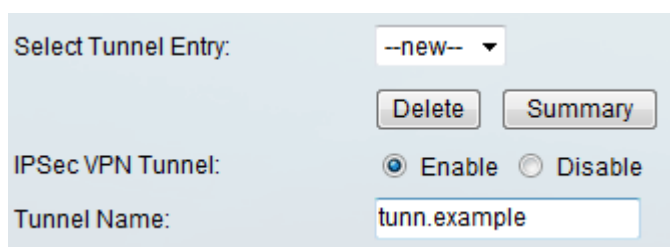

The screenshot shows a configuration panel for IPsec VPN tunnels. It includes a dropdown menu for 'Select Tunnel Entry' with the value '--new--', two buttons labeled 'Delete' and 'Summary', a radio button selection for 'IPsec VPN Tunnel' with 'Enable' selected, and a text input field for 'Tunnel Name' containing the text 'tunn.example'.

- 选择隧道条目—选择隧道配置。

步骤2.点击**删除按钮**删除所选的隧道的所有设置。

步骤3.点击显示所有启用隧道状态和设置的**概略的按钮**。

- IPsec VPN隧道—检查**启用按钮**对enable (event) VPN隧道或检查**功能失效按钮**禁用VPN隧道。

步骤4.输入名字在隧道名字段。

步骤5.点击**保存按钮**应用更改。