

在RV180W路由器的设备操作模式

客观


此条款说明如何在RV180W的操作模式。这些路由器可以被管理以多种模式类似路由器、接入点、WDS网桥和WDS中继器。

可适用的设备

- RV180W无线N多功能路由器

选择设备操作模式

第 1 步：请使用打开会话超时页路由器的配置工具选择**Device mode already**。

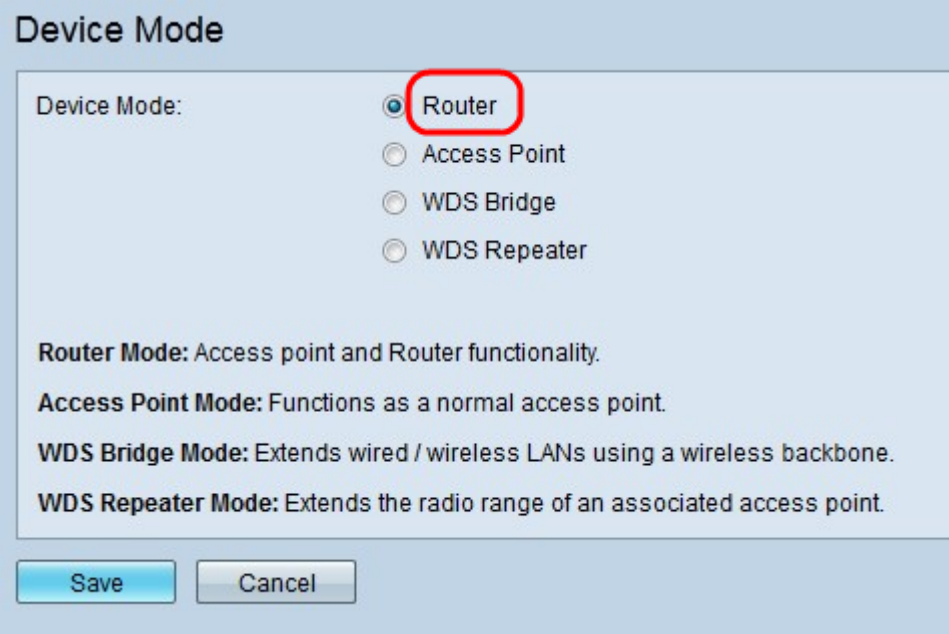

Device Mode

Device Mode:

- Router
- Access Point
- WDS Bridge
- WDS Repeater

Router Mode: Access point and Router functionality.

Access Point Mode: Functions as a normal access point.

WDS Bridge Mode: Extends wired / wireless LANs using a wireless backbone.

WDS Repeater Mode: Extends the radio range of an associated access point.

Save Cancel

Step 2. 有四可用的操作模式。

- 路由器–点击此单选按钮配置设备在路由器模式下。
- 接入点–点击此单选按钮配置在访问接入节点模式的设备。
- WDS网桥–点击此单选按钮配置设备在网桥模式下。
- WDS中继器–点击此单选按钮配置在中继模式的设备。

步骤3.点击“**Save**”保存将重新启动设备的设置，或者点击**取消**恢复做的变动。