

查看在RV180和RV180W的开放端口


目标

此条款说明如何通过RV180和RV180W路由器查看开放端口。

可适用的设备

- RV180
- RV180W

步骤程序

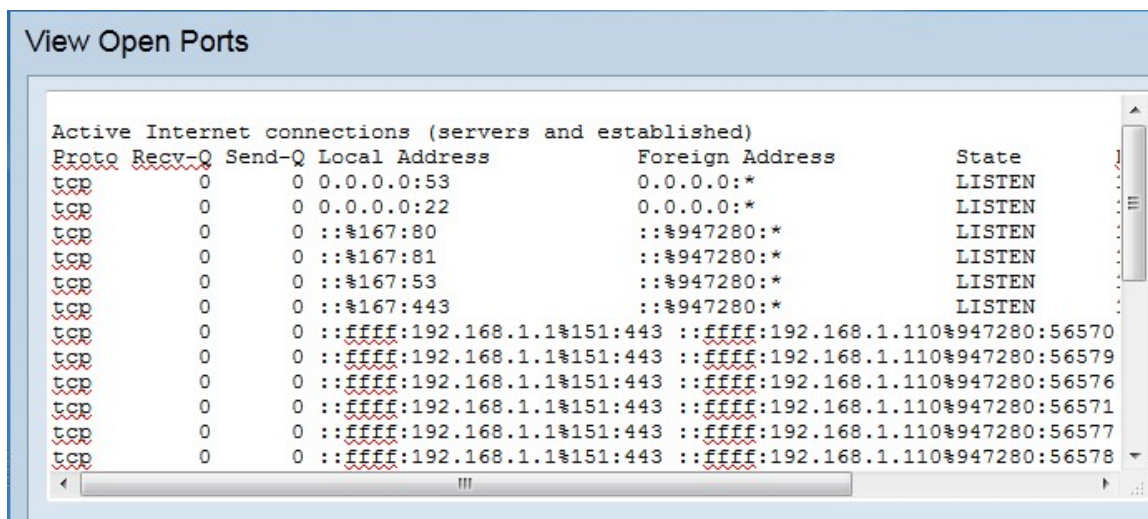

第 1 步：请使用路由器配置工具选择状态>视图开放端口。视图开放端口页打开。

Step 2.在视图开放端口页，为更多信息请移动。

- 原始—显示什么样的传输层协议是使用的tcp或udp。
- RecvQ —显示数据哪些未从插槽缓冲区被拉由应用程序。
- 发送Q —显示数据哪些发送的应用程序产生了传输，但是还要由接受TCP承认。
- 本地地址—显示使用的本地计算机和端口号的IP地址。如果端口没有设立，则端口号显示作为星号(*)。
- 外国地址—显示插槽被连接远端主机的IP地址和端口号。如果端口没有设立，端口号显示作为星号(*)。
- 州显示TCP连接的状态。可能的状态如下：CLOSE_WAIT，关闭，设立，FIN_WAIT_1，FIN_WAIT_2，LAST_ACK，监听，SYN_RECEIVED、SYN_SEND和TIME_WAIT。
- PID/Program命名—显示与每连接产生关联的程序标识。并且程序名是与PID产生关联的程序的名字。