

CSV在RV180和RV180W的文件导入

客观

使用逗号分隔的值(.csv)文件，此条款说明关于怎样导入用户数据库。此功能可以用于导入添加用户到RV180或RV180W路由器的用户数据库文件。

.csv文件的格式如下：

"SNMPv3USER代码"，"用户名"，"accessType"，"SecurityLevel"，"authAlgo"，
"authPassword"，"privAlgo"，"privPassword"

可能的值包括：

- SNMPv3USER代码– 3
- 用户名– cisco/客户
- accessType – RWUSER/ROUSER
- securityLevel – [integer]
- authAlgo – MD5/SHA
- authPassword – [String]
- privAlgo – DES/AES
- privPassword – [String]

"PPTPUSER代码"，"用户名"，"密码"

可能的值包括：

- PPTPUSER代码– 2
- 用户名– [String]
- 密码– [String]

"IPSECUSER代码"，"用户名"，"密码"，"用户类型"，"AllowChangePassword"

可能的值包括：


- IPSECUSER代码– 1
- 用户名– [String]
- 密码– [String]
- 用户类型– [boolean] (0-StandardIPSec/1 Cisco快速VPN)
- AllowChangePassword – [boolean]

可适用的设备

- RV180 VPN路由器
- RV180W无线N多功能路由器

CSV 文件导入

Step 1. 请使用路由器的配置工具选择Administration > CSV文件导入。CSV文件导入页打开。

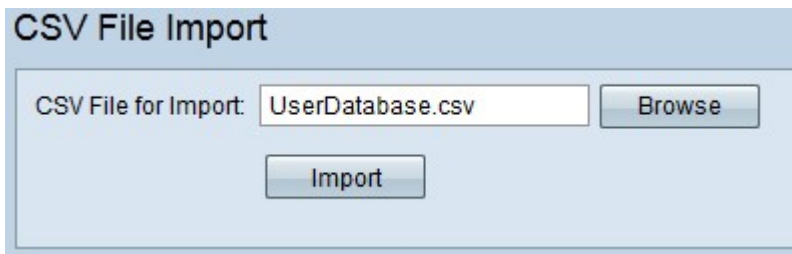

步骤2.点击访问并且寻找.csv文件计算机。

步骤3.点击导入导入文件。