

重新启动RV110W无线路由器

目标

可以重新启动RV110W为了运用某些配置和重新启动设备。设备可能也重新启动在能允许用户查找问题和重新启动设备的排除故障期间。


本文解释如何重新启动RV110W。

可适用的设备

- RV110W

重新启动

第 1 步：在Web配置工具中请选择Administration >重新启动。

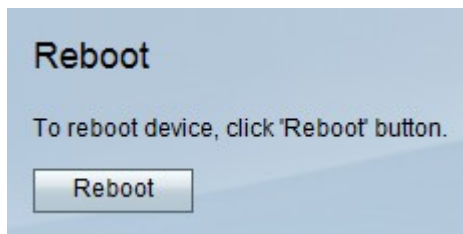

步骤2.点击重新启动。