

# 重新启动RV110W无线路由器

## 目标

RV110W可以重新启动以应用某些配置并重新启动设备。在排除故障期间，还可以重新启动设备，这样用户就可以发现问题并重新启动设备。


本文档说明如何重新启动RV110W。

## 适用设备

·RV110W

## 重新启动

步骤1.在Web配置实用程序中，选择Administration > Reboot。

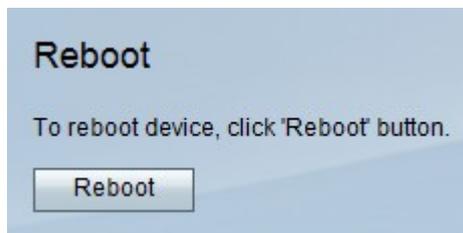

步骤2.单击“重新启动”。