

# DMZ在RV110W的主机设置

## 客观

一个非敏感区域(DMZ)是在防火墙后驻留，网络的部分对公众开放。DMZ为电子邮件和Web服务器是有用的。由于防火墙保护，管理员能从LAN和广域网限制对某一服务和端口的访问在DMZ。由于DMZ的分离从正常LAN的，在DMZ的安全的一妥协不意味着有一个问题以LAN的安全。DMZ应该有在LAN IP地址范围内的一个IP地址，但是不应该有一个相同IP地址到RV110W的LAN接口。


此条款说明如何配置DMZ在RV110W的主机设置。

## 可适用的设备

- RV110W

## 步骤程序

第 1 步：请使用Web配置工具选择**网络 > LAN > DMZ主机**。

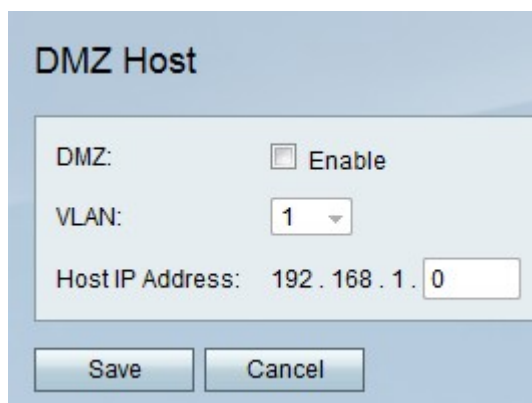

DMZ Host

DMZ:  Enable

VLAN: 1

Host IP Address: 192.168.1.0

Save Cancel

步骤2.在DMZ右边，请检查**Enable复选框**激活在网络的DMZ。

第 3 步：从VLAN下拉菜单，请选择DMZ是启用的VLAN的ID。

**Note:**要编辑VLAN ID，从在左边的菜单请选择**网络 > LAN > VLAN成员**。

第 4 步：在IP Address字段的主机中，请输入DMZ主机的IP地址。

步骤5.点击“**Save**”保存更改或**取消**丢弃他们。