

查看在RV180和RV180W的VPN客户端连接状态

客观


QuickVPN程序只与适当配置接受QuickVPN连接的路由器一起使用。本文目标将指导如何查看在RV180和RV180W的VPN客户端连接状态。

可适用的设备

- RV180
- RV180W

查看VPN客户端连接状态：

第 1 步：使用基于web的配置工具，请选择状态> VPN客户端连接状态。

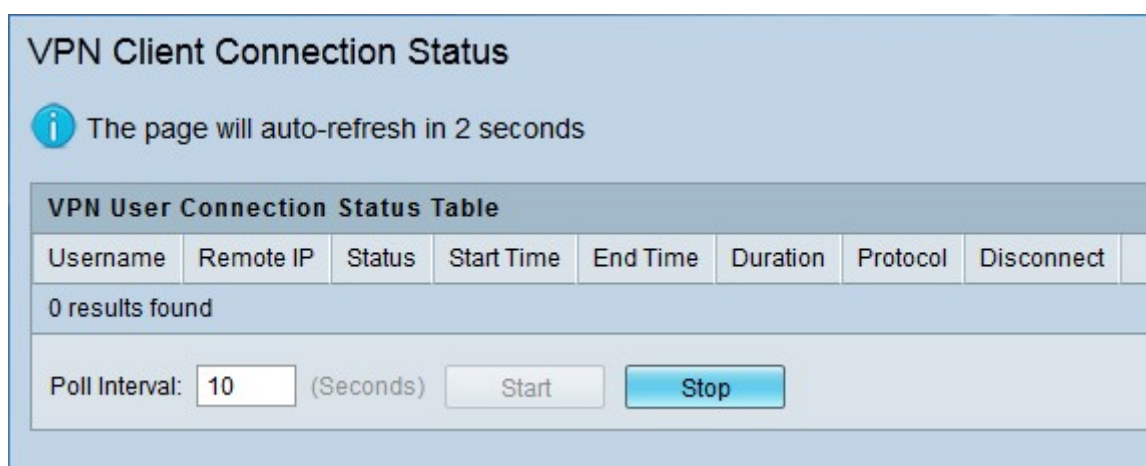

VPN客户端连接状态窗口显示VPN客户端连接的状况并且准许切所有现有的活动(联机)连接。

- 用户名—远程QuickVPN隧道的IP地址的名字。
- 远程IP —显示远程VPN客户端的IP地址。如果客户端是在NAT路由器后，这可能是NAT公有IP。
- 状态—显示VPN客户端的当前状态。

显示QuickVPN用户的当前状态的自动页刷新。要更改刷新设置，在轮询间隔字段，以轮询间隔的秒钟输入值。这造成页再读从路由器的统计数据 and 自动地刷新页。要修改轮询间隔，请点击**终止**并且点击**开始**重新启动自动刷新。