

# 查看触发在RV180和RV180W的端口状态

## 客观


端口触发允许主机对动态地和自动地转送一个特定端口回到本身。本文描述如何查看触发在RV180W和RV180的端口状态。

## 可适用的设备

- RV180
- RV180W

## 查看触发状态的端口：

Step 1.使用配置工具，请选择触发状态的状态>端口。端口触发Status页打开。

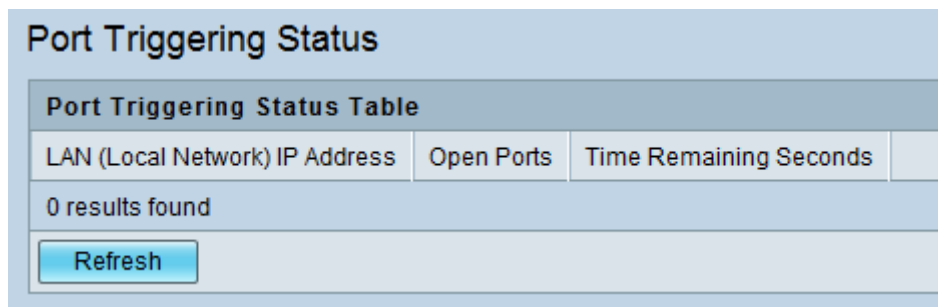

Port Triggering Status Table		
LAN (Local Network) IP Address	Open Ports	Time Remaining Seconds
0 results found		

Refresh

点击**刷新**得到最最新信息的。

触发状态窗口的端口在每个触发配置规则的端口打开了的端口提供信息。动态地打开端口，每当匹配触发规则的端口的数据流流经他们。表显示以下字段：

- LAN IP地址—显示引起端口打开设备的LAN IP地址。
- 开放端口—显示打开了的端口，以便从广域网的数据流被注定对LAN IP地址能流经路由器。
- 时间剩余的秒钟—此字段显示端口将保持开放的时间，当没有在该端口时的活动。时刻，当有在端口时的活动重置。