

在RV016 VPN路由器的设置新的用户名和密码

目标


本文解释如何设置在RV016路由器的一个新的用户名和密码。此动作强化路由器的安全。

可适用的设备

- RV016

设置新的用户名和密码

第 1 步：在RV016 10/100 16端口VPN路由器请选择**设置>密码**。

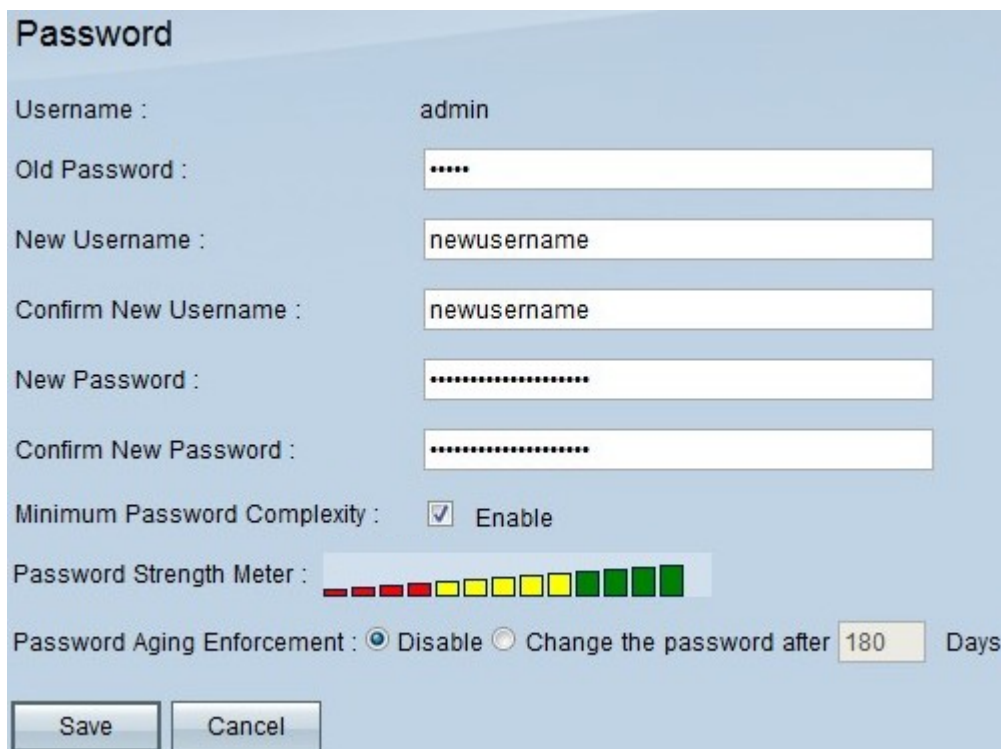

Username : admin

Old Password :


New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after 180 Days

Save Cancel

步骤2.输入现有密码，您曾经最初访问设备的那，旧密码字段。

步骤3.输入您的期望用户名新的用户名并且确认新的用户名字段。

Password

Username : admin

Old Password :

New Username :

newusername

Confirm New Username :

newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter :



Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

Save

Cancel

步骤4.输入您的期望密码新的密码和Confirm新的密码字段。

Password

Username : admin

Old Password :


New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

第 5 步：检查最大密码复杂性复选框要求密码最大的力气。

Password

Username : admin

Old Password :


New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

步骤6. 点击更改密码，在__日保证后密码在几天内指定的编号更改。DEFAULT值是180。

步骤7. 点击“Save”。