

访问在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器的Web配置工具

目标

其中一个最简单的方法更改设备的配置，是使用Web配置工具。给管理员工具是易用的并且包含所有可能的功能可以更改修改设备的性能的Web配置工具是图形用户界面(GUI)。本文目标将显示如何登陆和访问RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器Web配置工具。

可适用的设备|固件版本


- RV016|v 4.2.1.02 ([新的下载](#))
- RV042|v 4.2.1.02 ([新的下载](#))
- RV042G|v 4.2.1.02 ([新的下载](#))
- RV082|v 4.2.1.02 ([新的下载](#))

访问Web配置工具

步骤1.打开Web浏览器并且输入路由器的IP地址在地址栏的，然后按回车。登录页打开：

注意：路由器的默认IP地址是192.168.1.1。默认情况下设备有启用的一个DHCP服务器。一旦主机计算机连接到路由器访问Web配置工具，变为路由器的DHCP服务器的客户端。它然后分配在相同子网的一个IP地址作为路由器。如果网页没出现，请设法通过主机计算机的IP地址的手动配置访问设备，只要路由器的子网知道。当这执行时，主机的新的IP地址必须在相同子网作为路由器。当尝试重置设备时，请持续reset按钮在30秒。这重置设备、DHCP服务器和其他设置的IP地址对出厂默认设置默认值。请参考条款[重新启动和恢复对在RV042的出厂默认设置，RV042G，RV082 VPN路由器](#)关于关于重置设备的说明。

Note:安全警告在有该的消息的浏览器可能看来阐明，网站的证书不可以是委托。单击[继续](#)或[继续](#)。浏览器不委托证书，因为来自网站，不是第三方。

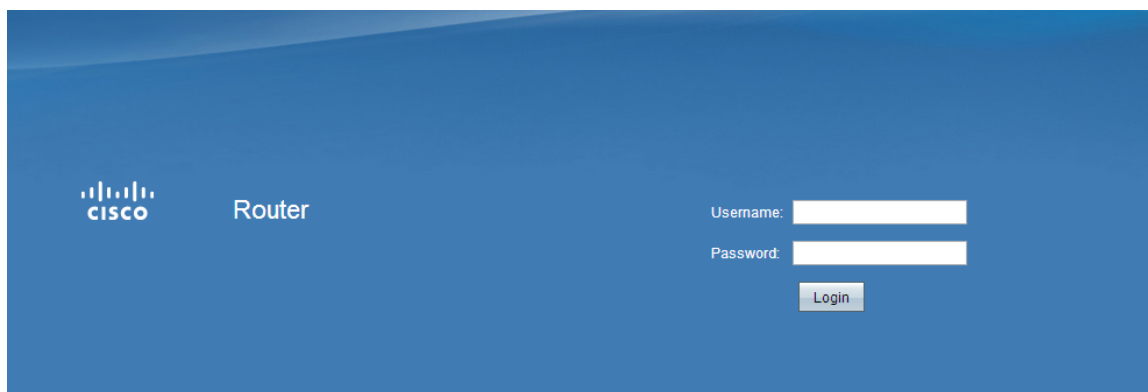


步骤2.在用户名字段输入设备的用户名。默认用户名是‘admin’。

步骤3.在密码字段输入设备的密码。默认密码是‘admin’。


注意：如果忘记密码，您能重置返回设备对默认登录的路由器到出厂默认设置。要执行此，请拿着reset按钮在30秒。参考条款[重新启动和恢复对在RV042的出厂默认设置，RV042G，RV082](#)特定说明的[VPN路由器](#)。

步骤4. 点击“Login”输入Web配置工具。系统汇总页打开：

注意： 这些步骤在RV082 VPN路由器被执行了。系统汇总页如下所示，然而，同一进程是可适用的在RV016、RV042和RV042G VPN路由器。

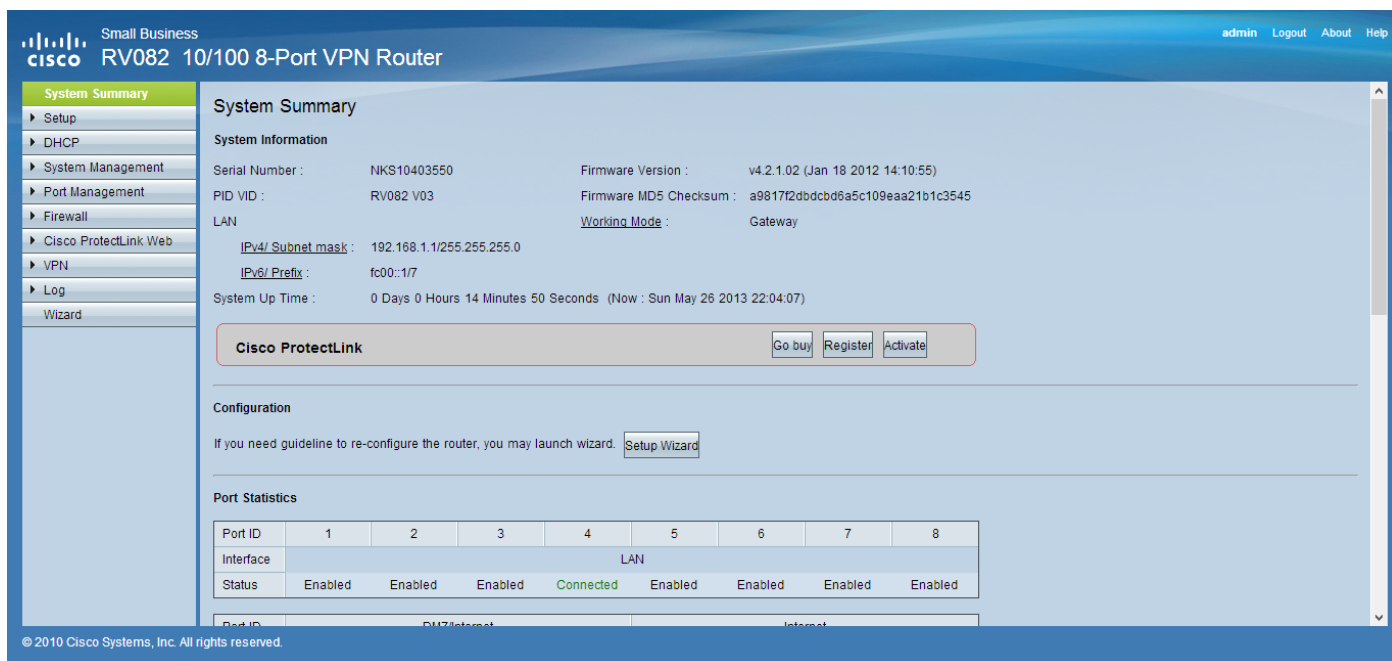

关于将配置的设备系统概略的页显示基本信息。在屏幕的左边导航结构树组织所有不同的配置选项为类别。导航结构树可以用于访问设备的所有不同的配置选项。

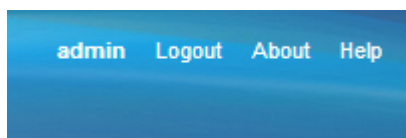

在右上角的工具栏提供关于路由器的有用的信息。

- 注销—记录您Web配置工具。
- 关于—打开显示设备以及当前固件版本的名称的窗口
- 帮助—打开窗口关于开放的当前页的多种选项的该提供信息。