

DMZ在RV215W的主机配置

客观

DMZ是提供安全给LAN可用在组织的一个物理或一个逻辑网络。这是安排可用一个不信任的网络的一个内部网络。此服务为在防火墙规则的DMZ被配置重定向自WAN端口IP地址的信息包对特定LAN服务器或客户端。DMZ主机主要用于改进在组织的内部网络的安全。

DMZ主机操作类似管理服务器，当在包含多个网络接口时的网络被放置，并且执行上述角色保护LAN。如果配置，端口转发不需要为每项服务被配置DMZ主机。

此条款说明如何配置在RV215W的DMZ主机。

可适用的设备


- RV215W

软件版本

- 1.1.0.5

DMZ主机配置

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**网络 > LAN > DMZ主机**。DMZ主机页打开：

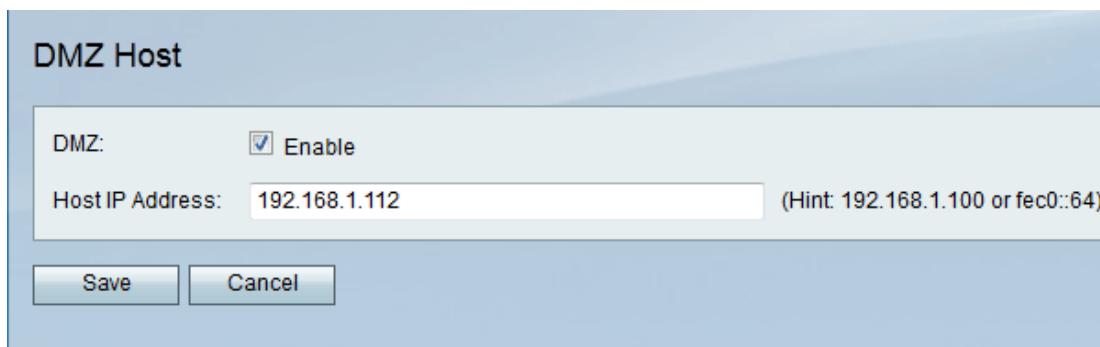

DMZ Host

DMZ: Enable

Host IP Address: (Hint: 192.168.1.100 or fec0::64)

Step 2.检查**Enable复选框**对enable (event) DMZ主机功能。DMZ主机是在安排可用于为客户端提供服务在一个不信任的网络的组织的一个服务器。

步骤3.输入配置通过在IP Address字段的主机的DMZ收到信息包LAN的IP地址。

Note:LAN DMZ主机要求一固定或静态IP地址为了DMZ主机功能适当地运作。

步骤4.点击“**Save**”。