

# 在RV215W的会话超时配置

## 客观

可以配置会话超时，因此客户或管理员自动地logged out，如果他们为一个指定的时间长度是非激活的。当用户长时间时留下他们的计算机，任何人能走和访问设备。在一个指定的时间长度没人能访问设备后，会话超时将注销用户，因此。

此条款说明如何配置在RV215W的会话超时。

## 可适用的设备


- RV215W

## 软件版本

- 1.1.0.5

## 会话超时配置

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择Administration >会话超时。会话超时页打开：

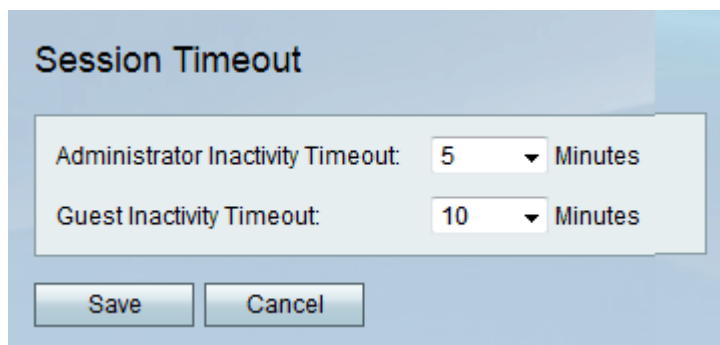

Session Timeout	
Administrator Inactivity Timeout:	5 Minutes
Guest Inactivity Timeout:	10 Minutes
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

步骤2.在前选择所需的数量分钟会话时间由于非活动从管理员非活动下拉列表。这为设备的管理员是仅可适用的。

步骤3.在前选择所需的数量分钟会话时间由于非活动从客户非活动下拉列表。这为设备的客户是仅可适用的。

步骤4.点击“Save”。