

# 访问Cisco VPN路由器基于Web的设置页

## 客观

所有Cisco路由器有允许用户定制设置和设置高级属性的内置的基于Web的设置页。本文解释访问Cisco VPN路由器的基于Web的设置页的步骤。

## 可适用的设备


本文是可适用的对所有Cisco VPN路由器

## 访问Cisco VPN路由器基于Web的设置页

**Note:**在访问路由器的基于Web的设置页前，请确定路由器通电，并且计算机配线到其中一个在路由器的以太网端口。

### 访问路由器的基于Web的设置页

步骤1.打开一Web浏览器例如Internet Explorer。

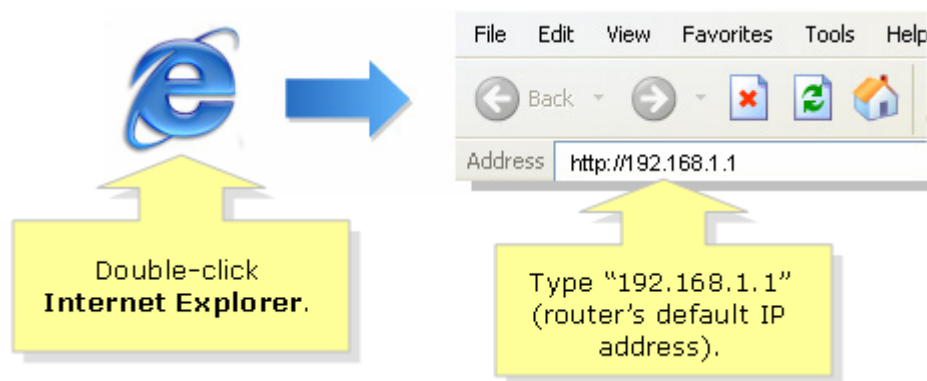

步骤2.去地址栏并且输入IP地址192.168.1.1您的路由器的是多数Cisco路由器默认IP然后按Enter。

**Note:**如果更改了路由器的IP地址，请键入在地址栏的路由器IP地址。

路由器IP地址可以被更改：

- 运行路由器的设置CD。
- 更改它在路由器的基于Web的设置页。

如果忘记了路由器IP地址您能：

- 检查在各自路由器的管理指南的路由器IP地址。
- 按路由器背后的Reset按钮30秒。

**Note:**此程序将重置您的路由器对工厂默认值。将清除在路由器的任何设置。路由器IP地址将是192.168.1.1，并且用户名和密码将是admin (更早模式)或cisco (最近型号)在重置以后。

一个新窗口将提示输入两个字段的用户名和密码、类型admin或cisco (这是默认用户名和密

码), 然后点击OK键。

The image shows a login interface for a Cisco Router. It features a blue background with the Cisco logo and the word "Router" on the left. On the right, there are two white input fields labeled "Username:" and "Password:". Below these fields is a "Login" button.

**Note:**如果更改了路由器的用户名和密码，请键入在两个字段的路由器的新的用户名和密码。万一忘记路由器登录，您能重置路由器。此程序将重置您的路由器对工厂默认值。将清除在路由器的任何设置。路由器IP地址将是192.168.1.1，并且用户名和密码将是admin或cisco在重置以后。

如果计算机有访问路由器的基于Web的设置页的问题，请确定计算机正确连接对路由器。