

配置时间与日期在RV320和RV325 VPN路由器

客观

日期和时间配置是有用同步在设备中的数据传输。对于RV32x VPN路由器系列，您能设置日期和时间或手工您能使用网络时间协议(NTP)服务器自动地更新日期和时间。

此条款说明如何配置手工和自动时间与日期设置在RV32x VPN路由器系列。

可适用的设备


- RV320双倍广域网VPN路由器
- RV325千兆位双重广域网VPN路由器

软件版本

- v1.1.0.09

配置时间与日期

步骤1. 登录到Web配置工具并且选择**设置>时间**。时间页打开：

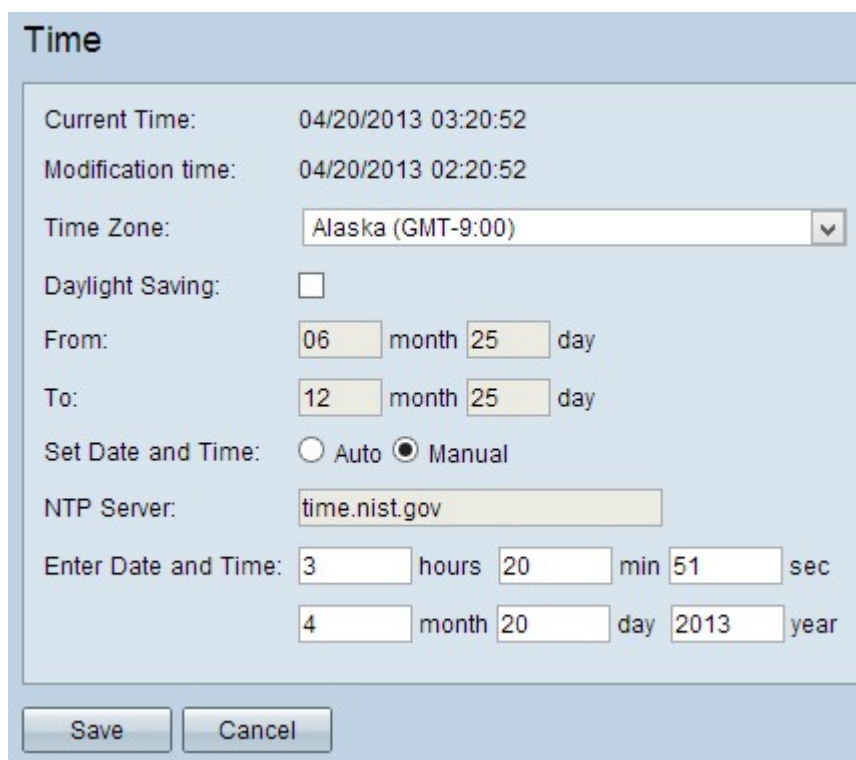

The screenshot shows a web configuration page titled "Time". It contains the following fields and options:

- Current Time: 04/20/2013 03:20:52
- Modification time: 04/20/2013 02:20:52
- Time Zone: Alaska (GMT-9:00) (dropdown menu)
- Daylight Saving:
- From: 06 month 25 day
- To: 12 month 25 day
- Set Date and Time: Auto Manual
- NTP Server: time.nist.gov
- Enter Date and Time: 3 hours 20 min 51 sec
- 4 month 20 day 2013 year


At the bottom, there are "Save" and "Cancel" buttons.

页显示以下信息：

- 当前定期这表示最近日期和时间。
- 当最后修改完成时，定期的修改这表示日期和时间。


Note:对于手工和自动时间设定，必须配置夏令时和时间区域。NTP服务器不知道夏令时和时间区域，因此，如果路由器时间区域的位置经过夏令时，配置在设备的夏令时是必要的。

步骤2.从时间区域下拉列表选择根据路由器的位置的时间区域。

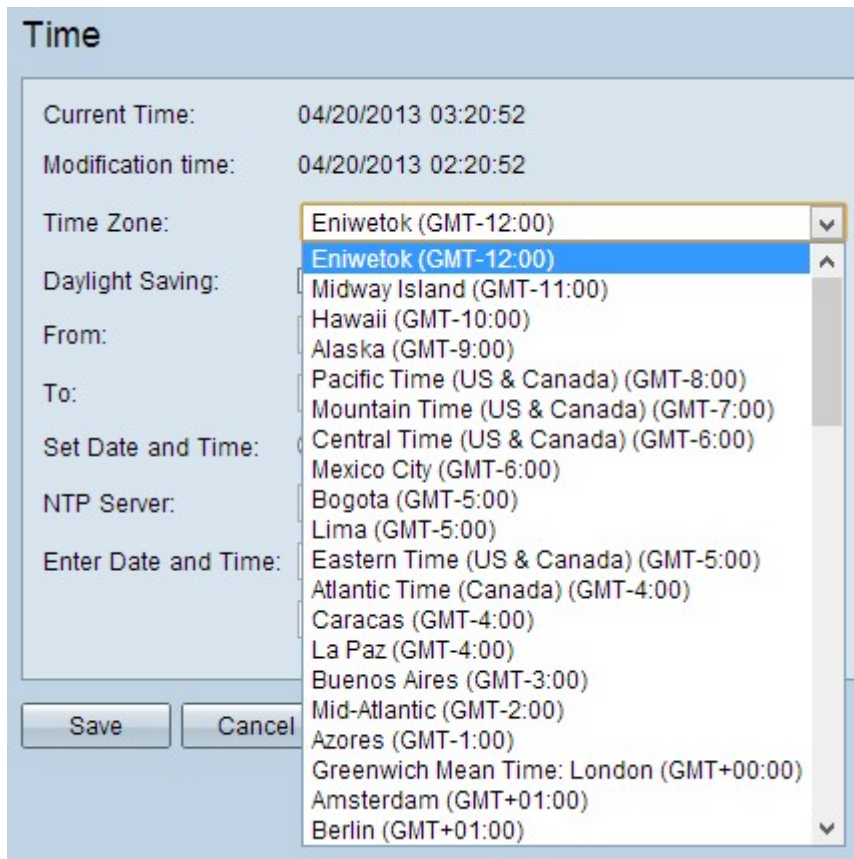

The screenshot shows a 'Time' configuration window. At the top, it displays 'Current Time: 04/20/2013 03:20:52' and 'Modification time: 04/20/2013 02:20:52'. The 'Time Zone:' field is a dropdown menu currently showing 'Eniwetok (GMT-12:00)'. A list of time zones is open, including 'Midway Island (GMT-11:00)', 'Hawaii (GMT-10:00)', 'Alaska (GMT-9:00)', 'Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00)', 'Mountain Time (US & Canada) (GMT-7:00)', 'Central Time (US & Canada) (GMT-6:00)', 'Mexico City (GMT-6:00)', 'Bogota (GMT-5:00)', 'Lima (GMT-5:00)', 'Eastern Time (US & Canada) (GMT-5:00)', 'Atlantic Time (Canada) (GMT-4:00)', 'Caracas (GMT-4:00)', 'La Paz (GMT-4:00)', 'Buenos Aires (GMT-3:00)', 'Mid-Atlantic (GMT-2:00)', 'Azores (GMT-1:00)', 'Greenwich Mean Time: London (GMT+00:00)', 'Amsterdam (GMT+01:00)', and 'Berlin (GMT+01:00)'. At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

第3步(可选)，如果选择的时间区域有夏令时，检查夏令时复选框。如果检查此机箱，请继续对第4步，否则进入步骤6。

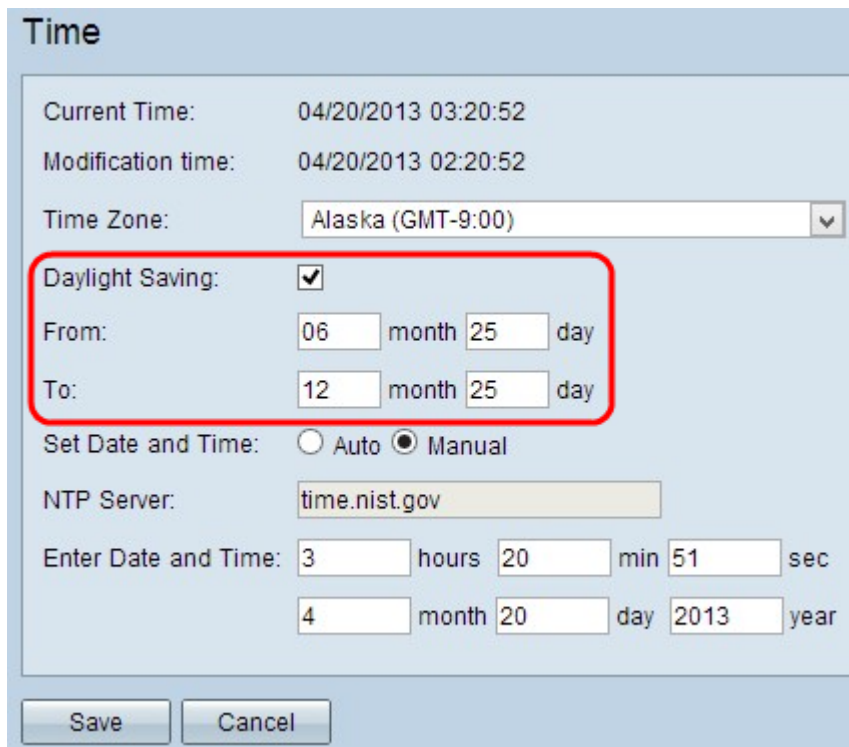

The screenshot shows the 'Time' configuration window with 'Time Zone:' set to 'Alaska (GMT-9:00)'. The 'Daylight Saving:' checkbox is checked. The 'From:' field is set to '06 month 25 day' and the 'To:' field is set to '12 month 25 day'. Below these, 'Set Date and Time:' has 'Auto' unselected and 'Manual' selected. The 'NTP Server:' field contains 'time.nist.gov'. The 'Enter Date and Time:' section has '3 hours 20 min 51 sec' and '4 month 20 day 2013 year'. 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

第4步：在From字段，请输入夏令时开始的月和日。

第5步：在对字段，请输入夏令时结束的月和日。

步骤6.点击期望单选按钮选择日期和时间将设置的方法。

- 自动—这根据自动地设置Ntp server的日期和时间日期和时间。如果选择此选项，请遵从第7步并且跳到第8.步。

- 手工—这使用日期和时间的手动配置的设备。如果选择此选项，请跳到第7步并且遵从第8.步。

第8.步。对于进入*日期和时间*字段，请进入当前小时、分钟和秒钟在*几小时*、*分钟*和*秒*字段设置时间。为*月*、*日*和*年*字段执行同样。

步骤9.点击“**Save**”保存设置。