

在RV315W VPN路由器的密码复杂性配置

客观

一个用户建立的密码用于输入Web配置工具和管理在路由器的设置。密码复杂性用于保证密码为网络访问是充分地安全。此条款说明如何配置在RV315W的密码设置。

可适用的设备


- RV315W

软件版本

- 1.01.03

密码复杂性配置

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**系统管理>密码复杂性**。密码复杂性页打开：

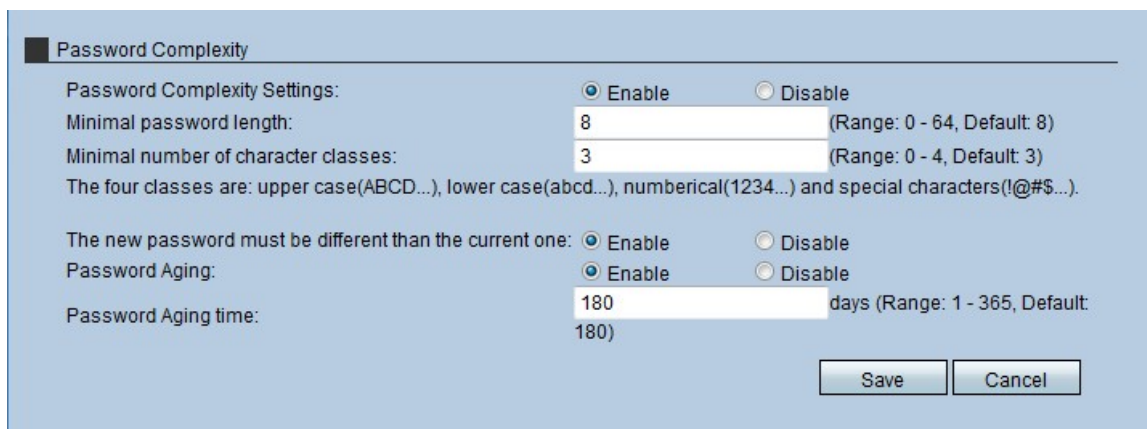

步骤2.点击在密码复杂性的**Enable**单选按钮Settings字段对enable (event)复杂性规则。

节时：如果点击在Settings字段密码的复杂性的**功能失效**单选按钮请跳到第8.步。没有建议您禁用密码复杂性设置。

步骤3.输入管理员希望运用于在最小的口令长度字段的密码密码的最小的长度。

步骤4.输入的字符类别的最小的数量密码必须在字符类别字段的最小的编号包含。字符四个组是：

- 大写—字母字符以大写(A、B、C等等)。
- 小写—字母字符用小写(a、b、c等等)。
- 数字—数字字符用于密码(1,2,3等等)。
- 特殊—特殊字符用于密码(#, \$.&等等)。

第5.步(可选)保证新的密码一定是与旧密码不同，跟当前一个字段点击在新的密码的**Enable**单选按钮一定不同。

第6步(可选)给出密码每有效期，点击在密码过期字段的**Enable**单选按钮。

第7步：如果密码过期是启用的，请输入密码多久持续(以几天)，在密码过期时间字段前到期。DEFAULT值是180天。

步骤8.点击**Save**保存更改。