

远程访问协议和端口在RV315W VPN路由器

客观

远程访问协议允许管理员通过远程访问管理RV315W配置。两个访问协议是HTTP和HTTPS。超文本传输协议(HTTP)用于访问信息并且通过互联网分配它使用服务器和主机建立的连接。安全超文本的传输协议(HTTPS)也用于访问和分配信息通过互联网，但是与安全层的优点。此安全层产生主机和服务器防护攻击。这些远程访问协议用于控制在广域网接口的数据流量。此条款说明如何请配置在RV315W VPN路由器的远程访问协议。

Note:要配置委托远程访问设备的远端主机，请参见条款，在RV315W VPN路由器的委托的远端主机。

可适用的设备


- RV315W

软件版本

- 1.01.03

远程访问协议和端口

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**系统管理>远程管理>远程访问协议**。**远程访问协议和端口**页打开：

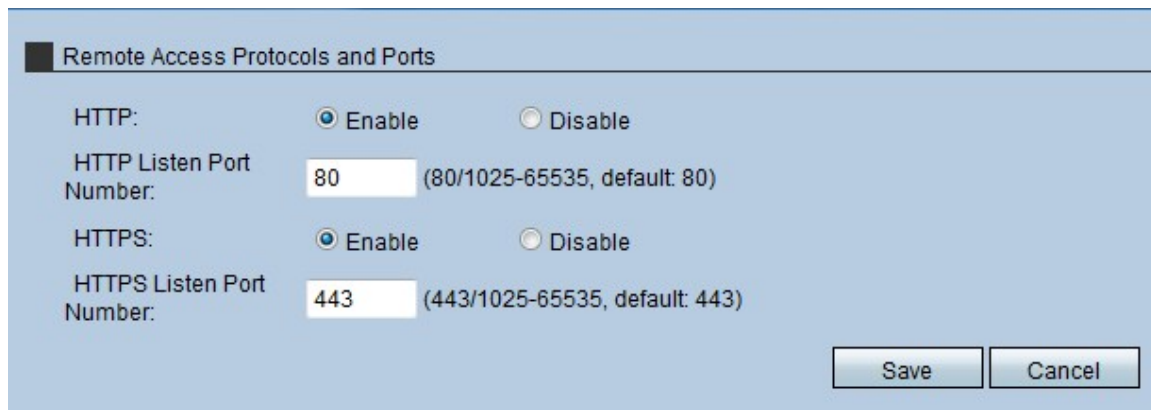

Step 2.在HTTP字段，请点击**Enable**单选按钮允许RV315W通过使用HTTP远程访问。仅用户有HTTP会议访问配置文件方法的访问设备。

第 3 步：在HTTP侦听端口数字域，请输入HTTP用于的端口远程访问RV315W。

第 4 步：在HTTPS字段，请点击**Enable**单选按钮允许RV315W通过使用HTTPS远程访问。仅用户有HTTPS会议访问配置文件方法的访问设备。

第 5 步：在HTTPS侦听端口数字域，请输入HTTPS用于的端口远程访问RV315W。

步骤6.点击“**Save**”。