RV315W VPN路由器上的远程访问协议和端口

目标

远程访问协议允许管理员通过远程访问管理RV315W配置。两种访问协议是HTTP和HTTPS。超文本传输协议(HTTP)用于访问信息，并使用服务器与主机建立的连接通过互联网分发信息。超文本传输协议安全(HTTPS)也用于通过互联网访问和分发信息，但具有安全层的优势。此安全层可保护主机和服务器免受攻击。这些远程访问协议用于控制WAN接口上的数据流量。本文说明如何在RV315W VPN路由器上配置远程访问协议。

注意：要配置可远程访问设备的受信任远程主机，请参阅文章*RV315W VPN路由器上的受信任远程主机*。

适用设备

·RV315W

软件版本

•1.01.03

远程访问协议和端口

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择**System Management > Remote Management > Remote Access Protocol**。“远程*访问协议和端口*”页面打开：

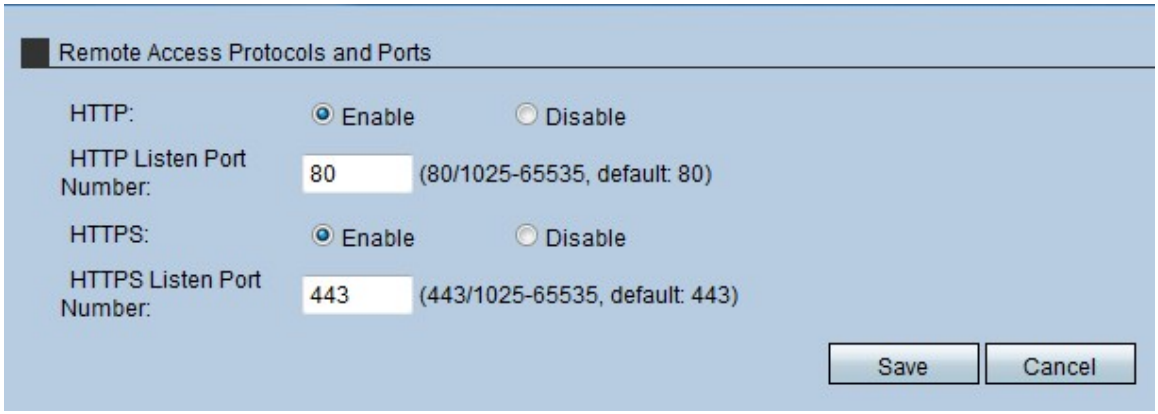

步骤2.在HTTP字段中，单击**Enable**单选按钮，以允许通过使用HTTP远程访问RV315W。仅使用HTTP会议访问配置文件方法的用户有权访问设备。

步骤3.在HTTP Listen Port Number字段中，输入HTTP用于远程访问RV315W的端口。

步骤4.在HTTPS字段中，单击**Enable**单选按钮以允许通过HTTPS远程访问RV315W。仅使用HTTPS会议访问配置文件方法的用户有权访问设备。

步骤5.在HTTPS Listen Port Number字段中，输入HTTPS用于远程访问RV315W的端口。

步骤6.单击“保**存**”。