

VPN Passthrough的配置在RV130和RV130W的

目标

VPN Passthrough用于允许或阻塞多种VPN通道穿过设备。


本文目标将显示您如何配置在RV130和RV130W路由器的VPN Passthrough设置。

可适用的设备

- RV130 VPN路由器
- RV130W Wireless-N多功能路由器

VPN Passthrough的配置

步骤1.登陆到路由器的Web配置工具并且选择VPN > VPN Passthrough。VPN Passthrough页打开：

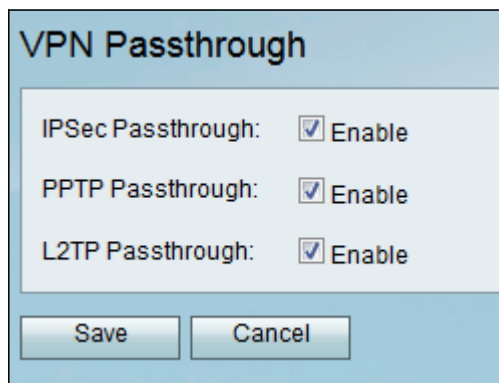

第二步：检查一个或很多以下复选框启用设备的转接：

- Ipsec-允许IPSec隧道穿过路由器。Internet协议安全性(IPSec)用于应用数据包安全交换在TCP/IP协议型号的IP层。IPSec能保护运行在它上面IP的所有协议(例如TCP，UDP和ICMP)和允许信息交换在将加密和验证的远程站点之间。此协议优点是它允许验证、完整性、访问控制和机密性与使用两份协议。

- PPTP —允许点对点隧道协议(PPTP)通道穿过路由器。PPTP保证消息从一私有网络传送到另一个。

- L2TP —允许第2层隧道协议通道穿过路由器。第2层隧道协议是允许在互联网间的虚链路的标准。L2TP加密并且封装在L2TP协议内的数据并且从一个设备运载它到另一个在网络LAN或广域网。

步骤3.点击“Save”保存设置或点击取消复原做的变动。