

# 在RV34x系列路由器上配置自动更新

## 目标

使用最新的固件或漏洞修复程序保持设备最新，以保持网络平稳运行，这一点非常重要。路由器可以配置为在一天中的特定时间更新固件和安全签名，或在固件和安全签名可用时立即更新。将路由器设置为每周或每月检查一次，以便对网络运行计划维护。


本文旨在向您展示如何配置路由器，使其在RV34x系列路由器上进行自动更新。

## 适用设备 | 软件版本


- RV34x系列 | 1.0.03.20

## 配置自动更新

步骤1. 登录到基于Web的实用程序，然后选择System Configuration > Automatic Updates。

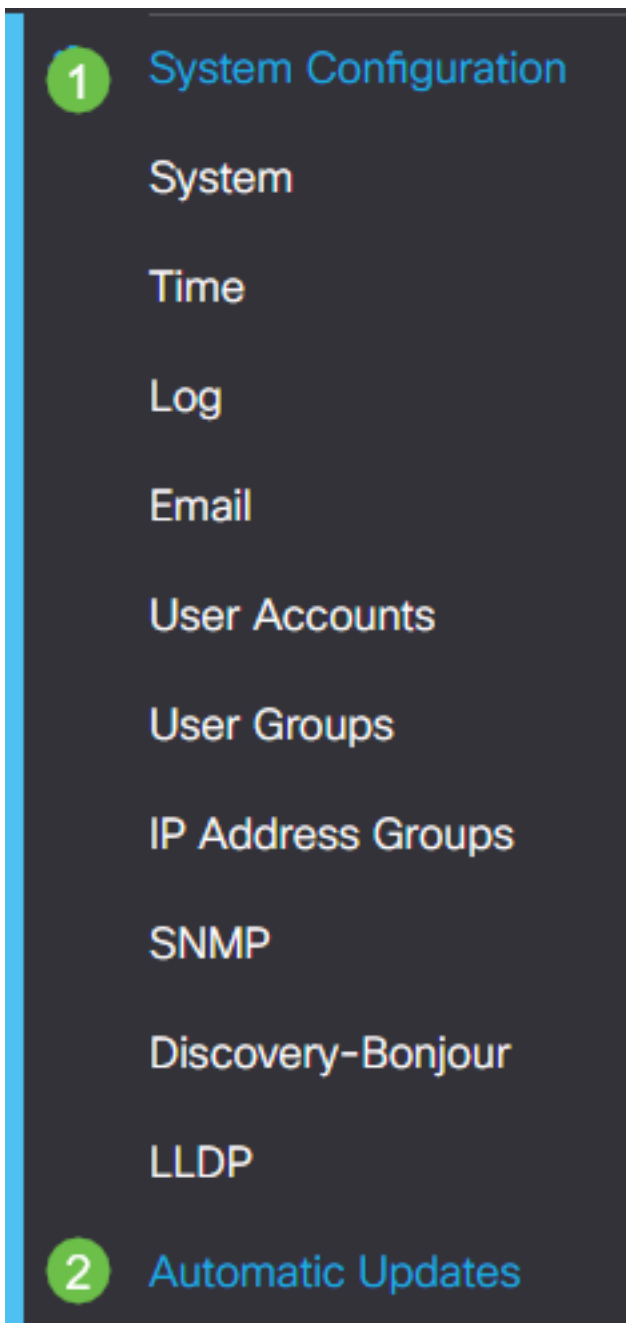

步骤2.从Check Every ( 检查每个 ) 下拉列表中，选择路由器应检查更新的频率。

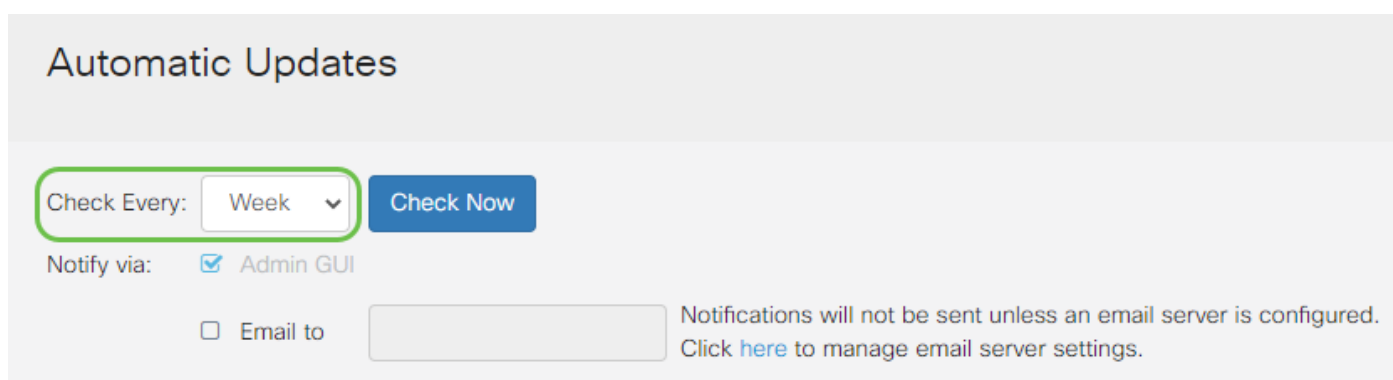

步骤3.在Notify via区域中，选中Email to复选框以通过电子邮件接收更新。默认情况下，管理GUI复选框已启用，无法禁用。更新可用后，基于Web的配置中将显示通知。

如果电子邮件服务器设置尚未配置，请单击[此处](#)了解如何配置。

## Automatic Updates

Check Every:

Notify via:  Admin GUI

Email to

Notifications will not be sent unless an email server is configured.  
Click [here](#) to manage email server settings.

步骤4.在“电邮至地址”字段中输入电邮地址。

注意：强烈建议使用单独的电子邮件帐户，而不是使用个人电子邮件来维护隐私。

## Automatic Updates

Check Every:

Notify via:  Admin GUI

Email to

Notifications will not be sent unless an email server is configured.  
Click [here](#) to manage email server settings.

步骤5.在Automatically Update区域下，选中Notify复选框，显示要通知的更新类型。选项有：

- 系统固件 — 设备的主控制程序。
- USB调制解调器固件 — USB端口的控制程序或驱动程序。
- 安全签名 — 此签名将包含用于识别应用、设备类型、操作系统等的应用控制的签名。

# Automatic Updates

Check Every:

Notify via:  Admin GUI

Email to

Notifications will not be sent unless an email server is configured. Click [here](#) to manage email server settings.

## Automatic Update

	Notify	Update (hh:mm)	Status
System Firmware	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Never"/>	Version 1.0.03.20
USB Modem Firmware	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Never"/>	Version 1.0.00.02
Security Signature	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="23:00"/>	Version 2.0.0.0015

步骤6.从Update下拉列表中，选择要完成自动更新的一天中的时间。某些选项可能因您选择的更新类型而异。安全签名是唯一具有立即更新选项的选项。



RV345P-RV345P

## Automatic Updates

Check Every:

Notify via:  Admin GUI  
 Email to

### Automatic Update

Notify

System Firmware

USB Modem Firmware

Security Signature

Never

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Never

Never

Never

Never

Never

23:00

状态显示固件或安全签名的当前运行版本。

步骤7.单击“应用”。

Apply

Cancel

步骤8.要永久保存配置，请转至“复制/保存配置”页面，或单击页面上部的保存图标。



现在，您应该已在RV34x系列路由器上成功配置了自动更新功能。