

在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器设置的DMZ主机

客观

一个非敏感区域(DMZ)是安排可用一个不信任的网络组织的一个内部网络，通常互联网。根据安全DMZ下跌在委托的和不信任的网络之间。DMZ的维护帮助改进安全到组织的内部网络。DMZ主机是安排可用于为客户端提供服务在一个不信任的网络组织的服务器。

本文解释步骤配置在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器的一台DMZ主机。

可适用的设备


- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

软件版本

- v4.2.1.02

DMZ主机配置

步骤1.登陆到路由器配置工具并且选择**设置> DMZ主机**。DMZ主机页打开：

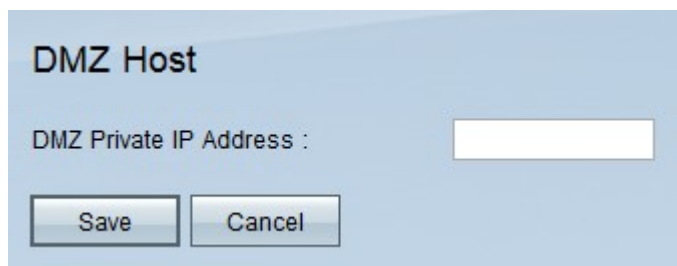

The screenshot shows a configuration window titled "DMZ Host". It contains a label "DMZ Private IP Address :" followed by an empty text input field. Below the input field are two buttons: "Save" and "Cancel".

步骤2.在DMZ专用IP Address字段输入DMZ主机的专用IP地址。



The screenshot shows the same "DMZ Host" configuration window. The "DMZ Private IP Address :" field now contains the text "192.168.1.225". The "Save" and "Cancel" buttons remain below the field.

Note:DMZ是对公众开放的一个子网络，但是在防火墙后。DMZ允许您重定向自您的WAN端口IP地址的信息包到到您的LAN的一个特定IP地址。

步骤3.点击“**Save**”保存设置或点击**取消**取消更改。

DMZ Host

DMZ Private IP Address :

Note:未获救的设置被放弃。