

在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器设置的时间

客观

时间窗显示VPN路由器的时间设定。如果正确地设置时刻，网络管理员能准确地搜索系统日志识别问题。系统时钟可以设置用两个不同的方式：手工和自动地(与使用一个当地服务器同步)。当设备使用一个当地服务器时，接收更新对时间在预先设置间隔。

本文目标如何将显示在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器的建立时间设置。

可适用的设备

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082


软件版本

- v4.2.1.02

时间设置

自动时间设置


步骤1.登陆路由器配置工具并且选择**设置>时间**。时间页打开：

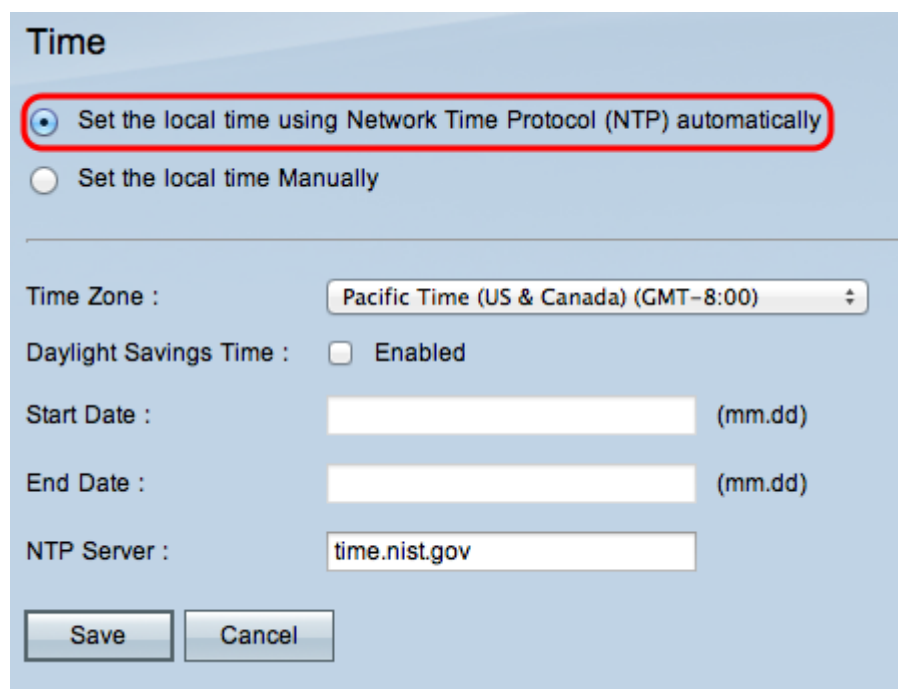

The screenshot shows the 'Time' configuration page. At the top, there are two radio button options: 'Set the local time using Network Time Protocol (NTP) automatically' (which is selected and circled in red) and 'Set the local time Manually'. Below these are several configuration fields: 'Time Zone' is set to 'Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00)'; 'Daylight Savings Time' has an unchecked checkbox labeled 'Enabled'; 'Start Date' and 'End Date' are empty text boxes with '(mm.dd)' labels; 'NTP Server' is set to 'time.nist.gov'. At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

步骤2.自动地点击**集本地时间使用网络时间协议(NTP)**单选按钮允许路由器从一被配置的Ntp server自动地接受时间设定。


第3步。从时间区域下拉列表，请选择适当时间区域。默认时间区域是太平洋时间(美国&加拿大) (GMT-08:00)。

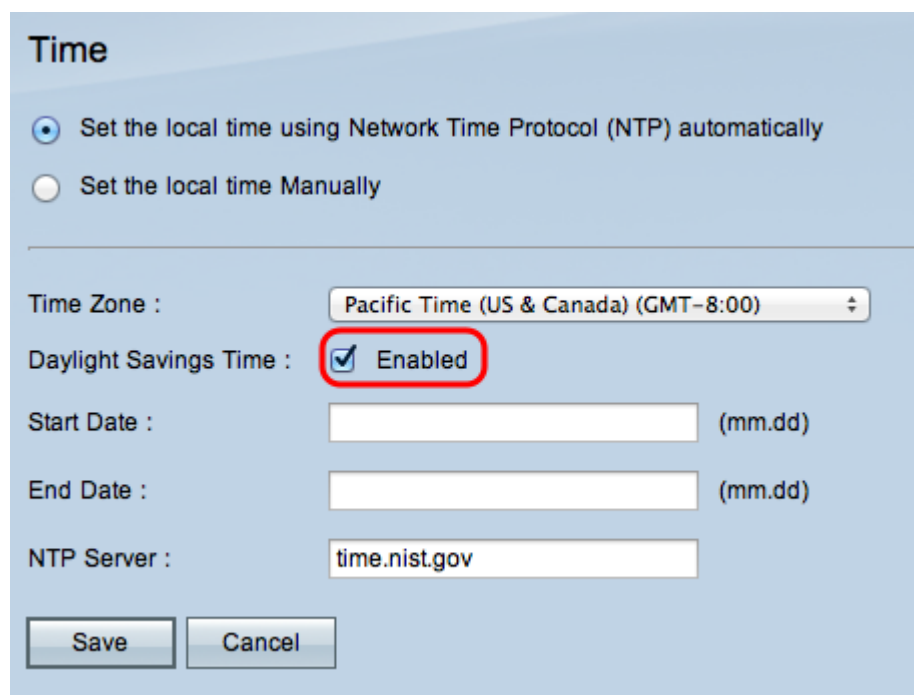

The screenshot shows a 'Time' configuration window. At the top, there are two radio buttons: 'Set the local time using Network Time Protocol (NTP) automatically' (selected) and 'Set the local time Manually'. Below this, the 'Time Zone' is set to 'Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00)'. The 'Daylight Savings Time' checkbox is checked and highlighted with a red circle. The 'Start Date' and 'End Date' fields are empty. The 'NTP Server' is set to 'time.nist.gov'. At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

第4步(可选)设置夏时制(DST)日程表，检查在夏令时字段的Enabled复选框。

Note:如果这不是所需的设置，请跳到第7步。

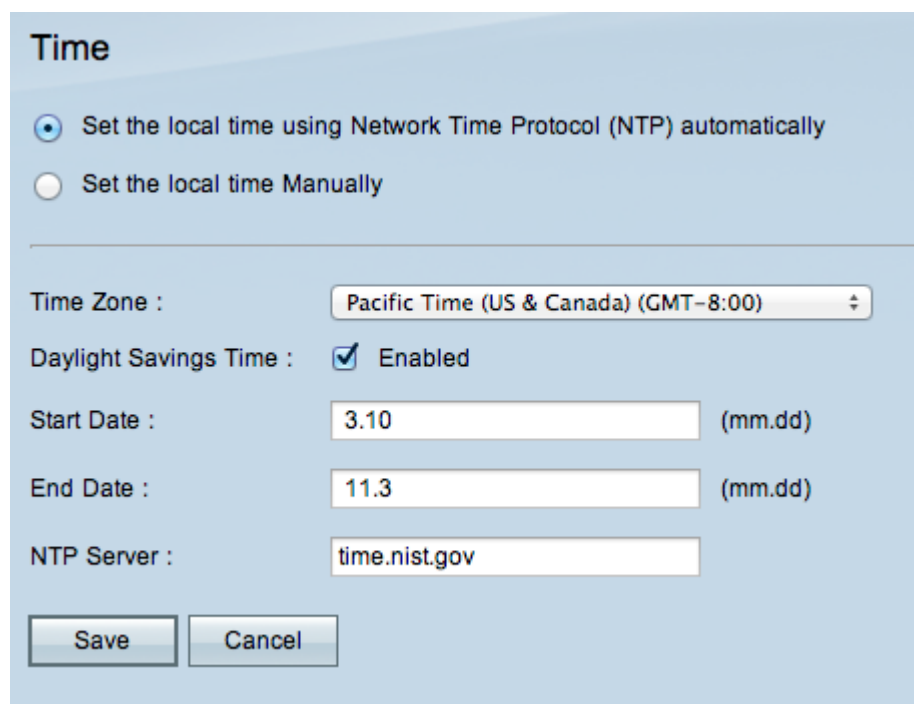

The screenshot shows the same 'Time' configuration window. The 'Daylight Savings Time' checkbox is checked. The 'Start Date' field now contains '3.10' and the 'End Date' field contains '11.3'. The 'NTP Server' remains 'time.nist.gov'. The 'Save' and 'Cancel' buttons are still present at the bottom.

第5步。在起始日期领域，请输入DST出发以mm.dd格式的月和日。


第6步。在结束日期字段，请进入该的月和的日DST末端在mm.dd格式。

步骤7.输入一个IP地址或URL Ntp server的。默认URL是time.nist.gov。

步骤8.点击“Save”保存您的设置。

手工的时间设置

步骤1. 登陆路由器配置工具并且选择**设置>时间**。*时间*页打开：

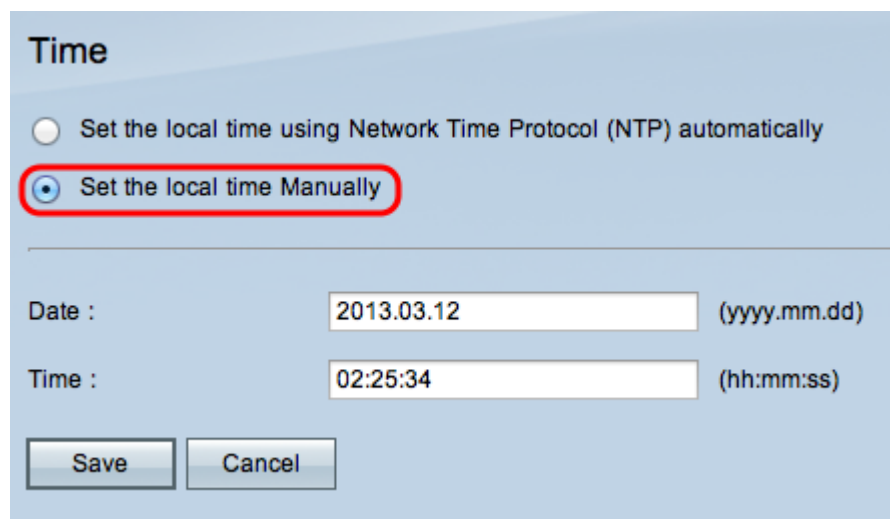

Time

Set the local time using Network Time Protocol (NTP) automatically

Set the local time Manually

Date : (yyyy.mm.dd)

Time : (hh:mm:ss)

步骤2. 手工点击**集本地时间**单选按钮手工输入时间。

步骤3. 手工进入日期在yyyy.mm.dd格式。

步骤4. 手工进入时间在hh : mm:ss格式化。

步骤5. 点击“**Save**”保存您的设置。