

# 如何重新启动和重置到在RV160和RV260路由器的工厂默认设置

## 客观

重新启动可以是非常有用的工具，并且为最佳性能，应该经常完成。在您执行固件或语言升级后，重新启动是必要更新活动镜像。通常重新启动可能是必要保存配置。如果路由器不正确地工作也没有连接问题，它是尝试的简单解决方案。

通常对工厂默认设置的重置可以是非常有用的。有时期，当路由器可能不正确时运行，并且解决方案不是显然的。或许或者您接受了另一个人在公司中使用的一个路由器，并且您需要清除配置和开始。

此条款目标是解释如何重新启动和重置到在RV160或RV260路由器的工厂默认设置。

## 可适用的设备

- RV160
- RV260


## 软件版本

- 1.0.00.13

## 路由器的洛金


在您的Web浏览器，请输入路由器的IP地址。输入证件。如果执行出厂重置，或者这是，第一次您输入证件，默认IP地址是192.168.1.1，并且证件是两个的cisco用户名和密码。

**Note:**如果忘记路由器的IP地址和您没有您需要保持的一种特定配置，您能重置到在View (物理设备的工厂默认值。打开回形针并且插入结尾它到小被隐藏的reset按钮。暂挂在10秒，并且您看到应该看到在设备的灯打开。将需要至少几分钟引导备份。您的IP地址将恢复对192.168.1.1。

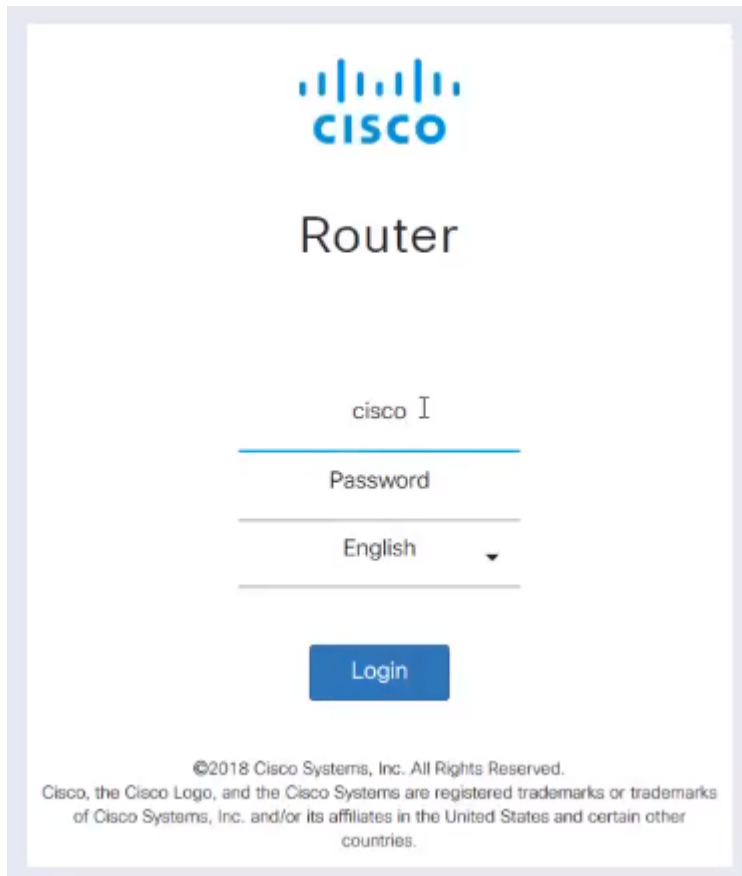

## 执行重新启动

连接对**Administration > 重新启动**。选择单选按钮重新启动设备。点击**重新启动**。将需要重新启动的几分钟能完成。在保证您的这里重新启动运行新版本后，您能检查活动镜像。如果不是肯定的，如果有多数最新版本，您应该去[Cisco支持](#)和检查。

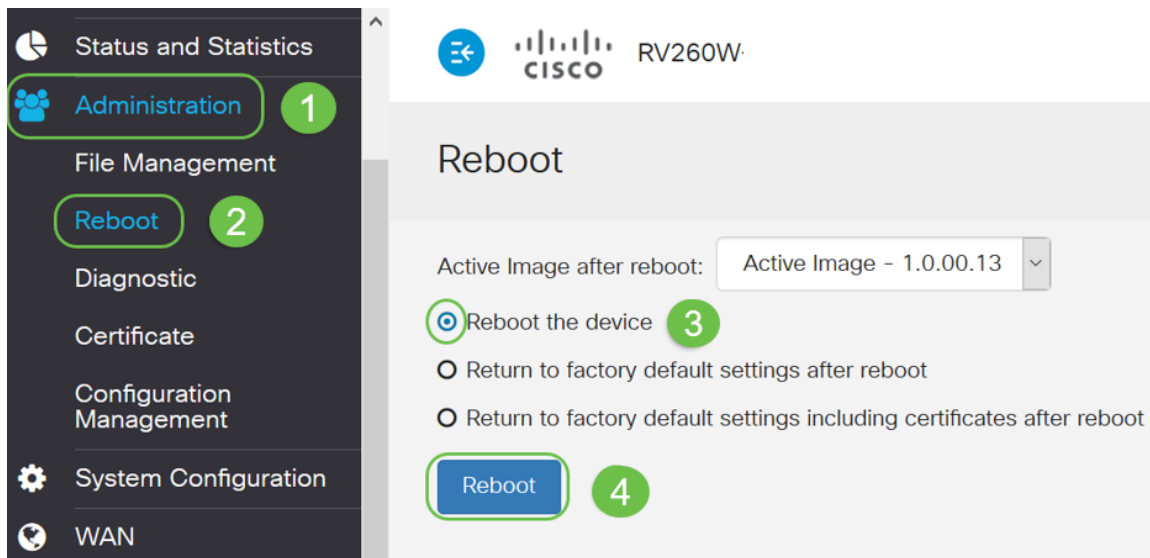


## 返回到工厂默认设置在重新启动以后

当**回归到工厂默认设置**，在重新启动执行后时，所有配置丢失，并且设置返回默认。如果有您可以要支持它的一种复杂配置，但是记住，在您的配置的一个错误可能可能是什么首先导致问题。


**Note:**当您购买设备时，默认设置通常是多数常见配置并且来预选。

连接对**Administration >重新启动**。选择单选按钮**返回到工厂默认设置在重新启动以后**。点击**重新启动**。将需要几分钟进行此动作。

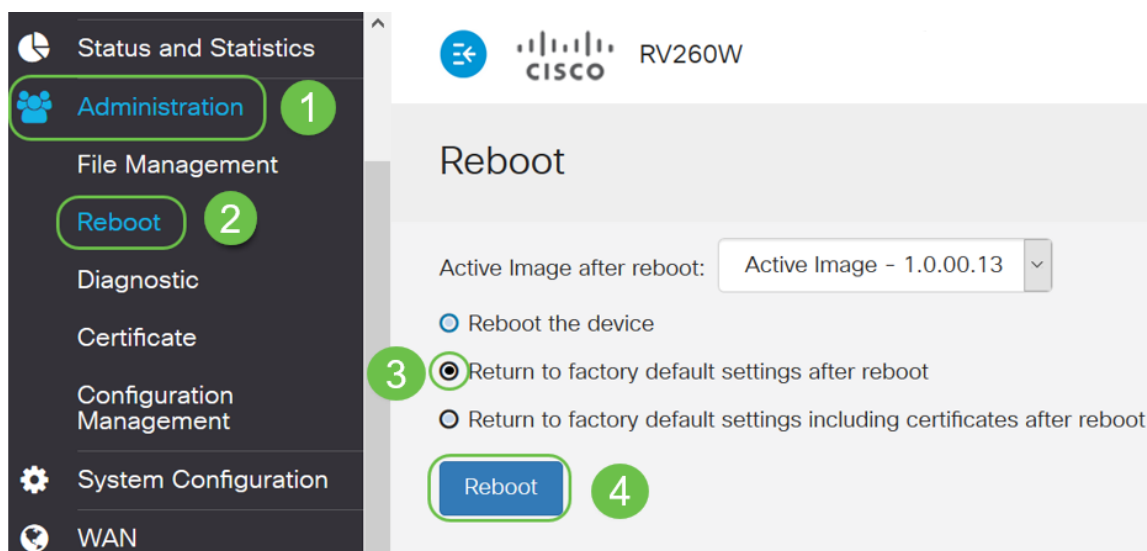

## 返回到工厂默认设置包括证书在重新启动以后

此动作执行一切回归到工厂默认设置，在重新启动后，而且删除证书。如果有一个过期或无效认证附加您的路由器，您会要执行此。

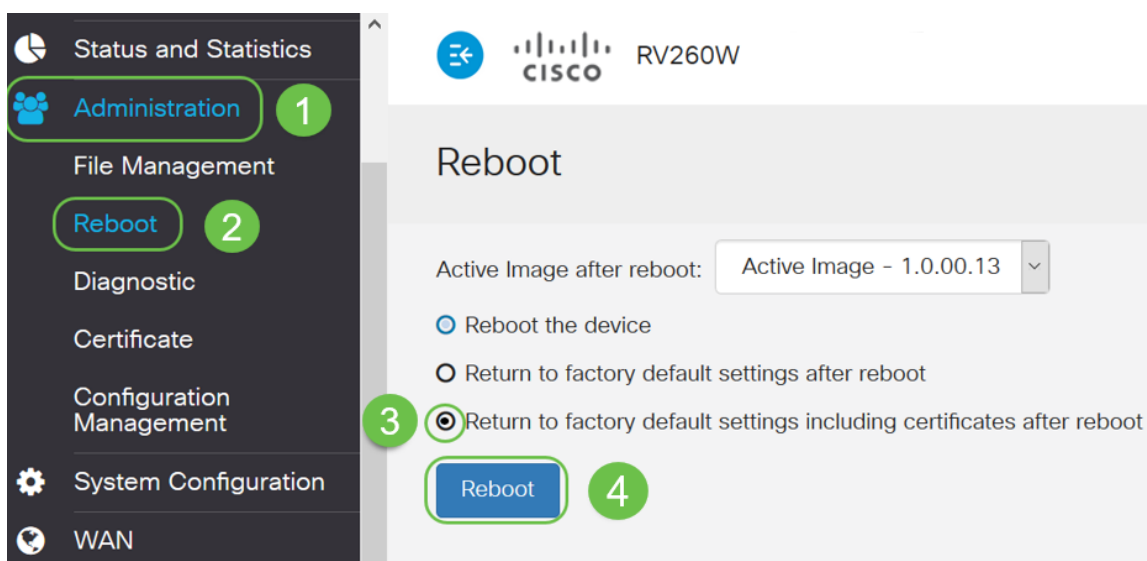

## 结论

您了解重新启动的步骤，当前回到工厂默认设置在重新启动以后，并且回到工厂默认设置包括证书在重新启动以后。如果这些动作不解决您的问题，您能找到关于排除故障的更多信息在您的RV160或RV260路由器[这里](#)。