

# 配置用户帐户增强在Cisco巧妙或被管理的交换机的安全

## 客观

用户帐户是需要的为了被核准访问设备的基于Web的工具。它包含用户的用户名和密码为了获得访问。配置在被管理的Cisco的用户帐户请交换通过交换机基于Web的工具是可能的。这是必要的是否要执行以下每一个：

- 允许多个用户同时获得访问到基于Web的工具和交换机的命令行界面(CLI)。
- 设置在交换机的一个用户名和密码另外的用户的能防止未被授权的访问。
- 修改或编辑现有的用户密码。
- 修改或编辑一个特定用户的访问的级别高级安全的。

此条款打算显示如何配置在Cisco被管理的交换机的用户帐户。

## 可适用的设备


- Sx300系列
- Sx250系列
- Sx350系列
- SG350X系列
- Sx550X系列

## 软件版本

- 1.4.5.02 - Sx300和Sx500系列
- 2.2.0.66 - Sx250， Sx350， SG350X， Sx550X系列


## 配置用户帐户

步骤1.登陆到交换机的基于Web的工具并且选择Administration >用户帐户。

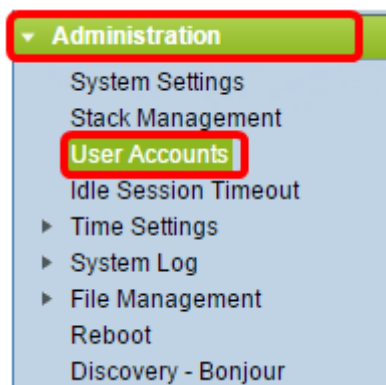


Step 2.在页的右上部分，从显示模式下拉列表请选择**先进**。

**Note:**如果使用Sx300或Sx500系列，请跳到此步骤。

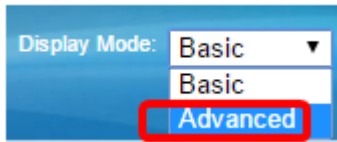

步骤3.验证特权密码恢复服务复选框然后被检查点击**适用**。

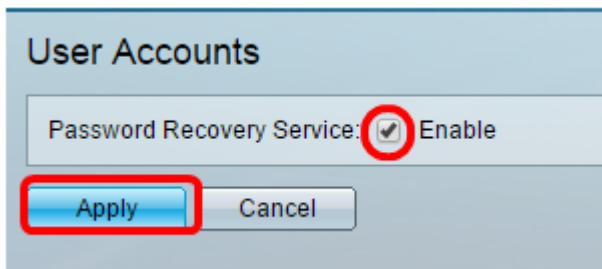


**Note:**默认情况下此服务被启用。

用户帐户表以当前用户表示。从以下选项选择：


- 添加—选择添加新用户帐户。
- 编辑—选择编辑或修改密码或一个现有的用户帐户的访问的级别。
- 删除—选择删除一个现有的用户帐户和其访问的对应的级别。

## 添加用户时帐户

第 1 步：在用户帐户表格区域中，请点击**Add按钮**创建新用户帐户。

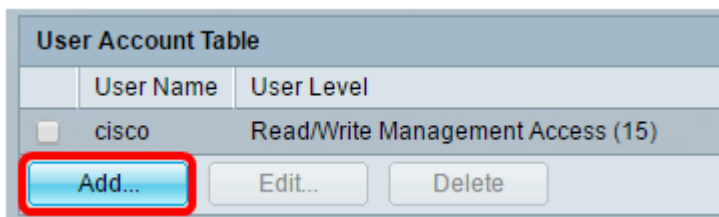

步骤2.输入用户名在**用户名名称**字段。

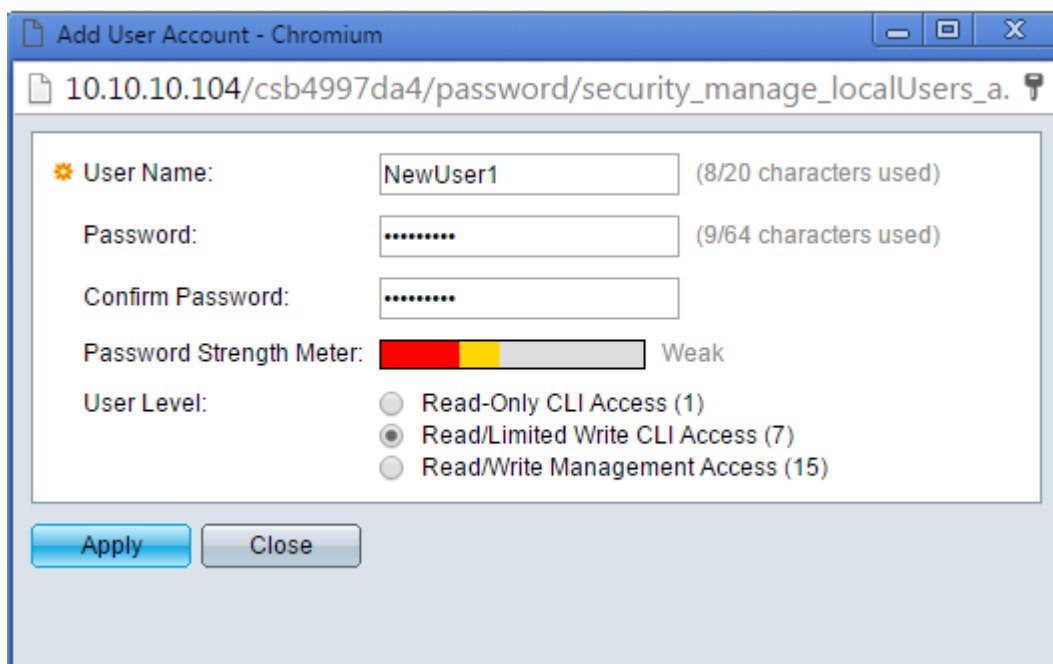

步骤3.输入用户名的一个密码在密码字段。密码的最低要求如下：

- 不可以是同用户名一样。
- 最小长度是八个包括字母或数字字符。

步骤4.重新输入密码在**确认密码**字段。


**Note:**密码力量公尺显示输入的密码的安全力量。

第 5 步：在用户级区域中，请点击appropriate单选按钮根据需要提供给用户访问的级别。


- 只读CLI访问—用户能访问命令行界面(CLI)命令。用户不能访问图形用户界面(GUI)或更改设备配置。
- 读/限制了写CLI访问—用户不能访问GUI，然而访问能更改设备配置的一些CLI命令。
- 读/写管理访问—用户能访问GUI并且访问配置的设备。

**Note:**在本例中，读/限制了写CLI访问(7)被选择。

步骤6.点击**适用**。用户帐户当前被创建。

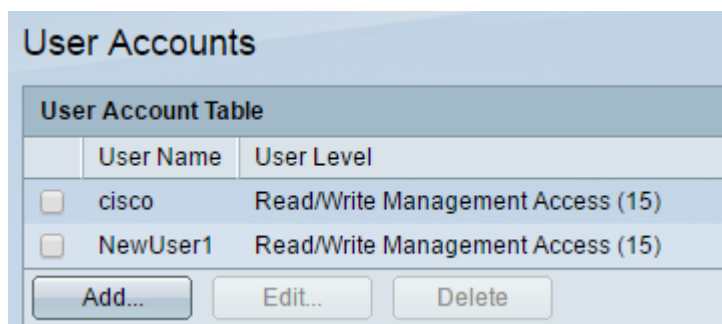


第7.步(可选)重复步骤1-6您要添加的每个新用户的。

第8.步。要永久保存配置，请去复制/保存配置页或点击  图标在页的上面的部分。


您应该成功当前配置了在Cisco被管理的交换机的用户帐户。

## 编辑用户密码和用户级

第 1 步：在用户帐户表下，请检查在您要然后编辑点击**编辑按钮**的用户名旁边的机箱。

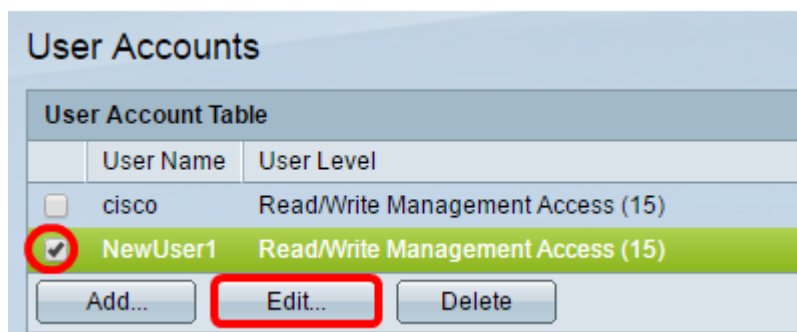


步骤2.输入指定的用户名的一个新的密码在密码字段。

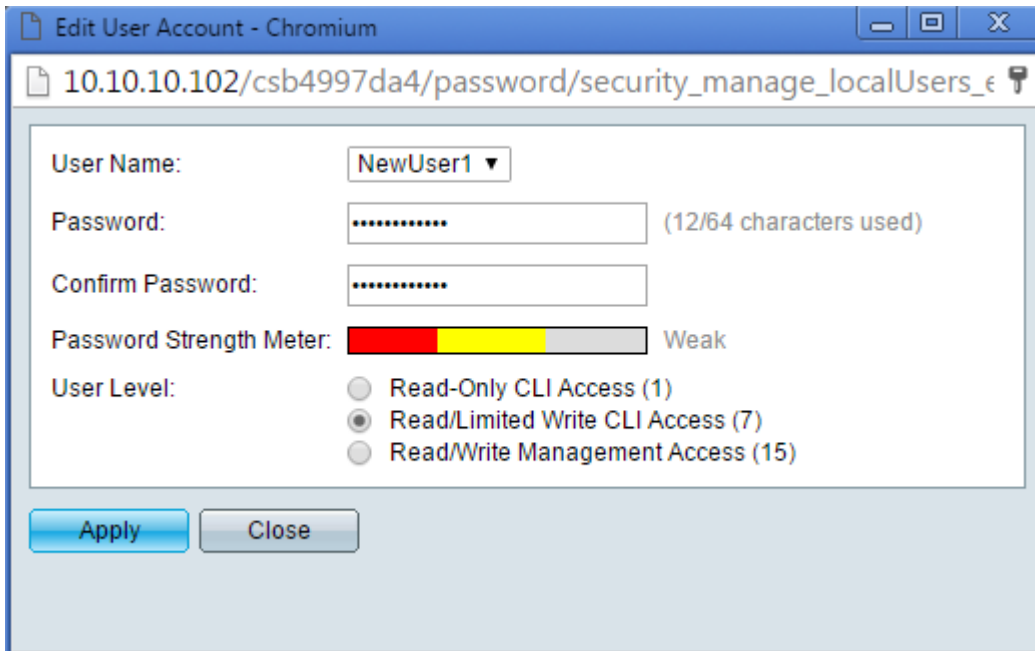

步骤3.重新输入密码在确认密码字段。


第 4 步：在用户级区域中，请点击appropriate单选按钮根据将提供的访问的新的级别给用户。

步骤5.点击**适用**。当前修改用户帐户。


第6.步。要永久保存配置，请去复制/保存配置页或点击  图标在页的上面的部分。


## 删除用户帐户

第 1 步：在用户帐户表格区域下，请检查在您要然后删除点击**删除按钮**的用户旁边的机箱。

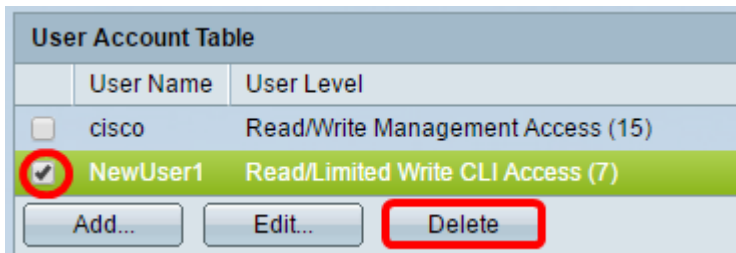

用户帐户当前被删除。

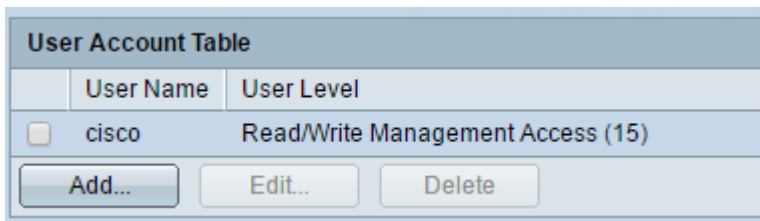

Step 2.要永久保存配置，请去复制/保存配置页或点击  图标在页的上面的部分。