

# 默认VLAN的配置在200/300系列被管理的交换机的

## 客观

默认情况下默认VLAN被创建，当交换机通电时，所有接口设置为中继模式和作为默认VLAN的无示踪的成员，提供对管理员的自由存取连接到配置工具和配置交换机。默认VLAN不可能被删除，但是您能更改默认VLAN ID，提供安全给交换机，因为交换机总是创建默认VLAN 1。如果更改默认VLAN ID到不同的数字，则交换机分配到所有接口新的默认VLAN ID，并且设置所有接口作为新的默认VLAN的无示踪的成员。因为默认VLAN ID值跟1.，不同这样，安全被添加到交换机。

此条款说明如何配置在200/300系列被管理的交换机的默认VLAN。

## 可适用的设备


- SF/SG 200和SF/SG 300系列被管理的交换机

## 软件版本

- 1.3.0.62

## 配置默认VLAN ID

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择VLAN管理>默认VLAN设置。默认VLAN设置页打开：

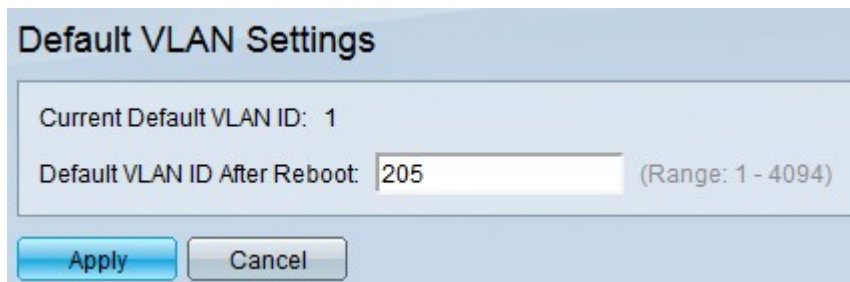

Default VLAN Settings

Current Default VLAN ID: 1

Default VLAN ID After Reboot:  (Range: 1 - 4094)

步骤2.输入默认VLAN ID在默认VLAN ID在重新启动字段以后。

步骤3.点击**适用**保存新的默认VLAN ID。

**Note:**当前VLAN ID生效，直到重新启动交换机。