

在SFE/SGE系列被管理的交换机的密码管理

客观

此条款目标将指导关于怎样的用户管理在SFE/SGE系列被管理的交换机的密码设置。此条款说明给用户如何添加一个新的授权用户和如何更改在设备的密码。

可适用的设备

- SFE/SGE系列被管理的交换机


软件版本

- v3.0.2.0

密码管理

添加本地用户

步骤1.日志到Web配置工具里，选择**安全套件>密码Management>用户认证**。*用户认证*页打开：

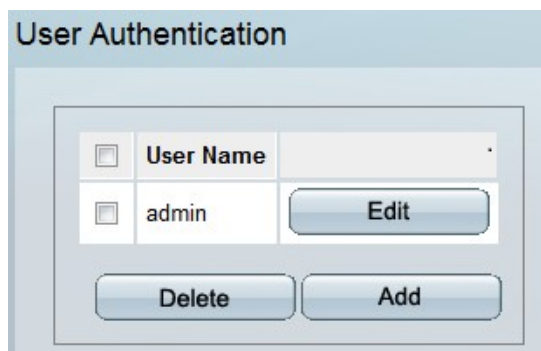

步骤2.点击**添加**添加一个新的本地用户。*添加本地用户*窗口打开：

Add Local User

User Name	<input type="text" value="Profile1"/>
Password	<input type="password" value="..."/>
Confirm Password	<input type="password" value="..."/>

第 3 步：在用户名名称字段，请键入新的用户名。

第 4 步：在密码字段，请键入新的密码。

第 5 步：在确认密码字段，请重新输入新的密码。


步骤6.点击**适用**保存设置。与被添加的用户的*用户认证*页打开：



警告： 这只保存您的配置对运行配置文件。这意味着做的所有变动将丢失，如果重新启动设备。如果希望在系统重新启动以后保存这些更改，您需要复制运行配置文件到启动配置文件。请参阅复制在SFE/SGE系列被管理的交换机的配置文件关于如何执行此的更多信息。

编辑本地用户

步骤1. 登陆Web配置工具，选择安全套件>密码Management>用户认证。用户认证页打开：

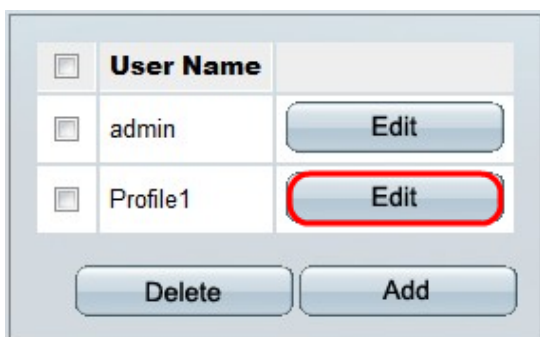

步骤2.，如果用户希望更改密码，请点击编辑。编辑本地用户窗口打开：

Edit Local User

User Name

Password

Confirm Password

Apply

步骤3.选择需要更改密码的用户。

第 4 步：在密码字段，请键入新的密码。

第 5 步：在确认密码字段，请重新输入新的密码。

步骤6.点击适用保存设置。

警告： 这只保存您的配置对运行配置文件。这意味着做的所有变动将丢失，如果重新启动设备。如果希望在系统重新启动以后保存这些更改，您需要复制运行配置文件到启动配置文件。请参阅复制在SFE/SGE系列被管理的交换机的配置文件关于如何执行此的更多信息。