

简单网络管理协议(SNMP)在SFE/SGE系列被管理的交换机的视图设置

客观

本文目标将帮助配置简单网络管理协议(SNMP)在SFE/SGE系列可堆叠的被管理的交换机的视图设置。这些设置对块访问或提供存取对于设备功能或其方面是有用的。

可适用的设备


- SFE/SGE系列可堆叠的被管理的交换机

软件版本

- v3.0.2.0


SNMP视图设置

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**系统> SNMP > Security >视图**。视图页打开：

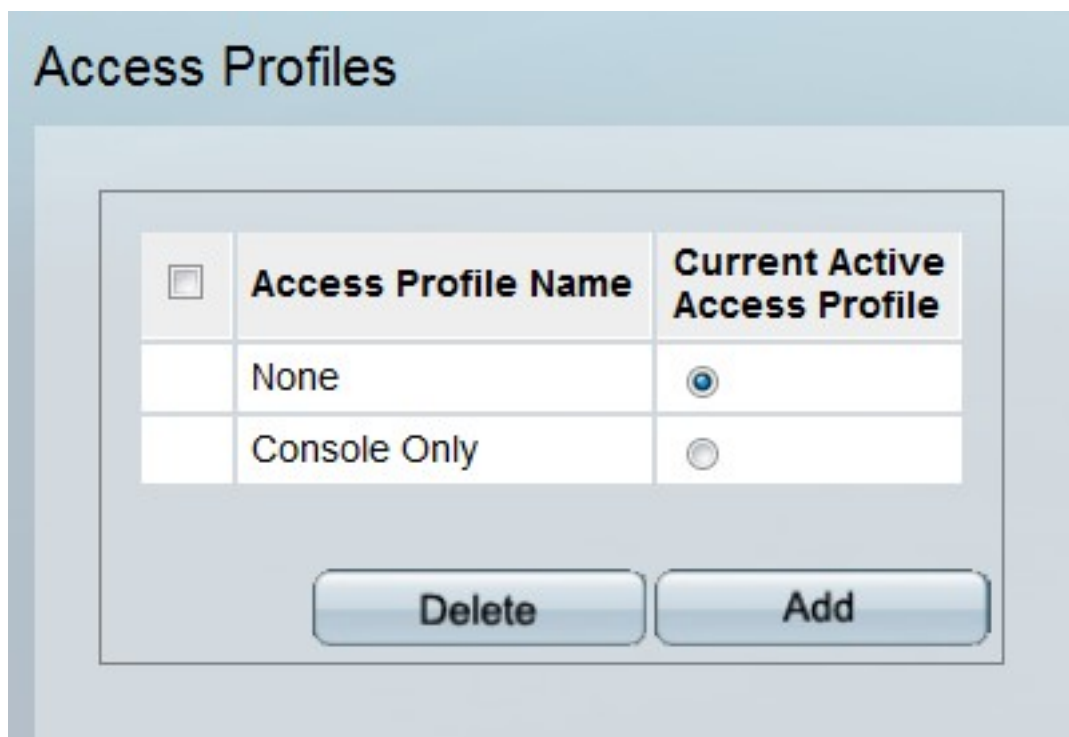

<input type="checkbox"/>	Access Profile Name	Current Active Access Profile
	None	<input checked="" type="radio"/>
	Console Only	<input type="radio"/>

Delete Add

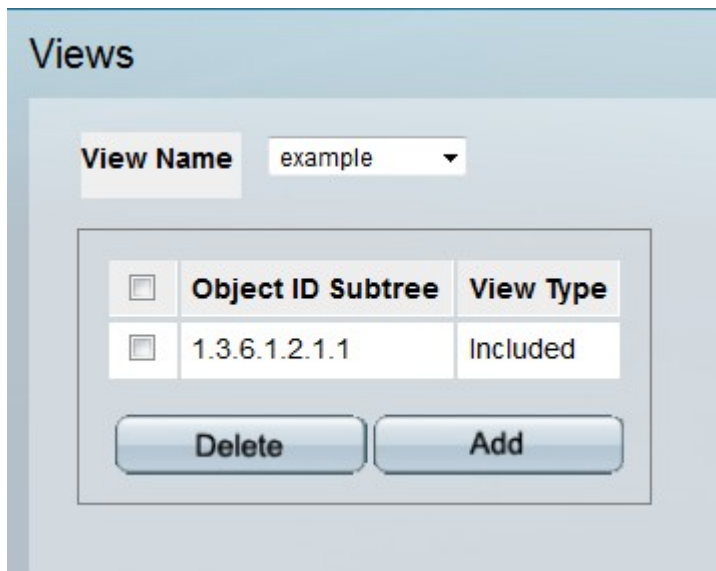

步骤2.从丢弃下来列表选择期望视图名字。


视图表显示以下字段：

- 对象ID子树— Object ID (OID)设备功能分配到所选的SNMP视图显示。对象ID子树用于得是设备被排除或包括在所选的SNMP视图的信息。
- 查看类型—，如果对象ID分组是包括或排除，显示。

(可选)删除一个现有的SNMP视图，在各自复选框的检查然后点击删除的第3步。

添加SNMP视图

步骤4.点击添加添加一个新的SNMP视图。View窗口添加的SNMP出现：

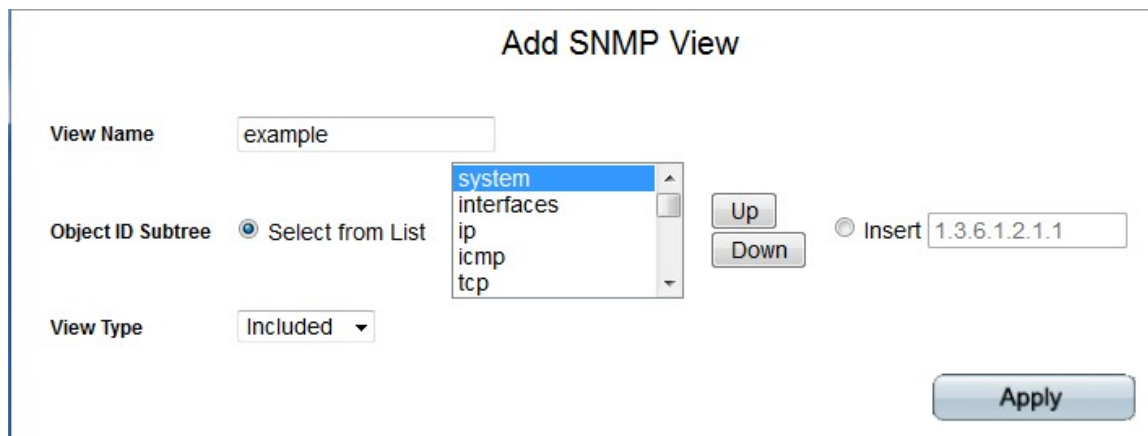

第5步。在视图名字字段，请输入一个期望视图名字。

第6步。在对象ID子树字段，请选择OID的一个期望对象能将分配到所选的SNMP。点击一选项之一的单选按钮选择对象ID：

- 从列表挑选—从下拉菜单请选择子树。按钮上上下下允许您调高降低菜单。
- 插入—请通过此字段进入期望子树。

第7步。在视图请键入字段，从丢弃下来列表选择，如果OID分组应该是包括的或排除了。

步骤8.点击适用保存配置。

警告： 这只保存您的配置对运行配置文件。这意味着做的所有变动将丢失，如果重新启动设备。如果希望在系统重新启动以后保存这些更改，您需要复制运行配置文件到启动配置文件。请参阅 [复制在SFE/SGE系列被管理的交换机的配置文件关于如何执行此的更多信息](#)。